

DVD/CD-ROM MOVIE AND GAMER KIT

Manual de instruções

PORTUGUÊS

Versão 1.0



Muito obrigado!

Lhe agradecemos muito para a compra deste produto fabricado pela Trust. Lhe desejamos que aproveite bem o produto e aconselhamos uma leitura atenta deste manual antes de utilizá-lo.

Registro

Registre agora a sua compra no sítio Internet da Trust (www.trust.com); poderá participar então no sorteio de prémios magníficos. Além disso, encontrará neste sítio endereços de revendedores, amplas informações sobre os produtos, os dispositivos de condução (drivers) e as respostas às perguntas mais frequentes.

Direitos de autor

Não é permitido reproduzir ou transmitir sem autorização escrita prévia do fabricante qualquer parte deste manual de instruções, sob qualquer forma ou de qualquer maneira, de modo electrónico ou mecânico, como fotocópia ou gravação, em sistemas de armazenamento ou de procura informáticos, salvo para utilização pelo utente.

Responsabilidade

O fabricante não aceita nenhuma responsabilidade para todas as garantias explícitas ou implícitas, inclusive mas não limitadas às garantias da possibilidade de vender os produtos ou da sua idoneidade para um fim determinado, relativas ao software, às instruções para os produtos e o material escrito, e a todo o restante material (hardware) incluído. O fabricante reserva-se o direito de rever ou de melhorar o seu produto sem anunciar dalguma forma aos terceiros a ocorrência das ditas revisões ou melhoramentos.

O fabricante não aceita nenhuma responsabilidade para quaisquer danos subsequentes ou ocasionais, incluindo os danos comerciais ou empresariais, que são consequência da utilização do seu produto.

Todos os nomes de empresas ou de produtos são nomes e marcas comerciais depositadas dos respectivos proprietários.



Conteúdo

1. Introdução	2
1.1 Conteúdo da embalagem	2
1.2 Exigências mínimas do sistema	2
2. Segurança	3
2.1 Informações Gerais	3
3. Posta em serviço	3
3.1 Ligação.....	3
3.2 Programas de comando DOS	6
3.3 Instalação do software	6
3.4 Utilização do software.....	6
3.5 Jogo DVD	8
4. Especificações técnicas	8
5. Solução de problemas	8

PORTUGUÊS



1. Introdução

Este manual de instruções destina-se aos utentes do DVD/CD-ROM Movie and Gamer Kit. Para a instalação deste produto, é precisa alguma experiência com computadores. Em caso de dúvida, consulte o seu fornecedor.

Foram utilizadas neste manual as convenções seguintes para fornecimento de instruções:

- < **tecla** > O utilizador tem de premir a tecla, o nome da qual é apresentado entre os sinais de maior que e menor que.
- '**Sistema**' Este é um termo específico utilizado num programa. Termos utilizados, por exemplo, no Microsoft Windows 95 são indicados desta forma.
- [**DIR**] O texto apresentado entre parêntesis rectos [...] tem de ser introduzido através do teclado.
- (**term**) O texto entre o parêntesis (...) é o termo Inglês, por exemplo (File) utilizado na figura a que se refere.

As informações adicionais são apresentadas do seguinte modo:

Nota: *Desligue o computador antes de ligar o produto.*

1.1 Conteúdo da embalagem

Verifique o conteúdo da embalagem antes de ler o manual. Deverá encontrar os seguintes itens:

- Unidade para DVD
- CD-ROM com software de aplicação
- DVD-ROM com jogo (opcional)
- Cabo plano IDE
- Cabo audio CDROM
- 4 parafusos
- Este manual do utilizador

Contacte o seu fornecedor caso esteja algo em falta ou danificado.

1.2 Exigências mínimas do sistema

Para poder utilizar o DVD/CD-ROM Movie and Gamer Kit, necessita ao mínimo:

- um processador Pentium 100 ou compatível
- uma ligação livre E-IDE-HDD



- um espaço livre para incorporação 5.25"
- uma memória interna de 16 MB

Para poder mostrar filmes DVD com o software fornecido, precisará no mínimo de:

- um processador Pentium 300 ou Celeron 333
- um espaço livre mínimo de 30 MB no disco duro

2. Segurança

2.1 Informações Gerais

1. Não utilize este dispositivo em ambientes húmidos.
2. Nunca insira objectos nas aberturas exteriores do dispositivo.
3. Não tente reparar este dispositivo sozinho.
4. Não ligue ou desligue equipamento quando o computador estiver ligado, pois poderá danificar o seu equipamento.
5. Posicione o equipamento de modo a não danificar os cabos.
6. As componentes são sensíveis à electricidade estática. Poderá descarregar-se tocando a caixa do computador.
7. Desligue o computador e remova a ficha da tomada antes de abrir o computador.
8. Verifique que as componentes que deseja juntar ao seu computador sejam compatíveis com o seu sistema.

3. Posta em serviço

3.1 Ligação

1. Desliga o computador e retire a caixa.
2. Monte a unidade de DVD num espaço livre para inserção de 5.25".
3. Agora, é preciso que escolha qual é a ligação que deseja utilizar. Você pode escolher entre as possibilidades seguintes:

A. Deseja substituir a sua unidade de CD-ROM existente pela unidade para DVD:

A unidade para DVD também pode ler todos os CD normais; a substituição da unidade de CD pela unidade para DVD e portanto a opção recomendada.

- Retire todos os cabos da unidade para CD-ROM existente e lembre-se onde estavam.
- Retire a unidade para CD-ROM do seu computador.
- Ponha os fios de ligação da unidade para DVD na mesma posição (master ou slave) como na sua unidade de CD-ROM existente.
- Incorpore agora a unidade para DVD.
- Localize o bordo corado do cabo plano que acaba de ser libertado. É o pino nº 1 do cabo. O pino 1 da unidade para DVD está indicado no lado posterior.
- Ligue este cabo à unidade DVD (ver figura 1, ligação 4) de maneira que o pino nº 1 do cabo corresponda ao pino 1 da unidade para DVD.
- Continue a ler no passo 4.

B. Você tem um computador com 1 disco duro e 1 unidade existente de CD-ROM:

Provavelmente, o seu disco duro e a sua unidade de CD-ROM estão ligados a um cabo plano.

- Utilize o cabo junto.
- Ligue este cabo ao painel matriz. Atenção: o bordo corado do cabo deve ser ligado ao pino 1 (ver eventualmente o manual de instruções do seu computador).
- Ponha os fios de ligação da parte de trás da unidade para DVD (3) na posição Master (ver figura 1 e 2).
- Localiza o bordo corado do cabo plano que acaba de ser ligado. Isto é o pino 1 do cabo. O pino 1 da unidade DVD está indicado na parte de trás.
- Ligue este cabo (4) à unidade para DVD (ver figura 1, ligação 4) de maneira que o pino 1 do cabo corresponda ao pino 1 da unidade para DVD.
- Continue a ler no passo 4.

Se o seu sistema estiver diferente do que está acima indicado, ou se tiver dúvidas sobre a ligação da unidade para DVD, tome contacto com o seu revendedor.

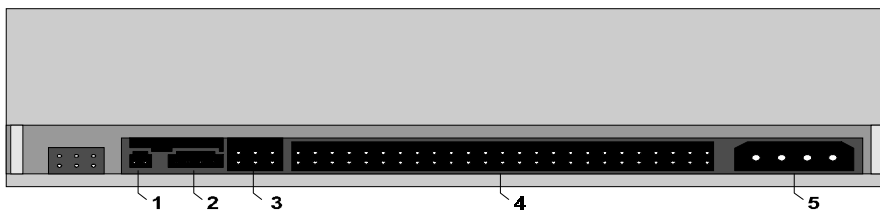


Figura 1: Face traseira da unidade para DVD



1	Saída audio digital (opcional)
2	Saída audio análoga (para ligação ao cartão de som com o cabo junto)
3	Configuração do fio de ligação (master/slave)
4	Ligação IDE
5	Ligação para alimentação

	Primário	Secundário
Master (mestre)	X	
Slave (escravo)		

X = disco duro actual

Figura 2: Posições dos fios de ligação

- Ligue o cabo de alimentação atrás da unidade para DVD (5).
Este cabo é um cabo solto que está presente no seu PC e que provém da alimentação do PC.
- Ligue o cabo audio junto à ligação indicada no ponto 2 (ver figura 1).
- Ligue o cabo audio à ligação correcta do cartão de som. Ver o manual de instruções do seu cartão para ver qual é a ligação que deve utilizar.
O cabo audio serve apenas para possibilitar a audição de CD musicais.
- Feche a caixa do computador.
- Inicie o Windows. Se a unidade para DVD estiver correctamente instalada, deve encontrar uma unidade suplementar de CD-ROM se fazer clique duas vezes em "Este computador". Se isto não acontecer, controle então se todos os cabos estiverem correctamente ligados e se as posições "Master/Slave" estiverem correctas.

Existe uma pequena hipótese de que no seu computador, a unidade DVD deve ser anunciada no BIOS. Se isto for o caso, deve controlar se os cabos estão correctamente ligados; em caso de dúvida, consulte o seu fornecedor.

3.2 Programas de comando DOS

O leitor DVD é um aparato ATAPI e funciona em MS-DOS com um programa estandar ATAPI para CD-ROM.

3.3 Instalação do software

Atenção: *O software entregue para ver filmes não funciona em Windows NT.*

Antes de poder ver os CD Video DVD, deve instalar o software. Este se encontra no CD-ROM de aplicação junto e instala-se da maneira seguinte:

Coloca o CD de aplicação junto na sua unidade para DVD. O CD é "autorun" (execução automática) e por esse motivo, vai arrancar a instalação automaticamente. Se isso não acontecer, siga então os passos seguintes:

1. Desloca-se ao 'START' e faça clique em 'Execução'.
2. Ponha na linha de comando: 'D:\setup.exe' e faça clique em 'Ok'..
Siga agora as instruções no ecrã. Se perguntarem o número de série, encontrará este número numa etiqueta na cobertura do CD-ROM. É possível que o seu computador deverá der novamente posto em marcha depois da instalação.

Siga depois disso as instruções que aparecem no ecrã. É possível que o seu computador tenha que ser arrancado de novo depois da instalação.

3.4 Utilização do software

Logo ao iniciar o programa, entrará no menu principal (figura 3). Com este menu, pode comandar todas as funções que se aplicam para poder jogar DVDs e Video-CDs.

Damos-lhe uma curta explicação das funções principais do menu. Se premir a tecla F1 no programa, terá acesso a uma ampla ficha de ajuda (Help-file).



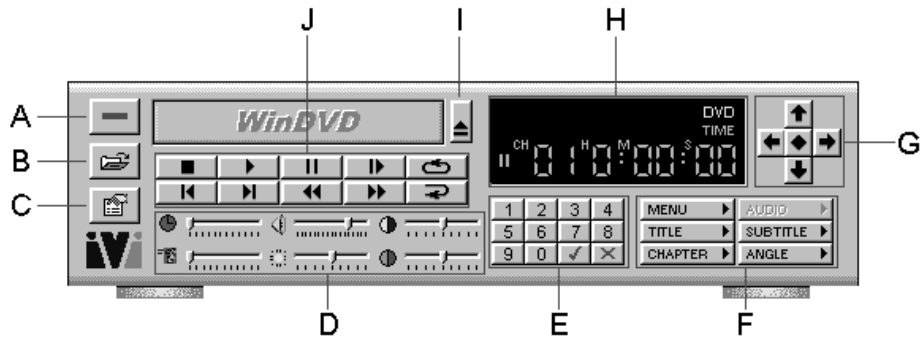


Figura 3: Software DVD do menu principal

A	Fechar	Fecha o software DVD
B	Lista de exibições	Prepara a lista de exibições
C	Propriedades	Escolher a qualidade de som e o código de país do software DVD
D	Qualidade da imagem	Ajuste da qualidade da imagem
E	Bloco de teclas numéricas	Escolher o capítulo que deseja ver
F	Ajuste de filmes DVD	Mudar os itens escolhidos como as legendas e a língua
G	Teclas com setas	Para folhear pelo menu principal do filme, se ele existir
H	Esquema de estatuto-	Ver o estatuto actual de exibição
I	Botão de ejeção	Abertura da gaveta para CD
J	Painel de comando	Navegar pelo filme

O software é idóneo para ler os formatos seguintes:

- DVD CD
- Video CD
- Fichas MPEG-1
- Fichas MPEG-2

Para explicações pormenorizadas sobre o software e as funções acima mencionadas, remetemos para a ficha de ajuda (Help-file) do programa.

3.5 Jogo DVD

Possivelmente, tem recebido também um jogo DVD com o DVD/CD-ROM Gamer and Movie Kit.

Para mais informação, consulte o manual de emprego do jogo.

4. Especificações técnicas

Velocidades	ler 8 vezes o DVD e 32 vezes o CD-ROM
Interface	IDE / Atapi
Modo PIO	Modo 4 / UDMA2
Sistemas de comando	Windows 95, Windows 98, Windows NT
Botões do painel de frente	Play/Select, Stop/Eject, Volume
Formatos de CD	DVD single/dual layer, CDR mode 1/2, CD-XA, CDRW, CD-Extra, Photo CD, Video CD, Karaoke CD, CDI/MPEG, CD-WO, I-TRAX CD

5. Solução de problemas

Queixa	Causa possível	Solução
Não se encontra a unidade DVD.	O cabo IDE está ligado de maneira errada.	Siga as procedimentos de ligação no capítulo 3.1
	As posições Master/Slave estão erradas.	Ponha os fios de ligação na parte de trás da unidade para DVD numa outra posição.
	A unidade DVD deve ser anunciada no BIOS do computador.	Ver a maneira de o fazer no modo de emprego do seu computador.
	O cabo de alimentação não está ligado.	Ligue o cabo à parte de trás da unidade DVD.



Queixa	Causa possível	Solução
A unidade de DVD tem dificuldades a ler o CD.	O CD está sujo.	Limpe cuidadosamente o CD com um pano seco.
	O CD contém arranhaduras.	Limpe cuidadosamente o CD com um pano seco. Se isto não tiver nenhum resultado, não utilize o CD.
O leitor de DVD não se encontra no DOS.	O DOS não é apoiado pela unidade de DVD estandardizada.	Não utilizar em DOS, mas em Windows 95, Windows 98 ou Windows NT4.
Os filmes no DVD estão mostrados com lentidão e com interrupções.	O sistema está demasiado lento.	Transforme o seu sistema para um sistema mais rápido.
	O CD está sujo.	Limpe cuidadosamente o CD com um pano seco.
	O CD tem arranhaduras.	Limpe cuidadosamente o CD com um pano seco. Se isto não tiver nenhum resultado, não utilize o CD.
	Modelo Ultra DMA 2 não activado.	Ligá-lo nas propriedades do CD-ROM. Se for necessário, consulte a função Ajuda de Windows.
	O Direct X6 não está (bem) instalado.	Instale o Direct X6 desde o CD-ROM de aplicação junto.