

Dual Shock Rally Master

DUAL SHOCK RALLY MASTER

Manuale dell'utente

ITALIANO

Versione 1.0

Una parola di ringraziamento

Grazie per aver acquistato questo prodotto facente parte dell'assortimento Trust. Le auguriamo un piacevole utilizzo e le consigliamo di leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare il prodotto.

Registrazione

Dopo l'acquisto, effettui la registrazione dell'articolo presso il sito Internet Trust (www.trust.com) e partecipi all'estrazione di splendidi premi. Oltretutto, presso tale sito potrà trovare gli indirizzi dei rivenditori, informazioni dettagliate sui programmi, i driver, nonché le risposte alle domande poste più di frequente, le cosiddette FAQ (dall'inglese "Frequently Asked Questions").

Diritti d'autore

Nessuna parte del presente manuale può essere riprodotta o trasmessa con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma (elettronica o meccanica, compresa la fotocopia, la registrazione o i sistemi di memorizzazione ed estrazione dei dati) per qualsiasi scopo che non sia quello per uso personale, senza previa autorizzazione scritta della casa produttrice.

Rinuncia

Il produttore declina ogni responsabilità per tutte le garanzie esplicite o implicite, comprese ma non limitate alla commerciabilità ed idoneità ad un determinato scopo, in relazione al software, al manuale (ai manuali) d'istruzione forniti in dotazione ed il materiale scritto, nonché tutto l'hardware fornito di serie. La casa produttrice si riserva il diritto di apportare modifiche o migliorie al prodotto in qualsiasi momento e senza alcun preavviso.

Il produttore declina ogni responsabilità per danni conseguenti o accidentali, compresi il mancato profitto o danni commerciali di varia natura derivanti dall'uso del prodotto.

Tutti i nomi di prodotti o di società sono marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari.

Sommario

1. Introduzione	2
1.1 Contenuto della confezione	2
1.2 Requisiti minimi del sistema	2
2. Sicurezza	2
3. Montaggio e collegamento del volante	3
4. Azionamento del volante	5
5. Risoluzione dei problemi	8

ITALIANO

1. Introduzione

Il presente manuale è destinato agli utenti del Dual Shock Rally Master. Per l'installazione e l'utilizzo di questo prodotto non occorre alcuna conoscenza specifica.

Il Dual Shock Rally Master è un volante dotato di funzione Vibration Feedback (per le vibrazioni). I videogiochi di corse automobilistiche divengono più realistici grazie alle vibrazioni prodotte durante la corsa.

Se dopo la lettura di questo manuale vi fossero ancora dubbi o domande, contattare uno dei centri di servizio Trust. È possibile trovare i dati relativi al centro di servizio più vicino sul retro di questo manuale. Oltre a ciò, è possibile visitare il sito Web della Trust (www.trust.com) per assistenza, informazioni complete sui prodotti e per le risposte alle domande poste più di frequente, le cosiddette FAQ (dall'inglese "Frequently Asked Questions").

1.1 Contenuto della confezione

Prima di leggere il manuale, controllare il contenuto della confezione. Esso deve includere:

- Il volante.
- Il supporto.
- Le clip di plastica per il fissaggio del supporto (4 pezzi).
- Questo manuale dell'utente.

Qualora mancassero alcuni elementi o vi fossero dei pezzi danneggiati, contattare il proprio rivenditore.

1.2 Requisiti minimi del sistema

- Sony PlayStation.
- Porta per giochi libera.
- Apparecchio TV.

2. Sicurezza

1. Non utilizzare questo apparecchio in ambienti umidi.
2. Non inserire mai alcun oggetto in una delle aperture esterne dell'apparecchio.
3. Non tentare di riparare da sé questo apparecchio.
4. Nei seguenti casi occorre estrarre la spina dalla presa di corrente e far riparare l'apparecchio da personale qualificato:

- a) il cavo o la spina sono danneggiati o usurati;
 - b) nell'apparecchio sono penetrati dei liquidi;
 - c) l'apparecchio è caduto e/o l'alloggiamento è danneggiato.
5. Non collegare né scollegare alcuna apparecchiatura se il computer è ancora acceso. Tale operazione potrebbe causare danni all'apparecchiatura in questione.
 6. Posizionare l'apparecchio in modo che i cavi non possano essere danneggiati.

3. Montaggio e collegamento del volante

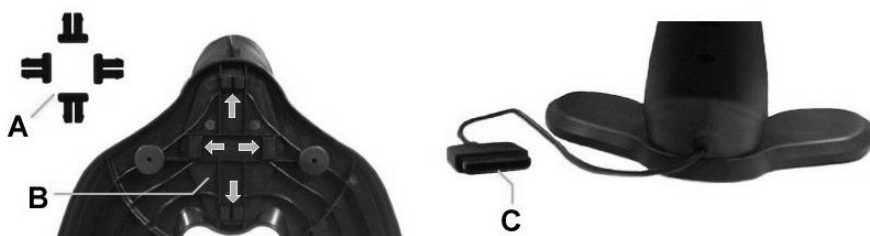


Figura 1: Le parti che compongono il volante

Per il montaggio e il collegamento del volante, seguire le istruzioni riportate qui di seguito:

1. Fissare il supporto al volante e bloccarlo inserendo le 4 clip di plastica fornite in dotazione (A) nelle apposite aperture (B) situate sotto al supporto. Vedere la figura 1.
2. Spegnerne la PlayStation.
3. Collegare la spina (C) del volante ad una porta per giochi libera della PlayStation.
4. Poggiare il volante su una sedia e sedersi sul suo supporto.
5. Accendere la PlayStation.
6. Premere il pulsante MODE (F) per selezionare la modalità di vibrazione desiderata. Per ulteriori informazioni, consultare il capitolo 4.
7. Avviare il gioco.


Attenzione: Non giocare con il volante durante l'avvio della PlayStation. Durante tale fase, infatti, il volante viene automaticamente calibrato.

Attenzione: Non collegare il volante se la PlayStation è ancora accesa. In questo modo si può infatti danneggiare il sistema.

Dual Shock Rally Master

Il Dual Shock Rally Master è ora pronto per l'uso. Per il suo azionamento, consultare il capitolo 4.

4. Azionamento del volante

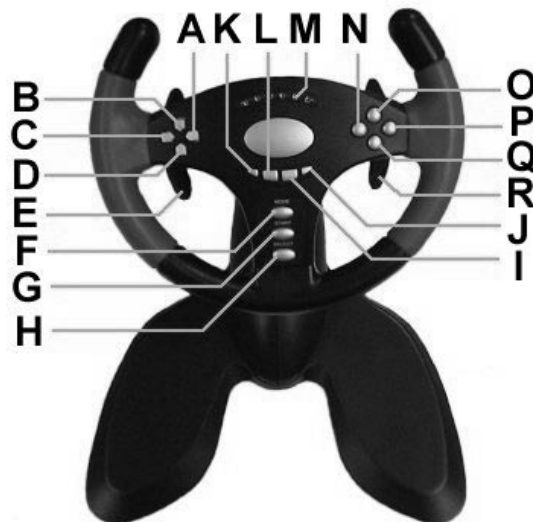

ITALIANO

Figura 2: Comandi del volante

Il Dual Shock Rally Master dispone di 3 diverse modalità per il supporto dei vari giochi di corse:

1. **Dual Shock Digital Mode:** si tratta della modalità standard durante l'avvio.
2. **Dual Shock Analog Mode:** lo standard più recente con comandi analogici e vibrazioni.
3. **NEGCON Mode:** questa modalità è stata progettata in modo particolare per i volanti da corsa.

Premere il pulsante MODE (F) per selezionare la modalità desiderata. Per ogni modalità si accendono brevemente (per circa 2 secondi) due LED (spie luminose) dello stesso colore.

Attenzione: Controllare sul manuale del gioco quali siano le modalità supportate. Selezionando la modalità sbagliata, il volante potrebbe funzionare in modo errato.

Pulsante	Descrizione		
	DS-Digital Mode	DS-Analog Mode	NEGCON Mode
A	A destra	A destra	A destra
B	In alto	In alto	In alto
C	A sinistra	A sinistra	A sinistra
D	In basso	In basso	In basso
E	Frenata / ■	Frenata / ■	II
F	<p>Pulsante MODE per la selezione della modalità di vibrazione. È possibile selezionare le seguenti modalità:</p> <ol style="list-style-type: none"> Dual Shock Digital Mode (modalità standard in fase di avvio) Controllo digitale con vibrazioni, si accendono brevemente i LED verdi. Dual Shock Analog Mode Controllo analogico con vibrazioni, si accendono brevemente i LED gialli (M). NEGCON Mode Modalità speciale per volantini da corsa, si accendono brevemente i LED rossi (M). 		
G	START	START	START
H	SELECT	SELECT	START
I	D2	D2	D
J	D1	D1	D
K	S1	S1	S
L	S2	S2	S
M	<p>LED per l'indicazione della modalità selezionata. Vedere il pulsante F.</p> <p>LED per l'indicazione dei livelli di potenza. Durante il gioco, si accendono sempre più LED man mano che si spinge la manopola dell'acceleratore (R).</p>		
N	■	■	II
O	▲	▲	B
P	●	●	A
Q	✕	✕	I

Pulsante	Descrizione		
	DS-Digital Mode	DS-Analog Mode	NEGCON Mode
R	Manopola dell'acceleratore / ✕	Manopola dell'acceleratore / ✕	I

5. Risoluzione dei problemi

Problema	Causa	Possibile soluzione
Il volante non funziona correttamente o non funziona per nulla.	Il volante non è correttamente collegato.	Collegare correttamente il volante alla porta per giochi della PlayStation. Consultare il capitolo 3.
	Il gioco non supporta la modalità vibrazioni del volante.	Selezionare un'altra modalità vibrazioni. Consultare il capitolo 4.
Le modalità vibrazioni non funziona.	Il gioco non supporta la modalità vibrazioni del volante.	Selezionare un'altra modalità vibrazioni. Consultare il capitolo 4.

Controllare su Internet (www.trust.com) l'elenco di FAQ (domande poste di frequente).

Qualora dopo aver applicato le suddette soluzioni i problemi restassero irrisolti, contattare il proprio rivenditore o chiamare l'helpdesk della Trust. In questo caso, tenere a portata di mano i seguenti dati:

- Numero di articolo del Dual Shock Rally Master, riportato sotto il codice a barre applicato sulla confezione.
- Gioco utilizzato con la Sony PlayStation.
- Esatto messaggio d'errore o descrizione completa del momento e della situazione in cui il volante non funziona correttamente.