

TRUST DVD/CD-ROM MOVIE AND GAMER KIT

Benutzerhandbuch

D

Version 2.0

Vielen Dank

Wir danken Ihnen für den Kauf dieses Produkts aus dem Sortiment von Trust. Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen damit und empfehlen Ihnen, dieses Benutzerhandbuch vor der Inbetriebnahme des Produkts aufmerksam zu lesen.

Registrierung

Registrieren Sie Ihr Produkt auf der Internet-Seite von Trust (www.trust.com), und gewinnen Sie einen phantastischen Preis. Sie finden hier außerdem die Anschriften von Händlern, ausführliche Produktinformationen, Treiber, FAQ (Frequently Asked Questions = häufig gestellte Fragen) usw.

Copyright-Hinweise

Die Vervielfältigung oder Weitergabe dieses Handbuchs oder einzelner Teile dieses Handbuchs in jeder Form und auf jede Weise, sowohl elektronisch, mechanisch, als Fotokopie oder in Informationsspeicherungs- oder Archivsystemen zu jedem anderen Zweck als dem persönlichen Gebrauch des Käufers ohne vorherige schriftliche Genehmigung des Herstellers ist untersagt.

Haftungsbeschränkungen

Der Hersteller lehnt explizit alle ausdrücklichen oder implizierten Garantiezusagen einschließlich Garantien der Vermarktungsfähigkeit und Tauglichkeit zu einem bestimmten Zweck hinsichtlich der Software, des (der) mitgelieferten Handbuchs (Handbücher) und schriftlichen Materialien zum Produkt und jeder anderen dazugehörigen Hardware ab. Der Hersteller behält sich jederzeit das Recht auf Überarbeitung oder Verbesserung des Produkts ohne vorherige Benachrichtigung von Personen bezüglich solcher Veränderungen oder Verbesserungen vor.

Unter keinen Umständen kann der Hersteller für irgendwelche verursachten oder zufälligen Schäden haftbar gemacht werden, einschließlich jeglicher Einbußen an geschäftlichen Gewinnen oder anderer Geschäftsbeeinträchtigungen, die aus der Verwendung seines Produkts herrühren.

Alle Firmen- oder Produktnamen sind Handelsmarken oder eingetragene Warenzeichen oder Schutzmarken der jeweiligen Eigentümer.

Inhalt

1.	Einleitung	4
1.1	Inhalt der Verpackung	4
1.2	Minimale Systemanforderungen	4
2.	Sicherheitshinweise	5
2.1	Allgemein	5
3.	In Gebrauch nehmen	5
3.1	Anschließen	5
3.2	DOS Treiber	8
3.3	Installation der Software	8
3.4	Software	8
3.5	DVD Spiel	9
4.	Technische Daten	9
5.	Lösung von Problemen	11

D

1. Einleitung

Dieses Handbuch ist für Benutzer der Trust DVD/CD-ROM Movie and Gamer Kit bestimmt.

Einige Erfahrung mit Computern ist bei der Installation dieses Produktes erforderlich. Wenden Sie sich im Zweifelsfall an Ihren Händler.

In diesem Handbuch werden folgende Schreibweisen zur Bezeichnung von Anweisungen verwendet:

<Taste>	Drücken Sie die Taste, deren Name zwischen den spitzen Klammern angegeben ist.
„System“	Hierbei handelt es sich um einen programmspezifischen Ausdruck, zum Beispiel um eine unter Microsoft Windows 95 verwendete Menüoption.
[DIR]	Geben Sie den Text ein, der zwischen den eckigen Klammern [...] angegeben ist.
{Bezeichnung}	Beim Text in geschweiften Klammern {...} handelt es sich um eine Bezeichnung in englischer Sprache, die anstelle einer deutschen Bezeichnung in den Abbildungen verwendet wird.

Zusätzliche Informationen erkennen Sie am folgenden Schriftbild:

Hinweis: *Schalten Sie den Computer aus, bevor Sie das Produkt anschließen.*

1.1 Inhalt der Verpackung

Kontrollieren Sie, bevor Sie die Gebrauchsanweisung durchgehen, den Inhalt der Verpackung. Darin müssen Sie folgendes vorfinden:

- DVD Spieler
- CDROM mit Anwendungssoftware
- DVDROM mit Spiel (optional)
- IDE Flachbandkabel
- CDROM Audiokabel
- 4 Schrauben
- Vorliegende Bedienungsanleitung.

Wenn etwas fehlen oder beschädigt sein sollte, nehmen Sie bitte mit Ihrem Händler Kontakt auf.

1.2 Minimale Systemanforderungen

Um die Trust DVD/CD-ROM Movie and Gamer Kit benutzen zu können, benötigen Sie mindestens:

- einen Pentium 100 oder ein kompatibles System
- einen freien E-IDE HDD Anschluß

- einen freien 5.25" Einbauschacht
- 16 MB internen Speicher

Um DVD Filme mit der mitgelieferten Software abspielen zu können, benötigen Sie mindestens:

- einen Pentium 300 / Celeron 333 oder einen kompatiblen Prozessor
- 30 MB freien Speicherplatz auf der Festplatte

2. Sicherheitshinweise

2.1 Allgemein

1. Verwenden Sie das Gerät nicht in feuchten Umgebungen.
2. Führen Sie niemals Gegenstände in die Schlitze im Gehäuse des Gerätes ein.
3. Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu reparieren.
4. Schließen Sie das Gerät nicht an den Computer an, und trennen Sie das Gerät nicht vom Computer, wenn dieser eingeschaltet ist. Es besteht sonst die Gefahr, daß das Gerät beschädigt werden könnte.
5. Stellen Sie das Gerät stets so auf, daß die Anschlußkabel nicht beschädigt werden können.
6. Komponenten eines Computers sind empfindlich gegen statische Elektrizität. Sie können sich entladen, indem Sie das Computergehäuse berühren.
7. Schalten Sie den Computer aus und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, bevor Sie den Computer öffnen.
8. Vergewissern Sie sich, daß die Komponenten, die Sie an Ihren Computer anschließen wollen, mit Ihrem System kompatibel sind.

D

3. In Gebrauch nehmen

3.1 Anschließen

1. Schalten Sie Ihren Computer aus und entfernen Sie die Abdeckung.
2. Bauen Sie den DVD Spieler in einen freien 5.25" Einbauschacht ein.
3. Nun ist es erforderlich, daß Sie sich entscheiden, welchen Anschluß Sie benutzen wollen.

Sie können zwischen den folgenden Möglichkeiten wählen:

A. Sie wollen Ihren vorhandenen CD-ROM Spieler durch den DVD Spieler ersetzen:

Der DVD Spieler liest auch alle normalen CD's, der Austausch Ihres CD Spielers gegen den DVD Spieler ist daher die empfohlene Option.

Trust DVD/CD-ROM Movie and Gamer Kit

- Trennen Sie alle Kabel von Ihrem vorhandenen CD-ROM Spieler ab und merken Sie sich, wo diese angeschlossen waren.
- Nehmen Sie den CD-ROM Spieler aus dem Computer.
- Bringen Sie die Jumper des DVD Spielers in dieselbe Position (Master oder Slave) wie an Ihrem vorhandenen CD-ROM Spieler.
- Bauen Sie nun den DVD Spieler ein.
- Suchen Sie den farbig markierten Rand des soeben freigewordenen Flachbandkabels heraus. Dies ist Pin 1 des Kabels. Pin 1 am DVD Spieler ist auf der Rückseite angegeben.
- Schließen Sie dieses Kabel an den DVD Spieler an (siehe Abbildung 1, Anschluß 4), so daß Pin 1 des Kabels mit Pin 1 des DVD Spielers übereinstimmt.
- Lesen Sie weiter unter Schritt 4.

B. Sie haben einen PC mit 1 Festplatte und 1 vorhandenen CD-ROM Spieler:

Sowohl Ihre Festplatte als auch Ihr CD-ROM Spieler sind wahrscheinlich an 1 Flachbandkabel angeschlossen.

- Benutzen Sie das mitgelieferte Kabel.
- Schließen Sie dieses Kabel an Ihr Motherboard an. Achten Sie darauf, daß der farbig markierte Rand des Kabels an Pin 1 angeschlossen wird (siehe gegebenenfalls das Handbuch Ihres Computers).
- Stellen Sie die Jumper auf der Rückseite des DVD Spielers (3) auf Master ein (siehe Abbildungen 1 und 2).
- Suchen Sie den farbig markierten Rand des soeben angeschlossenen Flachbandkabels heraus. Dies ist Pin 1 des Kabels. Pin 1 am DVD Spieler ist auf der Rückseite angegeben.
- Schließen Sie dieses Kabel (4) an den DVD Spieler an (siehe Abbildung 1, Anschluß 4), so daß Pin 1 des Kabels mit Pin 1 des DVD Spielers übereinstimmt.
- Lesen Sie weiter unter Schritt 4.

Falls Ihr System anders ist als oben beschrieben oder falls Sie hinsichtlich des Anschließens des DVD Spielers unsicher sind, nehmen Sie bitte mit Ihrem Händler Kontakt auf.

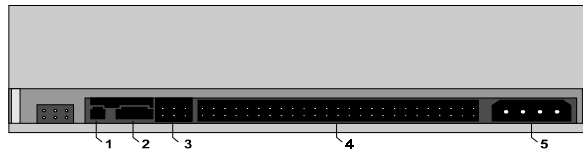


Abbildung 1: Rückseite des DVD Spielers

1	Digitaler Audioausgang (optional)
2	Analoger Audioausgang (zum Anschluß an die Soundkarte mit mitgeliefertem Kabel)
3	Jumper für Master / Slave Konfiguration
4	IDE Anschluß
5	Stromanschluß

	Primär	Sekundär
Master	X	
Slave		

X = Derzeitige Festplatte

Abbildung 2: Jumpereinstellungen

4. Schließen Sie das Stromversorgungskabel hinten am DVD Spieler an (5). Dies ist ein loses Kabel, das sich in Ihrem PC befindet und aus dem Netzteil des PC kommt.
5. Schließen Sie das mitgelieferte Audiokabel an den unter Punkt 2 angegebenen Anschluß an (siehe Abbildung 1).
6. Schließen Sie das Audiokabel an den richtigen Anschluß auf der Soundkarte an. Sehen Sie in der Gebrauchsanweisung Ihrer Soundkarte nach, welcher Anschluß zu benutzen ist. Das Audiokabel wird nur für die Wiedergabe von Musik-CD's benötigt.
7. Schließen Sie die Abdeckung des Computers.
8. Starten Sie Windows. Falls der DVD Spieler gut installiert ist, müssen Sie jetzt einen zusätzlichen CD-ROM Spieler vorfinden, wenn Sie auf 'Dieser Computer' doppelklicken. Falls dies nicht der Fall ist, dann kontrollieren Sie bitte, ob alle Kabel gut angeschlossen und die Master/Slave Einstellungen richtig sind.

Es besteht eine kleine Möglichkeit, daß bei Ihrem Computer der DVD Spieler im Bios angemeldet werden muß. Ziehen Sie dann das Handbuch Ihres Computers zu Rate oder nehmen Sie im Zweifelsfall mit Ihrem Händler Kontakt auf.

3.2 DOS Treiber

Der DVD Spieler ist ein ATAPI Gerät und arbeitet in MS-DOS mit einem Standard ATAPI CD-ROM Treiber.

3.3 Installation der Software

Beachten Sie: Die mitgelieferte Software zum Abspielen von Filmen läuft nicht unter Windows NT.

Bevor Sie DVD Video CD's betrachten können, müssen Sie die Software installieren. Diese finden Sie auf der mitgelieferten Anwendungs-CDROM, und sie wird wie folgt installiert:

Legen Sie die mitgelieferte Anwendung CD in Ihren DVD Spieler ein. Die CD hat Autorun und startet daher automatisch die Installation. Wenn das nicht der Fall ist, unternehmen Sie die folgenden Schritte:

1. Gehen Sie auf 'Start' und klicken Sie auf 'Ausführen'.
2. Geben Sie in die Befehlszeile ein: 'D:\setup.exe' und klicken Sie auf 'OK'. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm. Falls Sie nach der Seriennummer gefragt werden, finden Sie diese auf einem Aufkleber auf der Hülle der CD-ROM.
Möglicherweise muß der Computer nach der Installation neu gestartet werden.

Befolgen Sie nun die Anweisungen auf dem Bildschirm. Es ist möglich, daß der Computer nach der Installation neu gebootet werden muß.

3.4 Software

Sobald Sie das Programm starten, gehen Sie ins Hauptmenü (Abbildung 3). Mit diesem Menü bedienen Sie alle Funktionen, die mit dem Abspielen von DVD und Video CDs zusammenhängen.

Es folgt eine kurze Erklärung der wichtigsten Menüfunktionen.
Es steht Ihnen eine ausführliche Hilfedatei zur Verfügung. Sie erscheint, wenn Sie auf die Schaltfläche 'F1' des Programms klicken.

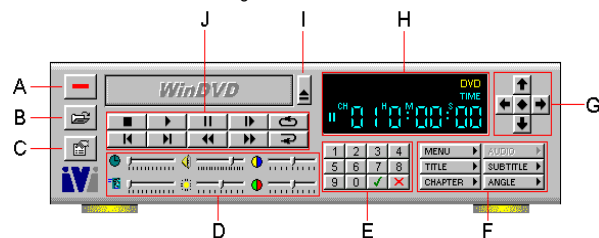


Abbildung 3: DVD-Software: Hauptmenü

A	Abschließen	Das DVD-Programm abschließen
B	Wiedergabeliste	Eine Wiedergabeliste erzeugen
C	Eigenschaften	Die Klangqualität und den Landescode der DVD-Software einstellen
D	Videoeinstellungen	Die Wiedergabequalität einstellen
E	Numerischer Tastenblock	Hier können Sie das gewünschte Kapitel wählen
F	DVD Filmeinstellungen	Einstellungen, wie zum Beispiel Untertitel und Sprache, ändern
G	Pfeiltasten	Durch das Hauptmenü des Films scrollen (wenn vorhanden)
H	Statusanzeige	Übersicht des aktuellen Abspielstatus
I	Auswurfaste	Die CD-Schublade öffnen
J	Konsole	Durch den Film hindurch navigieren

Die Software ist für das Abspielen der folgenden Formate ausgelegt:

- DVD CD
- Video CD
- MPEG-1 Dateien
- MPEG-2 Dateien

Hinsichtlich einer ausführlichen Erläuterung der obengenannten Software und der Funktionen verweisen wir Sie auf die Hilfedatei des Programms.

3.5 DVD Spiel

Möglicherweise haben Sie auch ein DVD Spiel zur Trust DVD/CD-ROM Movie and Gamer Kit bekommen. Zu mehr Information siehe die Gebrauchsanweisung des Spiels.

4. Technische Daten

Geschwindigkeiten	10x DVD lesen, 32x CD-ROM lesen
Interface	IDE / Atapi
PIO Mode	Mode 4 / UDMA2
Betriebssysteme	Windows 95, Windows 98, Windows NT, Windows 2000
Bedienungstasten an der Vorderseite	Play/Select, Stop/Eject, Volume



Trust DVD/CD-ROM Movie and Gamer Kit

CD-Formate	DVD Single/Dual Layer, CDR Mode 1/2, CD-XA, CDRW, CD-Extra, Photo CD, Video CD, Karaoke CD, CDI/MPEG, CD-WO, I-TRAX CD
------------	--

5. Lösung von Problemen

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
DVD Spieler wird nicht erkannt.	IDE Kabel ist falsch angeschlossen.	Befolgen Sie die Anschlußanweisungen in Kapitel 3.1.
	Master / Slave Einstellungen sind falsch.	Setzen Sie den Jumper auf der Rückseite des DVD Spielers an eine andere Position.
	DVD Spieler muß im BIOS des Computers angemeldet werden.	Siehe das Handbuch Ihres Computers, wie dies zu erfolgen hat.
	Stromversorgungskabel nicht angeschlossen.	Schließen Sie das Kabel an der Rückseite des DVD Spielers an.
DVD Spieler hat Probleme mit dem Lesen der CD.	CD ist verschmutzt.	Reinigen Sie die CD vorsichtig mit einem trockenen Tuch.
	CD enthält Kratzer.	Reinigen Sie die CD vorsichtig mit einem trockenen Tuch. Falls dies nicht hilft, CD nicht gebrauchen.
DVD Spieler wird unter DOS nicht gefunden.	DOS wird standardmäßig nicht durch den DVD Spieler unterstützt.	Nicht unter DOS gebrauchen, sondern unter Windows 95, Windows 98 oder Windows NT4.
DVD Filme werden ruckend abgespielt.	System zu langsam.	Rüsten Sie Ihr System zu einem schnelleren System auf.
	CD ist verschmutzt.	Reinigen Sie die CD vorsichtig mit einem trockenen Tuch.
	CD enthält Kratzer.	Reinigen Sie die CD vorsichtig mit einem trockenen Tuch. Falls dies nicht hilft, CD nicht gebrauchen.
	Ultra DMA mode 2 wurde nicht aktiviert.	Schalten Sie diesen Modus unter 'Eigenschaften' der CD-ROM ein. Ziehen Sie nötigenfalls die Hilfefunktion von Windows zu Rate.
	DirectX6 ist nicht (richtig) installiert.	Installieren Sie DirectX6 von der mitgelieferten Anwendungs-CD-ROM.



Trust DVD/CD-ROM Movie and Gamer Kit

Lesen Sie die FAQ im Internet (www.trust.com) nach. Auf www.trust.com können Sie Ihr Produkt online registrieren. Wenn Sie das Produkt registriert haben, werden Sie laufend über neue Produkte und eventuelle Hinzufügungen für Ihr Produkt informiert.

Wenn das Problem damit nicht behoben werden kann, wenden Sie sich an Ihren Fachhändler oder rufen Sie beim Trust Helpdesk an. Die folgenden Angaben sollten Sie zur Hand haben:

- Die Artikelnummer, in diesem Fall: 11645
- Hardwaredaten
- Beschreiben Sie genau, was nicht funktioniert
- Beschreiben Sie genau, wann das Problem auftritt