

# **TRUST DVD/CD-ROM MOVIE AND GAMER KIT**

**Manuale dell'utente**



Versione 2.0



## **Ringraziamenti**

Grazie per aver acquistato un prodotto TRUST. Prima di utilizzare questo prodotto consigliamo di leggere attentamente il manuale di istruzioni. Buon divertimento !

## **Registrazione del prodotto**

E' possibile registrare il prodotto collegandosi all'indirizzo Internet [www.trust.com](http://www.trust.com), si possono vincere fantastici premi e usufruire di servizi come ad esempio l'elenco dei rivenditori sul territorio nazionale, informazioni dettagliate sui prodotti, aggiornamenti dei driver software e risposte alle domande più frequenti (FAQ).

## **© Copyright**

Le informazioni contenute nel presente documento sono soggette a modifiche senza preavviso. Ogni riferimento a società, prodotti e dati menzionato nel documento è puramente casuale e non rappresenta in alcun modo persone, società, prodotti o eventi reali. Nessuna parte di questo documento può essere riprodotta o trasmessa in qualsiasi forma o mezzo elettronico o meccanico per alcuno scopo, senza il permesso scritto della casa produttrice.

## **Esclusione di altre garanzie**

Nella misura massima consentita dalla legge in vigore, la casa produttrice e i suoi fornitori non riconoscono alcuna altra garanzia, espressa o implicita, comprese, tra le altre, la garanzia di commerciabilità, di idoneità per un fine particolare, di titolarità e di non violazione di diritti altrui, relativamente al prodotto e alla fornitura o mancata fornitura del servizio di supporto tecnico.

## **Limitazione di responsabilità**

Nella misura massima consentita dalla legge in vigore, in nessun caso la casa produttrice e i suoi fornitori saranno responsabili per gli eventuali danni speciali, accidentali, diretti o indiretti (inclusi, senza limitazioni, il danno per perdita o mancato guadagno, interruzione dell'attività, perdita di informazioni o altre perdite economiche) derivanti dall'uso del prodotto, dal suo mancato utilizzo o dalle informazioni contenute in questo documento ovvero dalla fornitura o dalla mancata fornitura del servizio di supporto tecnico.

Tutti i nomi di prodotti o società menzionati nel presente manuale sono marchi registrati dei rispettivi proprietari.

## Sommario

<b>1.</b>	<b><a href="#">Introduzione</a></b> .....	<b>4</b>
1.1	<a href="#">Contenuto della confezione</a> .....	4
1.2	<a href="#">Requisiti minimi di sistema</a> .....	4
<b>2.</b>	<b><a href="#">Norme di sicurezza</a></b> .....	<b>5</b>
2.1	<a href="#">General</a> .....	5
<b>3.</b>	<b><a href="#">Installazione e configurazione</a></b> .....	<b>5</b>
3.1	<a href="#">Installazione</a> .....	5
3.2	<a href="#">MS-DOS®</a> .....	8
3.3	<a href="#">Installazione del software</a> .....	8
3.4	<a href="#">Uso del software</a> .....	8
3.5	<a href="#">Videogioco DVD (opzionale)</a> .....	9
<b>4.</b>	<b><a href="#">Specifiche tecniche</a></b> .....	<b>9</b>
<b>5.</b>	<b><a href="#">Risoluzione dei problemi</a></b> .....	<b>11</b>



## 1. Introduzione

Questo manuale è destinato agli utenti del Trust DVD/CD-ROM Movie and Gamer Kit.

L'installazione di questo prodotto richiede una minima conoscenza del computer, in caso di dubbi contattare il rivenditore locale presso il quale è stato acquistato il prodotto oppure rivolgersi a personale specializzato.

Nel presente manuale vengono adottate le seguenti convenzioni tipografiche:

<b>&lt;tasto&gt;</b>	Indica il tasto da premere sulla tastiera
<b>'System'</b>	indica un elemento che compare sul monitor (Es. "Pannello di Controllo").
<b>[DIR]</b>	Indica un testo da digitare con la tastiera, non occorre digitare le parentesi quadre [ ].
<b>(termine)</b>	Indica un riferimento ad un termine inglese.

Le informazioni supplementari adottano le seguenti convenzioni tipografiche:

**Attenzione:** *Non aprire l'apparecchio quando è collegato alla corrente elettrica.*

### 1.1 Contenuto della confezione

Prima di procedere all'installazione del prodotto controllare il contenuto della confezione. All'interno della confezione sono disponibili:

- Un lettore DVD
- Un CD-ROM contenente il software applicativo
- Un DVD-ROM contenente un videogioco (opzionale)
- Un cavo dati IDE (Flat Cable)
- Un cavo audio per CD-ROM
- 4 viti per il fissaggio dell'unità
- Il presente manuale dell'utente

Se qualche elemento della lista dovesse essere mancante o visibilmente danneggiato contattare il rivenditore locale.

### 1.2 Requisiti minimi di sistema

Per poter utilizzare il Trust DVD/CD-ROM Movie and Gamer Kit sono necessarie le seguenti risorse hardware:

- Un PC Pentium o compatibile
- Un connettore IDE libero
- Un vano da 5¼ accessibile dall'esterno
- 16 MB di memoria RAM

Per poter visualizzare i film in DVD sono necessarie le seguenti risorse hardware:

- CPU Pentium® o compatibile, a 300 MHz o superiore / Celeron® di Intel® o compatibile, a 333 MHz o superiore
- 30 MB di spazio disponibile sul disco rigido

## 2. Norme di sicurezza

### 2.1 General

1. Non utilizzare questo apparecchio in ambienti con un elevato tasso di umidità.
2. Non inserire oggetti, di qualsiasi natura, nelle fessure dell'apparecchio.
3. Non tentare nessuna forma di riparazione.
4. Non collegare o staccare l'apparecchio con il computer acceso, questa operazione potrebbe provocare danni a tutto il sistema.
5. Posizionare l'apparecchio in modo tale da evitare ai cavi di connessione curve "secche" o pieghe dovute a schiacciamento.
6. Prima di estrarre dalla confezione il prodotto e procedere all'installazione, scaricare eventuali cariche elettrostatiche accumulate toccando il telaio metallico del PC, in quanto le cariche elettrostatiche possono danneggiare seriamente il PC o alcune parti di esso.
7. Prima di aprire l'unità centrale, staccare tutti i cavi compreso quello di alimentazione elettrica.
8. Assicurarsi che il dispositivo che si intende installare sia compatibile, come dimensioni e tecnologia, con il proprio computer.

## 3. Installazione e configurazione

### 3.1 Installazione

1. Spegner il computer, staccare tutte le periferiche ad esso collegate, compreso il cavo di alimentazione elettrica, e aprire il coperchio, o pannello dell'unità centrale facendo riferimento al manuale di istruzioni del PC.
2. Individuare un vano da 5"¼ disponibile, accessibile dall'esterno e rimuovere il coperchio di protezione in plastica, facendo eventualmente riferimento al manuale di istruzioni del PC. Questa istruzione va applicata solo se si adotta la soluzione B illustrata di seguito.
3. A questo punto è necessario prendere una delle due decisioni illustrate di seguito:
  - A. **Si desidera sostituire il lettore CD-ROM esistente con il lettore DVD:**

Dal momento che il lettore DVD è in grado di leggere anche tutti i normali CD, si consiglia di sostituire il lettore CD con il lettore DVD.

    - Staccare tutti i cavi del lettore CD-ROM esistente e ricordarsi della loro esatta posizione.
    - Estrarre il lettore CD-ROM dal computer.



- Nella parte posteriore del Lettore DVD sono presenti dei ponticelli (jumper) di configurazione contrassegnati dalle sigle MASTER e SLAVE. Impostare il ponticello nella stessa posizione in cui era impostato nel lettore CD-ROM precedentemente rimosso.
- Il cavo dati IDE (Flat Cable) ha una parte colorata di rosso, questo indica la posizione del pin 1 sul connettore dell'unità. Sulla parte posteriore del lettore DVD è segnalato il pin 1 dell'interfaccia.
- Connettere il cavo dati IDE (Flat-Cable) al lettore DVD (vedere la figura 1, connettore 4) in modo che il contatto 1 del cavo corrisponda al contatto 1 del lettore DVD.
- Continuare con la lettura della fase 4.

**B. Si dispone di un PC con 1 disco rigido ed 1 lettore CD-ROM:**

È probabile che il disco rigido ed il lettore CD-ROM siano connessi ad un unico cavo dati IDE (Flat-Cable).

- Utilizzare il cavo fornito nella confezione.
- Connettere un'estremità del cavo dati IDE (Flat Cable) all'interfaccia di solito disponibile sulla scheda madre, ricordandosi che la parte del cavo dati IDE colorata di rosso indica il pin 1, il quale deve coincidere con il pin 1 dell'interfaccia integrata sulla scheda madre. Per identificare il pin 1 dell'interfaccia integrata sulla scheda madre fare riferimento al manuale di istruzioni della scheda o del PC.
- Configurare i ponticelli (jumper) disponibili nella parte posteriore del lettore DVD in posizione MASTER (vedere le figure 1 e 2).
- Connettere l'altra estremità del cavo dati IDE (Flat Cable) al lettore DVD, assicurandosi che il pin 1 del cavo coincida con il pin 1 dell'interfaccia del lettore DVD.

Nel caso in cui si disponesse di un sistema diverso da quello sopra descritto o in caso di dubbi sulle modalità di connessione del lettore DVD, rivolgersi al servizio di assistenza del PC, o al proprio rivenditore locale.

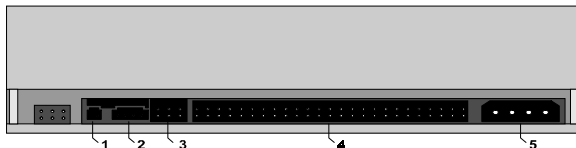


Figura 1: Lato posteriore del lettore DVD

1	Uscita audio digitale (opzionale)
2	Uscita audio analogica (per la connessione ad una scheda audio con il cavo in dotazione)
3	Ponticello (jumper) per la configurazione master / slave
4	Interfaccia IDE
5	Connettore per il cavo di alimentazione

	Primary	Secondary
Master	X	
Slave		

### 3.2 MS-DOS®

Il lettore DVD è un'unità ATAPI standard, pertanto è necessario un driver software (.SYS) per unità CD-ROM ATAPI.

### 3.3 Installazione del software

**Attenzione:** Il software necessario per la riproduzione dei film in DVD, non funziona con Microsoft Windows NT.

Prima di riprodurre dei CD video DVD è necessario installare il software.

Esso si trova sul CD-ROM delle applicazioni fornito in dotazione e va installato come segue:

Inserire nel lettore di DVD il CD delle applicazioni fornito in dotazione. Il CD è programmato per l'esecuzione automatica; l'installazione si avvierà quindi automaticamente. In caso contrario, effettuare le seguenti operazioni:

1. Aprire il menu "Start" e fare clic su "Esegui".
2. Nella riga di comando, digitare: "D:\setup.exe" e fare clic su "Ok".  
Seguire le istruzioni sullo schermo. Se viene richiesto di inserire il numero di serie, lo si può trovare sull'adesivo applicato sulla confezione del CD-ROM.  
In alcuni casi sarà necessario riavviare il computer dopo l'installazione.  
Seguire quindi le istruzioni sullo schermo. In alcuni casi sarà necessario riavviare il computer dopo l'installazione.

### 3.4 Uso del software

Non appena avviato il programma, appare il menu principale (figura 3).

Da questo menu si può accedere a tutte le funzioni relative alla riproduzione di DVD e di CD video.

Qui di seguito vengono illustrate brevemente le funzioni principali del menu.

Si può accedere ad una file di guida dettagliato premendo il tasto "F1" nel programma.

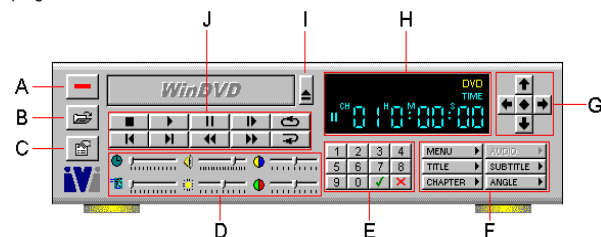


Figura 3: Menu principale del software DVD



A	Chiudi	Chiudere il software DVD
B	Elenco delle tracce	Creare l'elenco delle tracce da riprodurre
C	Proprietà	Impostazione della qualità sonora e del codice del paese del software DVD
D	Impostazioni immagine	Impostazione dell'immagine
E	Tastierino numerico	Selezione del capitolo da riprodurre
F	Impostazioni film DVD	Modifica delle impostazioni quali sottotitoli e lingua
G	Tasti di direzione	Passaggio da una pagina all'altra del menu principale del film (se presente)
H	Schermata visualizzazione stato	Panoramica dello stato attuale della riproduzione
I	Pulsante di espulsione	Apertura del cassetto del CD
J	Pannello di controllo	Spostamento all'interno del film

Il software è adatto alla riproduzione dei seguenti formati:

- DVD
- Video CD
- File MPEG-1
- File MPEG-2

Per ulteriori informazioni sui formati video supportati dal software consultare la guida in linea.

### 3.5 Videogioco DVD (opzionale)

È probabile, ma non sicuro, che all'interno della confezione sia presente un videogioco in formato DVD. Consultare la documentazione del videogioco per l'installazione e l'utilizzo.

## 4. Specifiche tecniche

Velocità	Lettore DVD 10x, Lettore CD-ROM 32x
Interfaccia	IDE / ATAPI

Trust DVD/CD-ROM Movie and Gamer Kit

---

Protocollo IDE	PIO Mode 4 / UDMA2
Sistemi operativi	Windows 95, Windows 98, Windows NT, Windows 2000
Pulsanti sul pannello anteriore	Play/Select, Stop/Eject, Volume
Formati CD	DVD single/dual layer, CDR mode 1/2, CD-XA, CDRW, CD-Extra, Photo CD, Video CD, Karaoke CD, CDI/MPEG, CD-WO, I-TRAX CD

## 5. Risoluzione dei problemi

Problema	Causa	Possibile soluzione
Il lettore DVD non viene riconosciuto dal sistema	Il cavo dati IDE (Flat-Cable) non è collegato correttamente.	Assicurarsi che il cavo sia inserito correttamente, come verso, e fino in fondo. Fare riferimento al capitolo 3.
	Impostazione ponticello errata (MASTER / SLAVE)	Verificare che la posizione del ponticello, nella parte posteriore del lettore DVD sia nella posizione corretta. Si ricorda che in caso ci siano due unità collegate sullo stesso cavo, una deve essere configurata come Master e l'altra come Slave. Alcune unità offrono tre possibilità di configurazione: SINGLE, MASTER con SLAVE e SLAVE.
	Nel Setup del BIOS del PC è necessario segnalare la presenza del lettore DVD / CD-ROM.	Fare riferimento al manuale di istruzioni del PC o della scheda madre.
	Il cavo di alimentazione non è connesso.	Connettere il cavo di alimentazione nella parte posteriore del lettore DVD.
Il lettore DVD legge i CD con difficoltà.	Il CD è sporco.	Pulire il CD-ROM Disc sotto l'acqua corrente di un rubinetto e asciugare completamente il disco prima di ripetere la prova di lettura.
	Sul CD vi sono dei graffi.	Pulire il CD-ROM Disc sotto l'acqua corrente di un rubinetto e asciugare completamente il disco prima di ripetere la prova di lettura.
Impossibile vedere dei film in DVD in ambiente MS-DOS	Il software funziona solo con Windows 95/98	Per la visualizzazione di film in DVD occorre utilizzare Windows 95/98.



Trust DVD/CD-ROM Movie and Gamer Kit

Problema	Causa	Possibile soluzione
I filmati DVD vengono riprodotti "a scatti"	Le risorse hardware non sono sufficienti.	Espandere le risorse hardware operando sui seguenti elementi: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. CPU più potente</li> <li>2. Maggiore quantità di memoria RAM</li> <li>3. Scheda video con supporto Mpeg-2.</li> </ol>
	Il CD è sporco.	Pulire il DVD-ROM Disc sotto l'acqua corrente di un rubinetto e asciugare completamente il disco prima di ripetere la prova di lettura.
	Sul CD vi sono dei graffi.	Pulire il DVD-ROM Disc sotto l'acqua corrente di un rubinetto e asciugare completamente il disco prima di ripetere la prova di lettura.
	La modalità Ultra DMA 2 non è attivata.	Attivarla nelle proprietà del CD-ROM. Consultare, se necessario, la Guida di Windows.
	DirectX6 non è installato (correttamente).	Installare DirectX6 dal CD-ROM delle applicazioni fornito in dotazione.

Controllare in internet ([www.trust.com](http://www.trust.com)) le FAQ. Tramite il sito [www.trust.com](http://www.trust.com) è possibile registrare il proprio prodotto. In questo modo sarà possibile avere informazioni sui nuovi prodotti ed eventuali aggiornamenti riguardanti il Suo prodotto.

Nel caso queste soluzioni non siano in grado di risolvere i problemi, contattare il proprio rivenditore Trust o chiamare l' Helpdesk Trust. Si è consiglia di tenere a portata di mano:

- Il codice articolo del prodotto: in questo caso è 11645
- Caratteristiche dell' hardware
- Una buona descrizione di cosa non funziona
- Esatta descrizione delle circostanze nelle quali si è creato il problema