

1. Sécurité

1. Déconnectez les cordons d'alimentation du secteur avant tout nettoyage des enceintes. Evitez d'utiliser des détergents liquides ou des produits en aérosol. Nettoyez les enceintes à l'aide d'un simple chiffon légèrement mouillé.
2. Ne placez pas les enceintes à proximité d'une source d'eau.
3. Veillez à ce qu'aucun objet ne repose sur le cordon d'alimentation. Ne placez pas les enceintes à un endroit où les cordons et câbles peuvent s'user.
4. N'introduisez aucun objet dans les fentes du boîtier des enceintes.
5. N'essayez pas de réparer vous-même les enceintes. Tout entretien doit être effectué par un technicien qualifié.

2. Branchement

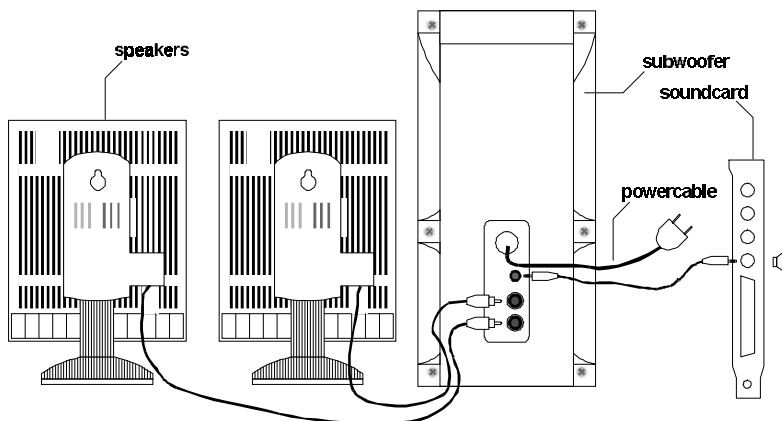


Figure 1. Connexions SoundWave 1000 3D Flat Panel

Connectez les câbles selon le schéma ci-dessus.
Utilisez la sortie "LINE-OUT" (= ligne) ou "SPEAK" (= haut-parleur) de la carte son.

3. Utilisation

1. Mettez les enceintes sous tension. Le voyant marche/arrêt s'allume.
2. Faites produire des sons à votre ordinateur.
3. Réglez le son à votre convenance à l'aide des boutons suivants :
 - Bouton réglage volume (réglage de l'intensité sonore)
 - Bouton réglage basses
 - Bouton 3D (renforce l'effet stéréo)
4. Prise casque face avant.