

1. Norme di sicurezza

1. Estrarre le spine dalle prese di corrente prima di pulire gli altoparlanti. Non utilizzare detergenti liquidi o spray. Pulire gli altoparlanti con un panno umido.
2. Non utilizzare gli altoparlanti in ambienti con un alto tasso di umidità.
3. Controllare che il cavo di alimentazione risulti libero, assicurandosi che nessun peso gravi su di esso.
4. Non tentare di inserire nessun oggetto, di nessuna natura, nelle feritoie delle casse acustiche.
5. Non tentare nessuna forma di riparazione intervento. In caso di necessità rivolgersi a personale specializzato.
6. Nei casi seguenti occorre estrarre la spina dalla presa di corrente e far riparare gli altoparlanti da personale qualificato:
 - ✓ Il cavo o la spina di alimentazione sono visibilmente danneggiati o usurati.
 - ✓ Del liquido è penetrato nelle casse acustiche.
 - ✓ Le casse acustiche sono cadute o l'involucro esterno è visibilmente danneggiato.

2. Connessione

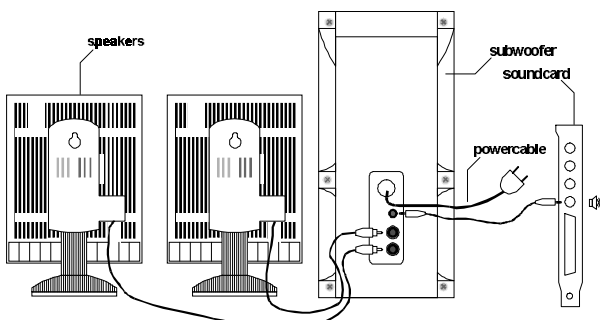


Figura 1. Connessione di SoundWave 1000 3D Plus

Collegare i cavi seguendo le istruzioni riportate in Figura 1. Si consiglia l'utilizzo dell'uscita audio non amplificata (LINE-OUT). Se la scheda sonora o il PC non offre questa possibilità, oppure se il volume risulta molto basso, utilizzare l'uscita audio amplificata (SPK).

3. Uso

Attenzione: Prima di accendere le casse acustiche, assicurarsi che il volume sia posizionato su valori bassi..

1. Accendere le casse acustiche. Il LED di accensione si accende.
2. Eseguire un file .WAV, oppure introdurre un CD musicale nel lettore di CD-ROM e iniziare la riproduzione.
3. Regolare il livello del volume e dei toni secondo le proprie esigenze agendo sul controllo volume, sul controllo dei toni ed attivando eventualmente l'effetto 3D.

E' presente un connettore per cuffie sul lato anteriore.