


## 1. Veiligheid

1. Haal de stekkers uit het stopcontact voordat u de luidspreker set schoonmaakt. Gebruik geen vloeibare schoonmaakmiddelen of spuitbussen. Neem de luidspreker set af met een vochtige doek.
2. Gebruik de luidspreker set niet in de nabijheid van water.
3. Zorg ervoor dat er niets op het stroomsnoer staat. Zet de luidspreker set niet op een plek waar het snoer kan slijten.
4. Steek nooit een object, van welke aard dan ook, in één van de sleuven in de behuizing van de luidspreker set.
5. Probeer de luidspreker set niet zelf te repareren. De set mag alleen worden onderhouden door gekwalificeerd personeel.

## 2. Aansluiting

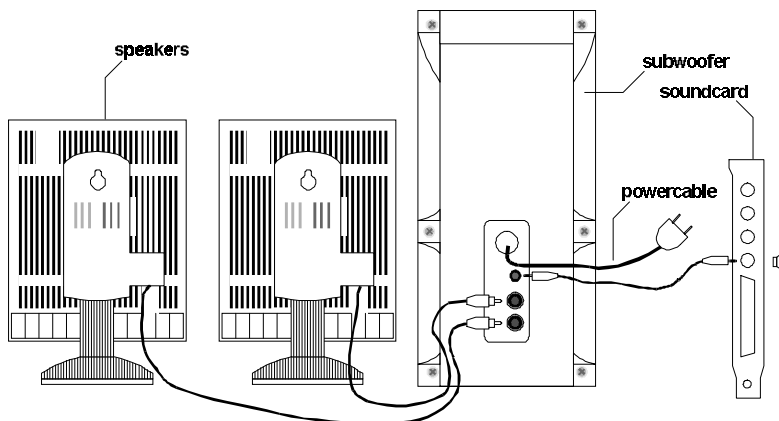

**Figuur 1. Aansluiting SoundWave 1000 3D Plus**

Sluit de kabels aan volgens bovenstaand schema.  
Gebruik de "LINE-OUT" (= lijn) uitgang of de "SPEAK" (= luidspreker) uitgang van de geluidskaart.

## 3. Gebruik

1. Schakel de speakers in. Het aan/uit lampje gaat branden.
2. Laat uw computer geluid voortbrengen.
3. Stel het geluid naar wens in met de volgende regelaars:
  - Volume knop (geluidssterkte)
  - Bass knop (hoeveelheid lage tonen)
  - 3D knop (versterkt het stereo-effect van het geluid)
4. Aansluiting aan voorzijde aanwezig voor gebruik van hoofdtelefoon