

## Benutzerhandbuch

Sollte etwas fehlen oder beschädigt sein, dann nehmen Sie bitte mit Ihrem Händler Kontakt auf.

**Achtung:** Für Kinder unter 3 Jahren ist dieses Gerät nicht geeignet.

## Anschließen und Bedienen des Gamepads

### Anschließen

Befolgen Sie die folgenden Anweisungen für das Anschließen und Bedienen des Gamepads:

Schließen Sie den Verbindungsstecker des Gamepads vorzugsweise an den ersten Gameport der PlayStation an. Drücken Sie den Stecker fest an.

**Hinweis** Spielen Sie während des Hochfahrens der PlayStation nicht mit dem Gamepad. Das Gamepad wird während des Hochfahrens automatisch kalibriert.

Der Sight Fighter PSX ist jetzt betriebsbereit.

### Bedienung

Die Bedienung des Gamepads hängt von der Art Spiel, bei dem es verwendet wird, ab. Ziehen Sie für weitere Informationen auch die Anleitung des Spiels zu Rate.

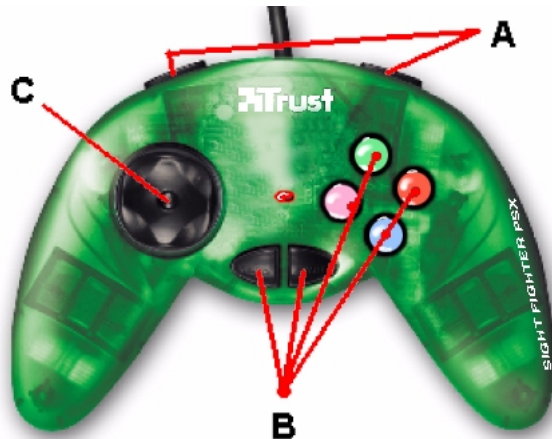


Abbildung 1: Bedienung des Gamepads

<b>Knopf</b>	<b>Funktion</b>
A	Feuerknöpfe
B	Funktionstasten für die PlayStation
C	D-Pad, ermöglicht Bewegungen in verschiedene Richtungen

**Tabelle 1: Erläuterung zu Abbildung 1**

## Fehlerbehebung

<b>Problem</b>	<b>Mögliche Ursache</b>	<b>Mögliche Lösung</b>
Das Gamepad funktioniert nicht oder nicht richtig.	Der Verbindungsstecker des Gamepads wurde nicht fest genug eingesteckt.	Drücken Sie den Verbindungsstecker des Gamepads fest in den Anschluss. Siehe das Kapitel 'Anschließen'.

Lesen Sie die FAQ im Internet ([www.trust.com](http://www.trust.com)) nach. Auf [www.trust.com](http://www.trust.com) können Sie Ihr Produkt online registrieren. Wenn Sie das Produkt registriert haben, werden Sie laufend über neue Produkte und eventuelle Hinzufügungen für Ihr Produkt informiert.

Wenn das Problem damit nicht behoben werden kann, wenden Sie sich an Ihren Fachhändler oder rufen Sie beim Trust Helpdesk an. Die folgenden Angaben sollten Sie zur Hand haben:

- Die Artikelnummer. Diese lautet 11655.
- Das verwendete Spiel.
- Beschreiben Sie genau, was wann nicht funktioniert.