

## Manual do utilizador

Se lhe faltar alguma coisa ou se algo estiver danificado, entre em contacto com o seu revendedor.

**Aviso:** *Este aparelho não é apropriado para crianças com menos de 3 anos.*

## Ligação e controlo do gamepad

### Ligação

Siga as seguintes indicações para a ligação e controlo do gamepad:

De preferência ligue o conector de ligação do gamepad à primeira porta de jogos da sua PlayStation. Carregue bem na ficha.

**Atenção:** *Não brinque (carregue, etc.) com o gamepad durante o arranque da sua PlayStation. Porque o gamepad é automaticamente calibrado durante o arranque.*

Agora o Sight Fighter PSX está pronto a ser utilizado.

### Controlo

O controlo do gamepad depende do jogo em que o gamepad está a ser utilizado. Para obter mais informações, consulte o manual de instruções que é juntamente fornecido com o jogo.

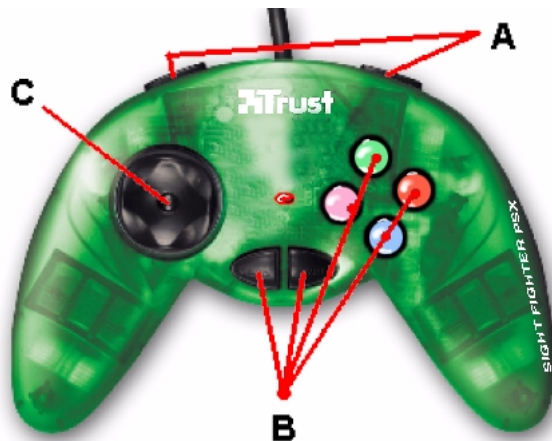


Figura 1: O controlo do gamepad

<b>Botão</b>	<b>Função</b>
A	Botões de fogo
B	Teclas de funções da PlayStation
C	D-pad para os movimentos em várias direcções

Tabela 1: Explicação da figura 1

## Resolução de problemas

<b>Problema</b>	<b>Causa</b>	<b>Soluções possíveis</b>
O gamepad não funciona ou não funciona bem.	O conector de ligação não foi devidamente encaixado.	Carregue devidamente no conector de ligação do gamepad. Veja o capítulo 'ligação'.

Verifique na Internet ([www.trust.com](http://www.trust.com)) as FAQs. Poderá registar o seu produto através do site [www.trust.com](http://www.trust.com). Isto permite-lhe ficar informado acerca dos novos produtos e das eventuais adições para o seu produto.

Se depois de ter tentado estas soluções ainda tiver problemas, então entre em contacto com seu revendedor ou telefone para o helpdesk (serviços de apoio) da Trust. Quando entrar em contacto, tenha os seguintes dados à mão:

- O número do artigo. O número é 11655.
- O jogo que utilizou.
- Uma boa descrição de quando e o que é que não funcionou.