

## UK

### Introduction

With our TRUST WIRELESS POWER 300 series you can operate your electrical equipment by remote control. This manual is intended for users of the 'TRUST WIRELESS POWER SWITCH 300SW'.

### Safety

Before using please read the following instructions carefully:

- Do not use this device in damp environments such as bathrooms, damp basements, swimming pools, etc.
- Never insert objects into the holes on the outside of this device, because you may touch live components. This may cause fire or electrical shocks.
- Do not repair this device.
- The capacity of the device you connect to this device may not exceed the maximum capacity specified in the technical data of this device. Connecting a device with higher capacity may cause damage, short-circuiting or fire.
- This product operates at 433 MHz and is approved according to the R&TTE European standards. This equipment meets all R&TTE standards for use within the EU. However, local restrictions may apply for the use of this equipment. You yourself are responsible for ensuring that the use of this equipment corresponds to local regulations. In case of doubt, contact your government.

### Installation

**Note:** Check what the capacity is of the device you want to connect; you can switch a maximum of 3500 Watts with the WIRELESS POWER SWITCH 300SW!

**Note:** This device only functions with a remote control from the Trust Wireless Power 300 range.

- Set your home code (A through P) on the WIRELESS POWER SWITCH 300SW plug switch by means of the rotation switch on the back. Select a home code that is not in use by other devices in your vicinity but which is the same as the one of the remote control you are using. See figure 1.
- Next, set the selected device code (1 through 16) with the second rotation switch. See figure 2.
- Plug the WIRELESS POWER SWITCH 300SW into the power outlet.
- Next, plug the device (a coffee maker, for example) you want to operate by remote control into the WIRELESS POWER SWITCH 300SW. See figure 3.
- If the device has its own on / off switch, switch it on. Now you can switch the device on and off if you have entered the correct channel settings on your remote control. When the red light goes on, the WIRELESS POWER SWITCH 300SW is off and when the green light goes on it is on.

### Troubleshooting

Problem	Cause	Solution
The WIRELESS POWER SWITCH 300SW responds poorly.	Other strong frequency signals (of a wireless telephone, loudspeakers, for example) may interfere with the operation of the switching system.  Transmission range is obstructed by walls.	Move one of the interfering transmitters or move the switch.  Move the switch.
The green signal light goes on but the device connected does not switch on.	The device connected has its own switch which is in the off position.  The device connected is defective.	Make sure the devices connected are switched on.  Check whether the device is working or have this checked.
The SWITCH does not switch on; the red signal light remains on.	The device code of your remote control and the switch are not set to the same code.	Set the device code for both devices to the same number.
The device switches on by itself.	A similar system with the same home codes is being used in your vicinity.  Other strong frequency signals (of a wireless telephone, loudspeakers, for example) may interfere with the operation of the switching system.	Change the home codes of your switch and the other wireless devices in your system.  Move one of the interfering transmitters or move the switch.

If you still have any problems after trying these solutions, please contact one of the Trust Customer Care Centres. (See below). Please have the article number (12470) available and a good description of what and when problem occurs.



Fig 1

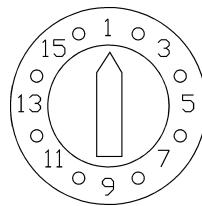


Fig 2

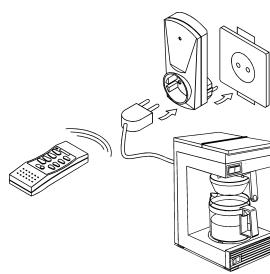


Fig 3

## DE

### Einleitung

Mit den Produkten aus unserer 'TRUST POWER 300'-Serie können Sie Ihre elektrische Apparatur fernbedienen. Dieses Handbuch wendet sich an die Benutzer des TRUST WIRELESS POWER SWITCH 300SW.

### Sicherheitshinweise

Lesen Sie sich die folgenden Hinweise vor der Benutzung gut durch:

- Betreiben Sie das Gerät nicht in feuchten Umgebungen wie Badezimmern, feuchten Kellerräumen, Swimmingpools usw.
- Sticken Sie niemals Gegenstände in die Gehäuseöffnungen. Sie könnten spannungsführende Teile berühren. Dies kann zu Brand oder elektrischen Schlägen führen.
- Führen Sie keine Reparaturen an diesem Gerät aus.
- Die Leistung der an dieses Produkt anzuschließenden Apparatur darf nicht größer sein als in den technischen Daten dieses Produkts angegebene maximale Leistung. Das Anschließen eines Geräts mit größerer Leistung kann Schäden, Kurzschlüsse oder Brand verursachen.
- Dieses Produkt läuft mit 433 MHz und erfüllt die in der europäischen R&TTE-Richtlinie gestellten Anforderungen. Die Apparatur entspricht allen R&TTE-Normen zum Gebrauch innerhalb der EU. Es kann jedoch örtlich geltende Einschränkungen für den Einsatz dieser Apparatur geben. Die Verantwortung dafür, dass diese Apparatur in Übereinstimmung mit den örtlichen Vorschriften genutzt wird, liegt bei Ihnen. Fragen Sie im Zweifelsfall bei der zuständigen Verwaltungsstelle nach.

### Installation

**Hinweis:** Kontrollieren Sie, wie groß die Leistung des anzuschließenden Geräts ist. Mit dem WIRELESS POWER SWITCH 300SW können Sie maximal 3500 Watt schalten.

**Hinweis:** Dieses Gerät funktioniert nur mit einer Fernbedienung aus der „Trust Wireless Power 300“-Serie.

- Stellen Sie den Hausecode (A bis P) auf dem Steckerschalter mit Hilfe des Drehschalters auf der Rückseite ein. Wählen Sie für alle Ihre Geräte aus der „Trust Wireless Power 300“-Serie denselben Hausecode, der jedoch nicht bereits in einem anderen Haus in der Nähe verwendet wird. Siehe Abbildung 1.
- Stellen Sie danach mit dem zweiten Drehschalter den gewünschten Gerätencode (1 - 16) ein. Siehe Abbildung 2.
- Stecken Sie den WIRELESS POWER SWITCH 300SW in die Steckdose.
- Stecken Sie danach das Gerät (zum Beispiel eine Kaffeemaschine), das fernbedient werden soll, in den WIRELESS POWER SWITCH 300SW. Siehe Abbildung 3.
- Wenn das Gerät mit einem Ein-/Ausschalter ausgestattet ist, muss dieser eingeschaltet werden.

Wenn die Kanaleinstellungen für die Fernbedienung stimmen, kann das Gerät ein- und ausgeschaltet werden. Eine rote Leuchtdiode bedeutet, dass der WIRELESS POWER SWITCH 300SW eingeschaltet ist, und eine grüne, dass er eingeschaltet ist.

### Fehlerbehebung

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Der WIRELESS POWER SWITCH 300SW reagiert schlecht.	Andere starke Frequenzsignale (z.B. eines drahtlosen Telefons, von Lautsprechern usw.) können die Funktion des Schaltsystems beeinträchtigen.	Stellen Sie einen der Störsender an einen anderen Ort oder befestigen Sie den Schalter an einer anderen Stelle.
	Der Sendebereich wird durch Mauern blockiert.	Befestigen Sie den Schalter an einer anderen Stelle.
Die Leuchtdiode leuchtet grün auf, aber das angeschlossene Gerät wird nicht eingeschaltet.	Das angeschlossene Gerät ist mit einem eigenen Schalter ausgestattet, der ausgeschaltet ist.	Stellen Sie sicher, dass die angeschlossenen Geräte eingeschaltet sind.
	Das angeschlossene Gerät ist defekt.	Kontrollieren Sie oder lassen Sie kontrollieren, ob das Gerät funktioniert.
Der SWITCH wird nicht eingeschaltet und die Leuchtdiode bleibt rot.	Die Gerätetypen der Fernbedienung und des Schalters sind nicht gleich.	Stellen Sie für beide Geräte denselben Gerätencode ein.
	In Ihrer Nähe wird ein gleichartiges System mit denselben Hausecodes verwendet.	Andern Sie die Hausecodes Ihres Schalters und der übrigen kabellosen Geräte Ihres Systems.
Das Gerät wird von selbst eingeschaltet.	Andere starke Frequenzsignale (z.B. eines drahtlosen Telefons, von Lautsprechern usw.) können die Funktion des Schaltsystems beeinträchtigen.	Stellen Sie einen der Störsender an einen anderen Ort oder befestigen Sie den Schalter an einer anderen Stelle.
	In Ihrer Nähe wird ein gleichartiges System mit denselben Hausecodes verwendet.	Andern Sie die Hausecodes Ihres Schalters und der übrigen kabellosen Geräte Ihres Systems.

Wenn das Problem damit nicht behoben werden kann, wenden Sie sich an eine der Trust-Kundenbetreuungsstellen (siehe unten). Sie sollten die Artikelnummer (in diesem Fall 12470) und eine genaue Beschreibung, die wiederholt, was wann nicht funktioniert, zur Hand halten.

## FR

### Introduction

Avec nos produits de la série TRUST WIRELESS POWER 300, vous pouvez commander vos appareils électriques à distance. Ce manuel est destiné aux utilisateurs du 'TRUST WIRELESS POWER SWITCH 300SW'.

### Sécurité

Avant utilisation, lisez attentivement les indications suivantes:

- N'utilisez pas cet appareil dans un environnement humide tel que salles de bains, caves humides, piscines, etc.
- N'introduisez jamais d'objets dans les ouvertures de l'appareil, vous risquez de toucher des pièces sous tension. Ceci peut provoquer des flammes ou des chocs électriques.
- N'essayez pas de réparer cet appareil vous-même.
- La puissance de l'appareil que vous branchez sur cet appareil ne doit pas être supérieure à la puissance maximale indiquée dans les spécifications techniques de cet appareil. Le branchement d'un appareil avec une puissance supérieure peut provoquer des endommagements, un court-circuit ou des flammes.
- Cet produit fonctionne sur le canal 433 Mhz et est conforme aux directives européennes R&TTE. L'installation répond à toutes les normes R&TTE pour utilisation dans l'UE. Cependant, certaines réglementations locales peuvent être en vigueur pour le fonctionnement de cet appareil. Vous êtes seul responsable du fait que l'utilisation de cet appareil doit être conforme aux normes locales. En cas de doute, contactez les instances gouvernementales concernées.

### Installation

**Attention :** Vérifiez la puissance de l'appareil que vous voulez brancher ; vous pouvez commander 3500 Watt au maximum avec le WIRELESS POWER SWITCH 300SW.

**Attention :** Cet appareil fonctionne uniquement avec une télécommande de la série Trust Wireless Power 300.

- Réglez votre code du domicile (A à P) sur l'interrupteur au moyen du bouton commutateur tournant situé à l'arrière. Choisissez un code du domicile qui n'est pas utilisé dans d'autres maisons dans votre entourage, mais qui est quand même identique à celui de votre télécommande. V. figure 1.
- Réglez ensuite le code souhaité de l'appareil (1 à 16) avec le deuxième bouton commutateur tournant. V. figure 2.
- Introduisez le WIRELESS POWER SWITCH 300SW dans la prise murale.
- Introduisez ensuite l'appareil que vous voulez commander à distance (une cafetière par exemple) dans le WIRELESS POWER SWITCH 300SW. V. figure 3.
- Si l'appareil a son propre interrupteur activé / désactivé, il faut l'activer.

Si votre télécommande possède les réglages appropriés des canaux, vous pouvez activer et désactiver l'appareil. Lorsque la lampe témoin rouge est allumée, le WIRELESS POWER SWITCH 300SW est hors service et lorsque la lampe témoin verte est allumée, il est en service.

### Dépannage

Problème	Cause	Solution
Le WIRELESS POWER SWITCH 300SW réagit mal.	D'autres signaux de fortes fréquences (d'un téléphone portable ou de haut-parleurs par exemple) peuvent parasiter le système de communication.	Déplacez l'un des émetteurs parasites ou déplacez l'interrupteur.
	Des murs font obstacle à la portée des signaux.	Déplacez l'interrupteur.
La lampe témoin verte est allumée ; cependant l'appareil branché n'est pas allumé.	L'appareil branché possède son propre interrupteur qui n'est pas activé.	Veillez à ce que les appareils branchés soient allumés.
	L'appareil branché est défectueux.	Vérifiez ou faites vérifier si l'appareil fonctionne.
Le SWITCH ne s'allume pas, la lampe témoin rouge reste allumée.	Les codes de l'appareil de votre télécommande et de l'interrupteur ne sont pas identiques.	Veillez à ce que les codes de l'appareil des deux appareils soient identiques.
	Dans votre entourage un système similaire est utilisé ayant les mêmes codes du domicile.	Modifiez les codes du système de votre interrupteur et de tous vos autres appareils sans fil dans votre système.
L'appareil s'allume automatiquement.	D'autres signaux de fortes fréquences (d'un téléphone portable ou de haut-parleurs par exemple) peuvent parasiter le système de communication.	Déplacez un des émetteurs parasites ou déplacez l'interrupteur.
	In Ihrer Nähe wird ein gleichartiges System mit denselben Hausecodes verwendet.	Andern Sie die Hausecodes Ihres Schalters und der übrigen kabellosen Geräte Ihres Systems.

Si vos problèmes n'étaient pas résolus après avoir essayé ces solutions, contactez alors l'un des Centres de Service Clients Trust (V. tableau ci-dessous). Dans tous les cas, vous êtes prié d'avoir les informations suivantes à portée de main : le numéro d'article (dans ce cas 12470) et une bonne description du problème et du moment où il survient.

UK Office	Internet From 9:30 - 17:00	www.trust.com E-mail Phone +44-(0)1376-500000
Ufficio italiano	Internet From 9:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00	www.trust.com E-mail Telefono 051-6635947
Bureau français	Internet From 9:00 à 17:00	www.trust.com E-mail Téléphone +33-(0)803-083080
Deutsche Geschäftsstelle	Internet From 9:00 - 17:00	www.trust.com E-mail Telefon 0800-00TRUST (0800-0087878)
Oficina española	Internet From 9:00 a las 17:00	www.trust.com E-mail Teléfono +34-902 160937
Kantoor Nederland	Internet From 9:00 - 17:00	www.trust.com E-mail Telefoon 0800-BELTRUST (0800-23587878)
All other countries	Internet From 9:00 - 17:00	www.trust.com E-mail Phone +31-(0)78-6549999

IT

ES

NL

## Introduzione

Grazie ai prodotti della nostra serie TRUST WIRELESS POWER 300 sarà possibile comandare a distanza le apparecchiature elettriche. Questo manuale è destinato agli utenti del prodotto 'TRUST WIRELESS POWER SWITCH 300SW'.

## Norme di sicurezza

Leggere attentamente le seguenti istruzioni prima di mettere in funzione il prodotto:

- Non utilizzare l'apparecchiatura in ambienti umidi, come bagni, cantine, piscine ecc.
- Non inserire oggetti nei fori presenti sulla parte esterna dell'apparecchiatura, poiché si potrebbero toccare parti che si trovano sotto tensione. Ciò può provocare incendi o shock elettrici.
- Non tentare di riparare l'apparecchio.
- La potenza dell'apparecchiatura che si intende collegare al prodotto non deve risultare maggiore rispetto alla potenza massima specificata nella tabella rispetto ai dati tecnici del presente prodotto. Il collegamento di un'apparecchiatura con una potenza maggiore può provocare danni, cortocircuiti o incendi.
- Il prodotto funziona a una frequenza di 433 MHz ed è stato omologato in conformità alle direttive europee ARTT (apparecchiatura di radio e telecomunicazione terminale). Il prodotto è conforme a tutte le norme ARTT (apparecchiatura di radio e telecomunicazione terminale) per l'utilizzo all'interno della UE. Tuttavia non è escluso che a livello locale possano esistere delle limitazioni relative all'utilizzo del presente prodotto. L'utente finale è responsabile del fatto che l'uso del presente prodotto avvenga in conformità alle norme vigenti nel luogo di effettivo utilizzo. In caso di qualsiasi dubbio si consiglia di informarsi presso le autorità locali.

## Installazione

**Attenzione:** Assicurarsi di quale sia l'esatta potenza dell'apparecchiatura che si desidera collegare; con il prodotto WIRELESS POWER SWITCH 300SW è possibile commutare al massimo 3500 Watt.

**Attenzione:** Il presente prodotto funziona esclusivamente con un telecomando della gamma Trust Wireless Power 300.

- Impostare sul commutatore spina il proprio codice interno (con le lettere dalla A alla P) tramite l'interruttore rotante presente sulla parte posteriore. Selezionare lo stesso codice interno per tutti gli apparecchi della serie power system 300: assicurarsi che tale codice non venga utilizzato all'interno di un'altra abitazione nelle immediate vicinanze. Vedere la Figura 1.
- Impostare il codice apparecchio desiderato (con le cifre dall'1 al 16) tramite il secondo interruttore rotante. Vedere la Figura 2.
- Inserire nella presa di corrente il prodotto WIRELESS POWER SWITCH 300SW.
- Inserire nel WIRELESS POWER SWITCH 300SW l'apparecchio (per es. una macchina per caffè) che si intende comandare a distanza. Vedere la Figura 3.
- Nel caso in cui l'apparecchio da collegare disponga di un proprio interruttore di accensione / spegnimento provvedere a portarlo in posizione di accensione.

Una volta eseguite le impostazioni di canale corrette per il telecomando si sarà in grado di attivare e disattivare a distanza l'apparecchio collegato. Qualora la spia si illuminì di rosso ciò significa che il prodotto WIRELESS POWER SWITCH 300SW è spento; diversamente, quando la spia si illumina di verde il prodotto è acceso.

## Risoluzione dei problemi

Problema	Causa	Soluzione
Il prodotto WIRELESS POWER SWITCH 300SW reagisce male ai comandi.	Altri segnali in frequenza di forte intensità (per es. appartenenti a un telefono cordless, ad altoparlanti, ecc.) possono disturbare il funzionamento del sistema di commutazione.	Spostare una delle fonti di disturbo o spostare l'interruttore.
La spia di segnalazione si illumina in verde, ma l'apparecchio collegato non si accende.	L'apparecchio collegato dispone di un proprio interruttore che non è stato posto in posizione di acceso.	Assicurarsi che gli apparecchi collegati siano accesi.
Il commutatore non si attiva: la spia di segnalazione rimane illuminata di rosso.	L'apparecchio collegato è guasto.	Controllare o far controllare che l'apparecchio funzioni.
	I codici apparecchio del telecomando e dell'interruttore non sono impostati sugli stessi parametri.	Impostare sugli stessi parametri i codici apparecchio di entrambi i prodotti.
L'apparecchio si attiva da solo.	Nelle immediate vicinanze si sta utilizzando un sistema analogo impostato sugli stessi codici interni.	Modificare le impostazioni dei codici interni dell'interruttore e degli altri apparecchi senza fili presenti nel sistema.
	Altri segnali in frequenza di forte intensità (per es. appartenenti a un telefono cordless, ad altoparlanti, ecc.) possono disturbare il funzionamento del sistema di commutazione.	Spostare una delle fonti di disturbo o spostare l'interruttore.

Nel caso queste soluzioni non siano in grado di risolvere i problemi del prodotto, rivolgersi a uno dei Centri di Assistenza Clienti Trust (vedere in fondo). È necessario avere a portata di mano il numero articolo del prodotto (in questo caso 12470) e una descrizione ottimale di cosa non funziona e di quali sono le circostanze che causano tale malfunzionamento.

## Introducción

Los productos de la serie TRUST WIRELESS POWER 300 le permiten manejar a distancia sus aparatos electrónicos. Este manual va destinado a los usuarios del 'TRUST WIRELESS POWER SWITCH 300SW'.

## Normas de seguridad

Antes de utilizar el producto, lea detenidamente las siguientes instrucciones:

- No utilice este aparato en lugares húmedos como cuartos de baño, sótanos húmedos, piscinas, etc.
- Nunca introduzca objetos en las ranuras de la cubierta del aparato ya que éstos pueden hacer contacto con partes que están bajo tensión eléctrica. Podría provocar fuego o descargas eléctricas.
- No intente reparar usted mismo este aparato.
- La potencia del aparato que usted vaya a conectar a este producto no debe sobrepasar la potencia máxima especificada en los datos técnicos del aparato. La conexión de un aparato de mayor potencia puede causar daños, cortocircuitos o incendios.
- Este producto funciona a 433 MHz y ha sido aprobado según las normas europeas R&TE. El aparato cumple con todas las normas R&TE para el uso dentro de la UE. Es posible, sin embargo, que existan restricciones locales para el uso de este producto. La responsabilidad del uso de este aparato según dichas normas recae sobre usted mismo. Si le quedan dudas, póngase en contacto con las autoridades de su ciudad.

## Instalación

**Nota:** Verifique la potencia del aparato que usted desea conectar. Con el WIRELESS POWER SWITCH 300SW se puede conmutar hasta un máximo de 3500 Watt.

**Nota:** Este sistema funciona únicamente con un mando a distancia de la serie Trust Wireless Power 300.

- Ajuste el código de su casa (A hasta P inclusive) para el interruptor, utilizando el selector giratorio ubicado en la parte posterior. Elija un código que todavía no esté siendo utilizado en otra casa en sus alrededores pero que sea igual al de su mando a distancia Ver figura 1.
- Ajuste, a continuación, el código deseado para el aparato (1 hasta 16 inclusive) utilizando el segundo selector giratorio. Ver figura 2.
- Enchuf el WIRELESS POWER SWITCH 300SW en la toma.
- Conecte al WIRELESS POWER SWITCH 300SW, seguidamente, el aparato que usted desea manejar a distancia (una cafetera, por ejemplo). Ver figura 3.
- Si el aparato tiene un interruptor propio de encendido/apagado, enciéndalo.

Si usted ha ingresado las configuraciones correctas de los canales del mando a distancia, podrá encender y apagar el aparato. Cuando la lámpara indicadora se ilumine en color rojo, quiere decir que el WIRELESS POWER SWITCH 300SW está apagado; cuando se ilumine en color verde, está encendido.

## Resolución de problemas

Problema	Causa	Solución
El producto WIRELESS POWER SWITCH 300SW no funciona bien.	Otras señales de frecuencia fuerte (de un teléfono inalámbrico, de altavoces, etc.) pueden perturbar el funcionamiento del sistema de conmutación.	Modifique la ubicación del transmisor que produce la interferencia o la del interruptor.
	El alcance del transmisor es limitado por las paredes.	Modifique la ubicación del interruptor.
La lámpara indicadora se ilumina en color verde, sin embargo el aparato conectado no se enciende.	El aparato conectado tiene un interruptor propio que está en posición de apagado.	Asegúrese de que los aparatos conectados estén encendidos.
	El aparato conectado está estropeado.	Verifique o mande verificar que el aparato funcione bien.
El SWITC no se enciende, la lámpara indicadora mantiene el color rojo.	La configuración del código de aparato del mando a distancia y la del interruptor no son iguales.	Ingrese un código de apagado igual para ambos aparatos.
	Un sistema del mismo tipo con los códigos de casa iguales, está siendo utilizado en su entorno.	Modifique los códigos de casa del interruptor y de los demás aparatos inalámbricos de su sistema.
El aparato conectado se enciende solo.	Otras señales de frecuencia fuerte (de un teléfono inalámbrico, de altavoces, etc.) pueden perturbar el funcionamiento del sistema de conmutación.	Modifique la ubicación del transmisor que produce la interferencia o la del interruptor.

Si después de haber intentado estas soluciones sigue teniendo problemas, póngase en contacto con uno de los Centros de Atención al Cliente de Trust (ver parte inferior). Tenga a mano el número del producto (12470) y una buena definición de las circunstancias en las que se presenta el problema.

## Inleiding

Met onze TRUST WIRELESS POWER 300 serie kunt u uw elektrische apparatuur op afstand bedienen. Deze handleiding is bedoeld voor gebruikers van de 'TRUST WIRELESS POWER SWITCH 300SW'.

## Veiligheid

Lees voor het gebruik de volgende aanwijzingen goed door:

- Gebruik dit apparaat niet in een vochtige omgeving zoals badkamers, vochtige kelders, zwembaden etc.
- Steek nooit voorwerpen in de gaten aan de buitenzijde van het apparaat, omdat u onderdenken kunt raken die onder spanning staan. Dit kan brand of elektrische schokken veroorzaken.
- Repareer dit apparaat niet.
- Het vermogen van het apparaat wat u aansluit op dit apparaat mag niet hoger zijn dan het maximale gespecificeerde vermogen in de technische gegevens van dit apparaat. Het aansluiten van een apparaat met een hoger vermogen kan beschadiging, kortsluiting of brand veroorzaken.
- Dit product werkt met 433 MHz en is volgens de R&TE Europese richtlijnen goed gekeurd. De apparatuur voldoet aan alle R&TE normen voor gebruik binnen de EU. Echter, er kunnen locaal beperkingen gelden voor het gebruik van deze apparatuur. U bent er zelf verantwoordelijk voor dat het gebruik van deze apparatuur in overstemming is met de lokale regels. Neem in geval van twijfel contact op met uw overheid.

## Installatie

**Let op:** Kijk wat het vermogen is van het apparaat wat u wilt gaan aansluiten; u kunt maximaal 3500 Watt schakelen met de WIRELESS POWER SWITCH 300SW.

**Let op:** Dit apparaat functioneert alleen met een afstandbediening uit de Trust Wireless Power 300 range.

- Stel uw huis code in (A t/m P) op de stekker schakelaar door middel van de draaischakelaar aan de achterkant. Kies un huiscode, die niet in gebruik wordt in uw omgeving gebruikt wordt maar wel gelijk aan de door u gebruikte afstandbediening. Zie figuur 1.
- Stel dan de gewenste apparaat code in (1 t/m 16) met de tweede draaischakelaar. Zie figuur 2.
- Steek de WIRELESS POWER SWITCH 300SW in het stopcontact.
- Connecteert u de WIRELESS POWER SWITCH 300SW, vervolgens, de apparatuur die u wilt bedienen in de WIRELESS POWER SWITCH 300SW. Zie figuur 3.
- Als het apparaat een eigen aan / uit schakelaar heeft zet u deze aan.

U kunt nu bij juiste kanaal instellingen van uw afstandbediening het apparaat aan- en uitschakelen. Wanneer de signaleering rood oplicht, staat de WIRELESS POWER SWITCH 300SW uit; wanneer deze groen oplicht, staat deze aan.

## Probleem oplossen

Probleem	Orzaak	Oplissing
De WIRELESS POWER SWITCH 300SW reageert slecht.	Andere sterke frequentiesignalen (bijvoorbeeld van een draadloze telefoon, luidsprekers, enz.) kunnen de werking van het schakelsysteem verstoren.	Verplaats een van de stoerders of verplaats de schakelaar.
Het zendbereik wordt belemmerd door muren.	Het aangesloten apparaat heeft een eigen schakelaar die uit staat.	Zorg ervoor dat de aangesloten apparaten aan staan.
De signaleering licht groen op, het apparaat is defect.	Het aangesloten apparaat is defect.	Controleer of laat controleren of het apparaat wel werkt.
De WIRELESS POWER SWITCH gaat niet aan; de signaleering blijft rood.	De apparaatcode van uw afstandbediening en de schakelaar is ongelijk ingesteld.	Stel de apparaatcode op beide apparaten hetzelfde in.
Het apparaat gaat vanzelf aan.	In uw omgeving wordt een gelijkaardig systeem gebruikt met dezelfde huiscodes.	Verander de huiscodes van uw schakelaar en uw andere draadloze apparaten in uw systeem.
	Andere sterke frequentiesignalen (bijvoorbeeld van een draadloze telefoon, luidsprekers, enz.) kunnen de werking van het schakelsysteem verstoren.	Verplaats een van de stoerders of verplaats de schakelaar.

Mocht u na deze oplossingen geprobeerd te hebben nog problemen hebben, neem dan contact op met één van de Trust Customer Care Centers (zie onderzijde). U dient het artikelnummer (12470) bij de hand te hebben en een goede omschrijving wat en wanneer dit precies optreedt.

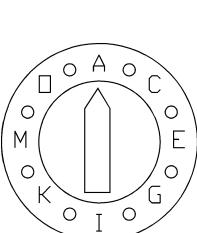


Fig 1

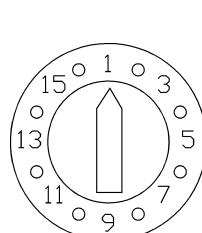


Fig 2

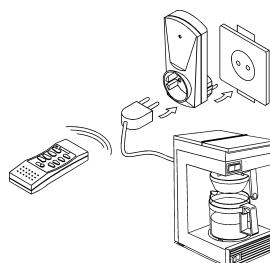


Fig 3

UK Office	Internet From 9:30 - 17:00	www.trust.com E-mail Phone +44-(0)1376-500000
Ufficio italiano	Internet From 9:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00	www.trust.com E-mail Telefono 051-6635947
Bureau français	Internet From 9:00 - 17:00	www.trust.com E-mail Téléphone +33-(0)803-083080
Deutsche Geschäftsstelle	Internet From 9:00 - 17:00	www.trust.com E-Mail Telefon 0800-00787878
Oficina española	Internet From 9:00 a las 17:00	www.trust.com E-Mail Teléfono +34-902-160937
Kantoor Nederland	Internet From 9:00 - 17:00	www.trust.com E-Mail Telefoon 0800-BELTRUST (0800-23587878)
All other countries	Internet From 9:00 - 17:00	www.trust.com E-mail Phone +31-(0)78-6549999