



Fixation serre-joint



Volant avec boutons d'action




Pédales
Gauche : pédale de frein
Droite : pédale d'accélérateur

FR

Connexion et installation

1

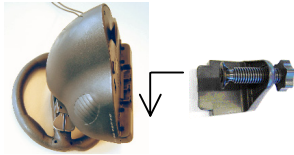

Fixez la fixation serre-joint à la base du volant.

2



Utilisez la fixation serre-joint pour fixer le volant à une table.

3



Allumez l'ordinateur.

4



Insérez la fiche USB dans un port USB libre sur l'ordinateur. Le nouveau matériel est installé automatiquement.

⚠ DirectX 8.0 ou une version ultérieure doit être installé sur l'ordinateur. La dernière version de DirectX peut être téléchargée gratuitement à partir de l'adresse www.microsoft.com/directx.

⚠ Windows 98SE : le CD-ROM Windows est requis.

Note

⚠ L'utilisation prolongée de la fonction de vibration peut provoquer des problèmes physiques. Il est recommandé de se reposer ou de désactiver la fonction de vibration, après avoir joué pendant une heure.



Pour activer ou désactiver la fonction de vibration : appuyez pendant quelques secondes sur le bouton inférieur du côté droit du volant. Le volant vibre lorsque le mode est modifié et le voyant *vibration* s'allume ou s'éteint.

⚠ Les paramètres diffèrent selon le jeu et ils doivent être configurés dans le jeu pour que le volant fonctionne correctement.

Pour les mises à jour de la FAQ et des manuels d'instructions, rendez-vous sur www.trust.com/13152.

Mesures de sécurité

- N'ouvrez et ne réparez jamais l'appareil vous-même.
- N'utilisez pas de nettoyant liquide ou sous forme d'aérosol pour nettoyer l'appareil. Nettoyez l'appareil avec un chiffon sec.
- N'utilisez pas cet appareil à proximité d'eau ou d'autres liquides.
- N'utilisez pas cet appareil dans un environnement humide, Tel qu'une salle de bain, une cave humide ou une piscine.
- Assurez-vous que rien ne se trouve sur le câble. N'utilisez pas cet appareil dans un endroit où le câble est sujet à usure ou susceptible d'être endommagé par des personnes marchant dessus.

