

Trust

782AV LCD POWER VIDEO



User's manual

Version 1.0

N L

LIFE IS MORE! TRUST US

TRUST.COM



782AV LCD POWER VIDEO

Hartelijk dank voor uw aankoop. Registreer nu uw aankoop via onze internet site, www.trust.com/register, zodat u in aanmerking komt voor optimale garantie- en service ondersteuning. Bovendien wordt u automatisch op de hoogte gehouden van de ontwikkeling van uw en andere Trust producten.

N L

LIFE IS MORE! TRUST US TRUST.COM

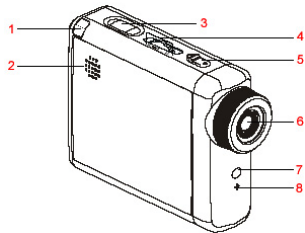


Fig. 1

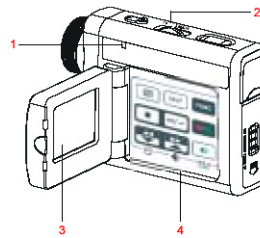


Fig. 2

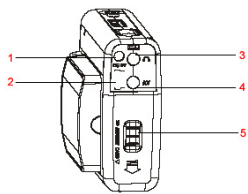


Fig. 3

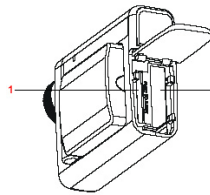


Fig. 4

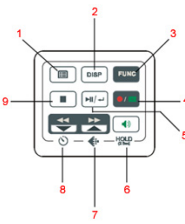


Fig. 5

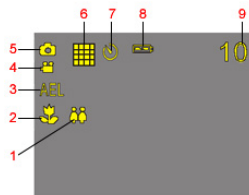


Fig. 6







Fig. 7



Fig. 8



Fig. 9

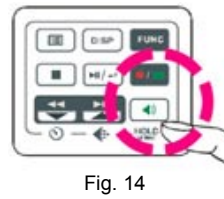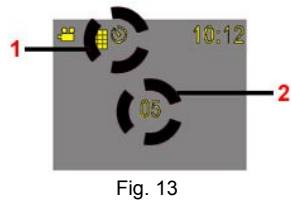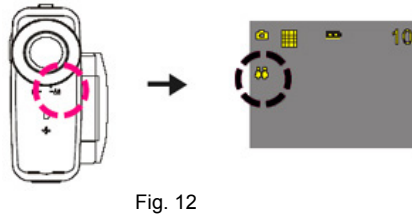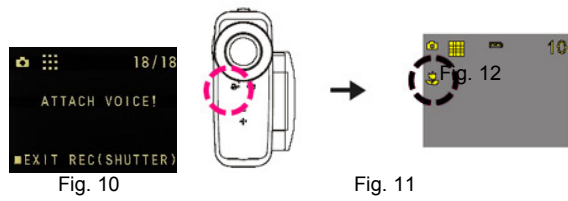

N L

Maak voor het eerste gebruik van de camera gebruik van de 'Quick Installation Guide'. Hierin wordt de basis beschreven van deze camera.

1 Inleiding

Deze handleiding is bedoeld voor gebruikers van de TRUST 782AV LCD POWER VIDEO. De TRUST 782AV LCD POWER VIDEO is te gebruiken voor het maken van foto's, opnemen van videobeelden, opnemen van spraakmemo's, afspelen van MP3-bestanden of als webcam voor videoconferenties op internet.

Met de bijgeleverde applicaties heeft u uitgebreide mogelijkheden voor het bladeren door foto's en het bewerken van videoclips. Wanneer de TRUST 782AV LCD POWER VIDEO is aangesloten op uw computer, dan is de camera direct toegankelijk als een verwijderbare harde schijf. U kunt de gemaakte foto's en korte videofilmpjes van hieruit gelijk openen, bewerken, versturen per e-mail, opslaan op uw computer, enz. De camera werkt ook op Mac OS 9.x en Mac OS 10.1 of hoger als een mass storage device.

1.1 Algemene opmerkingen m.b.t. fotografie

Proefopname

Voordat u een uniek evenement gaat fotograferen, is het verstandig om eerst diverse proefopnames te maken. Dit om er zeker van te zijn dat de camera naar behoren werkt.

Geen schadevergoeding voor mislukte opnames

Voor mislukte opname door een gebrekkige werking van uw camera, of software enz. kan geen schadevergoeding worden geëist.

Uitwisseling foto's en videoclips

Er worden geen garanties gegeven dat beelden welke met deze camera zijn opgenomen kunnen worden weergegeven op andere apparatuur, of dat beelden die met andere apparatuur zijn opgenomen kunnen worden weergegeven op deze camera.

Zonlicht

Richt de camera niet langdurig direct op de zon. Dit kan de sensor beschadigen.

Stoten / schudden

Schudt niet met de camera of stoot de camera nergens tegenaan. Dit kan leiden tot defecten, mislukte opnames, incompatibiliteit met geheugen of het verlies van beeldgegevens en geheugeninhoud.

LCD-scherm

Soms kunnen er op het LCD-scherm kleine zwarte of heldere puntjes zichtbaar worden. Dit is normaal en heeft geen invloed op het opgenomen beeld. Bij een aantal van 10 puntjes of minder is er geen reden om de camera om te ruilen. Indien het LCD-scherm langdurig aan direct zonlicht wordt blootgesteld kan dit leiden tot defecten.

Lens

Houdt het glas van de lens schoon. Om de lens schoon te maken, gebruikt u een wattenstaafje. Doop deze eventueel in een speciale reinigingsvloeistof voor cameralenzen. Deze reinigingsvloeistof is ondermeer te koop bij fotospecialzaken. Gebruik geen andere schoonmaakmiddelen.



2 Veiligheid

2.1 Algemeen

Lees voor het gebruik de volgende aanwijzingen goed door.

- De TRUST 782AV LCD POWER VIDEO heeft geen speciaal onderhoud nodig. Om de camera schoon te maken, gebruikt u een licht bevochtigde, zachte doek.
- Gebruik bij het reinigen geen agressieve middelen zoals benzine of terpentine. Deze kunnen het materiaal aantasten.
- Dompel het apparaat in geen geval onder in een vloeistof. Dit kan gevaar opleveren en beschadigt het product. Gebruik dit apparaat niet in de nabijheid van water.
- Repareer het product niet zelf.

2.2 Batterijen

- Plaats de batterij niet achterstevoren in de houder.
- Haal de batterij niet uit elkaar.
- Stel de batterij niet bloot aan vuur of hoge temperaturen.
- De batterij mag niet in aanraking komen met water of in water worden ondergedompeld.

3 Goedkeuring



Dit product voldoet aan de essentiële eisen en aan de overige relevante bepalingen van de geldende Europese richtlijnen. De Verklaring van Conformiteit (DoC) is beschikbaar op www.trust.com/13849/ce.

4 Omschrijving van de camera

4.1 Vooraanzicht

Gebruik tabel 1 in combinatie met figuur 1.

Onderwerp	Omschrijving	Functie
1	Polsband haakje	Haakje voor bevestigen polsriem.
2	Luidspreker	Hieruit klinkt het geluid tijdens het afspelen van een videoclip of audiobestand.
3	Ontspanner	Knop voor het maken van foto's en het opnemen van videoclips.
4	Zoom	Zoomt in of maakt een voorwerp breder bij het fotograferen of het opnemen van videoclips.
5	Stroomschakelaar	Aan-/uitschakelaar.
6	Lens	Beeldopname sensor.
7	Status LED indicator	LED camerastatus.
8	Microfoon	Neemt geluid op.

Tabel 1: Vooraanzicht

4.2 Zij aanzicht

Gebruik tabel 2 in combinatie met figuur 2.

Onderwerp	Omschrijving	Functie
1	Camera indicator	Groen = de camera is ingeschakeld. Rood = de batterij is aan het opladen. Geel = de camera staat in de MSD-modus.
2	AE-lock	Als de AE-lock (Automatische Ontspanner vergrendeling) wordt ingedrukt, vergrendelt deze de ontspanner tijdens het opnemen van een videoclip of het fotograferen.
3	LCD-scherm	Werkt als: 1) Zoeker voor de camera. 2) Gemaakte foto's en videoclips weergegeven. 3) Menu's weergegeven.
4	Paneel	Configuratiescherm van de camera.

Tabel 2: Zij aanzicht

N L

4.3 Achteraanzicht

Gebruik tabel 3 in combinatie met figuur 3.

Onderwerp	Omschrijving	Functie
1	DC-in	Aansluiting voor optionele externe voedingsadapter. (Input:100-240V ~ 50-60Hz 0.2A Output: 5V 0.5A)
2	USB-aansluiting	Voor het aansluiten van de camera op een computer.
3	Koptelefoonaansluiting	Audio via koptelefoon.
4	Video output	Voor het aansluiten van de camera op een TV.
5	Batterij/geheugenkaart klep	Bedekt batterij en geheugenkaart.

Tabel 3: Achteraanzicht

4.4 Batterijcompartiment

Gebruik tabel 4 in combinatie met figuur 4.

Onderwerp	Omschrijving
1	Slot voor geheugenkaart (SD/MMC card slot)
2	Batterijsleuf

Tabel 4: Batterijcompartiment

4.5 Paneel

Gebruik tabel 5 in combinatie met figuur 5.

Onderwerp	Omschrijving	Functie
1	Menu	Menuopties activeren
2	Weergave	LCD-scherm aan- / uitschakelen
3	Modusschakelaar (FUNC)	Schakelt tussen de volgende modi: - Videoclip - Foto's maken - Audio-opname - MP3
4	Record / Playback knop	Ga naar de weergavemodus
5	Play / Pause / Enter knop	- Play / Pause knop - In menumodus -> Enter knop
6	Volume / Hold knop	- Activeert volumecontrole - Door deze knop 2 seconden in te drukken, zal het configuratiescherm worden vergrendeld/ontgrendeld
7	Next / Up / Resolutieknop	- 'Next' knop - In menumodus -> Up knop - In videoclipmodus -> Resolutie - In foto- en audio-opnamemodus -

Onderwerp	Omschrijving	Functie
		> Quality
8	Previous / Down / Self-Timer knop	- 'Previous' knop - In menumodus -> Down knop - In video- en fotomodus -> Zelfontspanner
9	Stopknop	Stopknop

Tabel 5: Paneel

5 De camera voor het eerst instellen

5.1 Polsbandje vastmaken

De camera wordt geleverd met een polsband. Zo bevestigen:

1. Steek het touwje van de polsband aan de dunne zijde door het oog (1, fig.1).
2. Maak een lus van het deel dat door het oog steekt.
3. Pak de andere zijde van de polsband en haal deze door de lus.
4. Trek aan de polsband totdat deze stevig vastzit.

5.2 Plaats batterij en geheugenkaart




Bij deze camera is een 32 MB MMC geheugenkaart meegeleverd. Er zijn ook grotere geheugenkaarten te koop. Hiermee kunt u meer foto's of videoclips in de camera opslaan. U kunt zowel een Secure Digital (SD) of een Multi Media Card (MMC) gebruiken.

Zie voor het plaatsen van de batterij en/of een geheugenkaart punt 1 + 2 van de Quick Installation Guide (snelle installatie handleiding).

Let op: *Als u een SD geheugenkaart gebruikt en hierop videoclips en foto's wilt opslaan, moet u eerst de schrijfbescherming verwijderen door de schuif in de ontgrendelpositie te schuiven.*

Let op: *Wacht na het maken van een foto minstens 5 seconden alvorens het batterijcompartiment te openen. Indien de camera nog gegevens naar de kaart aan het schrijven is als de batterij verwijderd wordt, kunnen alle foto's op de kaart verwijderd worden.*

De toestand van de batterijen wordt als volgt in het LCD-scherm (8, figuur 6) weergegeven:

	Batterij vol.
	Batterijvermogen is laag. Er kunnen nog slechts enkele foto's worden gemaakt.
	Batterij is leeg.

Tabel 6: Toestand van de batterij

N L

5.3 De batterij opladen

Laad alvorens de camera voor de eerste keer te gebruiken eerst de batterij op. De batterij opladen:

Let op: De camera moet eerst uitgeschakeld worden alvorens de batterij op te laden.

1. Verbind de kleine stekker van de USB-kabel met de USB-poort van de camera (2, fig. 3).
2. Steek de grote stekker van de USB-kabel in een lege USB-poort op de computer. De USB-poorten op de computer worden aangegeven met een USB-symbool .
3. Zet uw computer aan. De camera krijgt stroom via de USB-poort van de computer.
4. Tijdens het opladen licht de LED van de flits (1, figuur 2) rood op.
5. Als de batterij is opgeladen, dooft de camera-indicator. Haal de USB-kabel los van de camera.
6. Camera klaar voor gebruik.

Let op: Het opladen van de batterij zal ongeveer 2 – 3 uur duren.

5.4 Camera aanzetten

Zie stap 2 van de Quick Installation Guide (snelle installatie handleiding).

Let op: Als er 1 minuut geen handeling wordt uitgevoerd, wordt het LCD-scherm zwart. Na 2 minuten wordt de camera automatisch uitgeschakeld.

5.5 Datum en tijd instellen




Als u een foto of videoclip naar een computer overbrengt, zullen de datum en tijd waarop deze (op)genomen is, vermeld worden. Als u de camera voor het eerst gebruikt, moeten de datum en tijd ingesteld worden.

Instellen van de datum:



1. Zet de camera aan (zie hoofdstuk 5.4)
2. Druk op toets "Menu"  (1, fig. 5). De cameraopties verschijnen.
3. Gebruik de Pijl omlaag  knop (8, fig. 5) om de selectiebalk naar beneden te bewegen totdat u de datumoptie heeft bereikt:  03.10.03

Let op: De datumindeling wordt als volgt weergegeven: <jaar>.<maand>.<dag>.

4. Druk op de knop Enter  om de instellingen te wijzigen.

5. Gebruik de Pijl omhoog  knop (7. fig. 5) en de Pijl omlaag  knop (8. fig. 5) om de datum aan te passen. Druk op de knop Enter  om naar het volgende veld te gaan. Als het laatste veld (dag) is ingesteld, keert u automatisch terug naar het hoofdmenu.

Instellen van de tijd:

6. Gebruik de Pijl omlaag  knop (8. fig. 5) om de selectiebalk naar beneden te bewegen totdat u de tijdoptie heeft bereikt:  15:17:52

Let op: De tijndeling wordt als volgt weergegeven:
<uur>:<minuten>:<seconden>.

7. Druk op de knop Enter  om de instellingen te wijzigen.
8. Gebruik de Pijl omhoog  knop (7. fig. 5) en de Pijl omlaag  knop (8. fig. 5) om de tijd aan te passen. Druk op de knop Enter  om naar het volgende veld te gaan. Als het laatste veld (seconden) is ingesteld, keert u automatisch terug naar het hoofdmenu.

6 Camera gebruiken

6.1 Foto's en videoclips maken

6.1.1 Hoe u videoclips opneemt

Let op: Om de batterij te sparen, schakelt de camera zich na enkele minuten automatisch uit, afhankelijk van de instellingen.

Zie stap 3 van de Quick Installation Guide (snelle installatie handleiding).

6.1.2 Hoe maakt u foto's

Zie stap 4 van de Quick Installation Guide (snelle installatie handleiding).







Let op: Houd het glas van de lens schoon. Gebruik een lensdoekje om de lens schoon te maken. Doop deze eventueel in een speciale reinigingsvloeistof voor cameralenzen. Gebruik geen andere schoonmaakmiddelen.

Tip: De fotokwaliteit hangt af van het omgevingslicht. Hoe meer licht hoe beter.


N L

6.1.3 Foto's maken met spraakmemo

Een spraakmemo toevoegen tijdens het fotograferen:

1. Zet de camera aan (zie hoofdstuk 5.4).
2. Druk op de FUNC-knop  (3, fig. 5) totdat u zich in de fotomodus bevindt (fig. 8). Er wordt een voorbeeld weergegeven.
3. Druk op de MENU-knop  om naar de menuopties van de fotomodus te gaan.
4. Gebruik de Pijl omlaag  knop (8, fig. 5) om de selectiebalk naar beneden te bewegen totdat u de Spraakmemo-optie heeft bereikt. 
5. Druk op de knop Enter  om deze optie in te stellen op: **AAN**.
6. Druk op de knop MENU  om de menuopties te verlaten.
7. Maak de foto zoals beschreven in 3 – 6 van hoofdstuk 6.1.2.
8. Nadat u de foto gemaakt heeft, verschijnt fig. 10.
9. Druk op de Ontspannerknop (3, figuur 1) om het opnemen van de spraakmemo te starten.
10. Druk de ontspanner nogmaals in om het opnemen te stoppen.





6.2 Foto's en videoclips bekijken

Om de foto's en videoclips die u heeft opgenomen te bekijken, drukt u op de knop 'Playback'  (4, fig. 5).

6.2.1 Beeldvullend voorbeeld



Standaard wordt elke foto afzonderlijk op beeldvullend formaat getoond.

Zie tabel 7 voor de functies tijdens het beeldvullend voorbeeld:





 Pijl omhoog	Ga naar de volgende foto / videoclip.
 Pijl omlaag	Ga naar de vorige foto / videoclip.
 Displayknop	Druk deze eenmaal in om de foto/videoclipinformatie te verbergen. Druk deze nogmaals in om over te schakelen op miniatuurweergave.
 Menuknop	Ga naar de menuopties.

Tabel 7: Functies tijdens beeldvullend voorbeeld

6.2.2 Miniatuurweergave

De miniatuurweergave geeft een overzicht van maximaal 6 foto's/videoclips per scherm. U kunt door deze miniatuurweergaven bladeren door de Pijl omhoog  (7. fig. 5) en de Pijl omlaag  knoppen (8. fig. 5) te gebruiken.

Zie tabel 8 voor knopfuncties tijdens de miniatuurweergave.

 Pijl omhoog	Beweeg de cursor naar rechts.
 Pijl omlaag	Beweeg de cursor naar links.
 Displayknop	Ga naar beeldvullend voorbeeld.
 Menuknop	Ga naar de menuopties.

Tabel 8: Functies tijdens beeldvullend voorbeeld

7 Stuurprogramma's installeren (Windows)

In dit hoofdstuk wordt uitgelegd hoe u de digitale camera aansluit op een computer voor het downloaden van foto's naar een PC of Mac of om deze te gebruiken als PC-camera.

Let op: *Er zijn geen stuurprogramma's nodig voor het installeren op Mac OS 9.x / OS X. Ga door naar hoofdstuk 8.2.2.*

Waarschuwing: *Installeer eerst de stuurprogramma's alvorens de camera op de PC aan te sluiten.*

7.1 Stuurprogramma installeren Windows

98SE/ME/2000/XP

1. Plaats de installatie-CD-ROM in de CD-ROM-speler. Sluit de camera nog niet op de PC aan.
2. Het installatieprogramma wordt automatisch gestart. Als dit niet gebeurt, klikt u op het bureaublad op het pictogram 'Deze computer', vervolgens klikt u op het CD-ROM-station en voert u de 'setup.exe' die op de installatie-CD-ROM staat uit.
3. Selecteer 'Install driver' in het menu Set-up.
4. Volg de aanwijzingen op het scherm.
5. Nu worden de stuurprogramma's geïnstalleerd.
6. Start uw computer na het installeren opnieuw op.

Let op: *Tijdens het installeren met Windows ME heeft u uw Windows ME CD nodig. Windows moet aanvullende systeembestanden installeren.*

N L

8 Verbinding maken met een computer

8.1 Activeren van Mass Storage Device (MSD)

Met de MSD-modus kunt u de camera gebruiken als een standaard opslagapparaat. U kunt bestanden van en naar de camera kopiëren, verwijderen en verplaatsen, net als bij een normaal schijfstation. Zie punt 11 – 13 Quick Installation Guide om MSD op uw computer te activeren.

8.2 Foto's/videoclips naar de computer kopiëren

Als de camera is aangesloten op uw computer, gedraagt deze zich precies hetzelfde als elk ander schijfstation van uw computer. Hierdoor wordt het kopiëren van afbeeldingen naar uw harde schijf net zo gemakkelijk als het kopiëren van bestanden van een diskette, zip-drive of CD-ROM.

8.2.1 Windows 98SE / ME / 2000 / XP

Zie punt 13 van de Quick Installation Guide (snelle installatie handleiding).

Let op: *Formateer daarom het geheugen met de camera. Gebruik geen kaartlezer. De camera kan geen formaten zoals FAT32 of NTFS verwerken.*

Let op: *Maak eerst een reservekopie van de bestanden alvorens Windows XP's 'Windows Explorer' te gebruiken. Dit programma kan uw foto's permanent aanpassen en dit kunt u niet meer ongedaan maken.*

8.2.2 MAC

1. Zorg ervoor dat uw computer aan staat.
2. Sluit de camera aan op uw MAC.
3. Er wordt een extra map aangemaakt op het bureaublad. Uw foto's worden in deze map opgeslagen.
4. Open deze map om toegang te krijgen tot uw foto's en videoclips.
5. In MAC OS X wordt de beeldopname automatisch geactiveerd om uw foto's gemakkelijk te importeren in de map 'Afbeeldingen' op uw systeem.

Opmerking *Mogelijk hebt u extra software nodig voor het bewerken van uw foto's. De bij de camera meegeleverde software is immers bedoeld voor PC's met Windows.*

Opmerking *Gebruik een recente versie van Apple QuickTime om videoclipbestanden af te spelen.*

9 Toepassingssoftware installeren (alleen PC)

Er worden twee applicaties met de camera geleverd. Deze programma's zijn niet vereist voor de werking van de camera. Wij raden u echter aan deze programma's te installeren om alle extra mogelijkheden te benutten.

Let op: Zorg dat tijdens de installatie alle overige toepassingen zijn afgesloten.

9.1 Photo Explorer

Ulead Photo Explorer 7 is een programma waarmee u foto's kunt indelen. Er kunnen simpele bewerkingen worden uitgevoerd zoals roteren, afdrukken, bekijken. Photo Explorer is handig om de foto's uit uw camera te halen en op te slaan in uw computer. Volg onderstaande instructies voor het installeren van Photo Explorer 7.0.

1. Start de Trust Software Installer.
2. Selecteer 'Installeer Software'.
3. Selecteer 'Ulead Photo Explorer 7.0 SE'.
4. Selecteer de taal die u wilt gebruiken.
5. Volg de aanwijzingen op het scherm.

9.2 Video Studio


Ulead Video Studio 6 is een programma om videoclips te bewerken. Volg onderstaande instructies voor het installeren van Video Studio 6.



1. Start de Trust Software Installer.
2. Selecteer 'Installeer Software'.
3. Selecteer 'Ulead Video Studio 6'.
4. Selecteer de taal die u wilt gebruiken.
5. Volg de aanwijzingen op het scherm.

Zie voor meer informatie over het gebruik van Video Studio 6 de handleiding van Video Studio 6 die ook op de Trust CD staat.

10 Geavanceerde camera-instellingen

10.1 Menuknop










Druk op de MENU-knop  om naar de menuopties van elke modus te gaan.

Gebied de Pijl omhoog  knop (7, fig. 5) en de Pijl omlaag  knop (8, fig. 5) om de selectiebalk te bewegen.

Zie hoofdstuk 10.1 - 10.1.5 voor een beschrijving van alle menufuncties per modus.



10.1.1 Video clip modus (DV)

Menu 1/3	Opties	Omschrijving
 Digitale Effecten	Uit (*)	Geen effecten
	Sepia	Sepia
	Z & W	Zwart & wit
	Mozaiek	Mozaiek
 Nachtopname	Uit (*)	Met de nachtopname kunt u dankzij de lange belichtingstijd 's nachts of in de schemering een videoclip opnemen of een foto maken.
	Aan	
 Informatie	Uit (*)	Geeft gedetailleerde informatie weer op het LCD-scherm
	Aan	
 Datum instellen	Datumindeling: J / M / D	Stelt datum in
Menu 2/3		
 Tijd instellen	Tijdindeling: U:M:S	Stel tijd in
	Uit (*)	Geen geluid
 Sound	Aan	Telkens als u een knop op de camera indrukt, hoort u een piepgeluid.
	Uit (*)	Om de batterij te sparen, schakelt de camera zich na enkele minuten automatisch uit, afhankelijk van de instellingen.
1 min.		
2 min.		
 Stroombesparing	5 min.	
	NTSC	Gebruik deze in Noord-Amerika
	NTSC / PAL	Gebruik deze voor Europa
Menu 3/3		
 50 / 60 Hz	60 Hz	Gebruik deze in Noord-Amerika
	50 Hz (*)	Use this for Europe
 Format	Formateert geheugenkaart	Verwijdert alle gegevens van uw geheugenkaart

(*) = standaard) Tabel 9: Menuopties in videoclipmodus



10.1.2 Fotomodus (DSC)

Menu 1/3	Opties	Omschrijving
 Digitale Effecten	Uit (*)	Geen effecten
	Sepia	Sepia
	Z & W	Zwart & wit
	Mozaiek	Mozaiek
	Uit (*)	Met de nachtopname kunt u

 Nachtname	Uit (*)	dankzij de lange belichtingstijd 's nachts of in de schemering een videoclip opnemen of een foto maken. Wij adviseren gebruik te maken van een statief als u nachtopnames maakt.
	Aan	
 Snelle weergave	Uit (*)	Snelle weergave na iedere gemaakte foto
	Aan	
 Spraakmemo toevoegen	Uit (*)	Na iedere foto een spraakmemo toevoegen. (zie ook hoofdstuk 6.1.3)
	Aan	
Menu 2/3		
 Informatie	Uit (*)	Geeft gedetailleerde informatie weer op het LCD-scherm
	Aan	
 Datum toevoegen	Uit (*)	Drukt de datum in de linkerhoek van de foto af na het fotograferen
	Aan	
 Datum instellen	Datumindeling: J / M / D	Stelt datum in
 Tijd instellen	Tijdindeling: U:M:S	Stelt tijd in
Menu 3/3		
 Sound	Uit (*)	Geen geluid
	Aan	Telkens als u een knop op de camera indrukt, hoort u een piepgeluid.
 Stroombesparing	Uit (*)	Om de batterij te sparen, schakelt de camera zich na enkele minuten automatisch uit, afhankelijk van de instellingen.
	1 min.	
	2 min.	
 NTSC / PAL	NTSC	Gebruik deze in Noord-Amerika
	PAL (*)	Gebruik deze voor Europa
 50 / 60 Hz	60 Hz	Gebruik deze in Noord-Amerika
	50 Hz (*)	Gebruik deze voor Europa






(*) = standaard) Tabel 10: Menuopties in fotomodus

10.1.3 Spraakmemo modus (DVR)

Menu 1/2	Opties	Omschrijving
 Datum	Datumindeling: J / M / D	Stelt datum in
 Tijd	Tijdindeling: U:M:S	Stelt tijd in









N L

TRUST 782AV LCD POWER VIDEO

 Sound	Uit (*)	Geen geluid
	Aan	Telkens als u een knop op de camera indrukt, hoort u een piepgeluid.
 Stroombesparing	Uit (*)	Om de batterij te sparen, schakelt de camera zich na enkele minuten automatisch uit, afhankelijk van de instellingen.
	1 min.	
	2 min. 5 min.	
Menu 2/2		
 NTSC / PAL	NTSC	Gebruik deze in Noord-Amerika
	PAL (*)	Gebruik deze voor Europa
 50 / 60 Hz	60 Hz	Gebruik deze in Noord-Amerika
	50 Hz (*)	Gebruik deze voor Europa
 Format	Formateert geheugenkaart	Verwijdert alle gegevens van uw geheugenkaart

(* = standaard) Tabel 11: Menuopties in spraakmemo modus

10.1.4 MP3 modus

Menu 1/3	Opties	Omschrijving
 Dia	Dia	Speelt uw MP3-bestanden af in een diashow. De speelduur van de diashow bedraagt 5 seconden.
 Repeat	Uit (*)	Repeat functie uit
	One	De geselecteerde track zal steeds opnieuw afgespeeld worden
	All	Alle tracks zullen steeds opnieuw afgespeeld worden
 Del. One	Delete one	Wis geselecteerd MP3-bestand
	Delete all	Delete alle MP3-bestanden
Menu 2/3		
 Format	Formateert geheugenkaart	Verwijdert alle gegevens van uw geheugenkaart
 Datum	Datumindeling: J / M / D	Stelt datum in
 Tijd	Tijdindeling: U:M:S	Stelt tijd in
 Sound	Uit (*)	Geen geluid
	Aan	Telkens als u een knop op de camera indrukt, hoort u een piepgeluid.
Menu 3/3		
 Stroombesparing	Uit (*) 1 min.	Om de batterij te sparen, schakelt de camera zich na enkele minuten

TRUST 782AV LCD POWER VIDEO

Stroombesparing	2 min.	automatisch uit, afhankelijk van de instellingen.
	5 min.	
NTSC / PAL	NTSC	Gebruik deze in Noord-Amerika
	PAL (*)	Gebruik deze voor Europa
50 / 60 Hz	60 Hz	Gebruik deze in Noord-Amerika
	50 Hz (*)	Gebruik deze voor Europa

(* = standaard) Tabel 12: MP3 modus

10.1.5 Weergave modus

Menu 1/3	Opties	Omschrijving
Dia	Dia	Speelt uw video clips en foto's af in een diashow. De afspeelduur van de diashow bedraagt 5 seconden.
Draaien	0 (*)	Draait de foto met 90 graden tegen de klok in
	90	
	180	
	270	
Del. one	Delete one	Geselecteerde videoclip / foto wissen
Del. all	Delete all	Wist alle videoclips en foto's
Menu 2/3		
Format	Formateer geheugenkaart	Verwijdert alle gegevens van uw geheugenkaart
Datum	Datumindeling: J / M / D	Stelt datum in
Tijd	Tijdindeling: U:M:S	Stelt tijd in
Sound	Uit (*)	Geen geluid
	Aan	Telkens als u een knop op de camera indrukt, hoort u een piepgeluid.
Menu 3/3		
Stroombesparing	Uit (*)	Om de batterij te sparen, schakelt de camera zich na enkele minuten automatisch uit, afhankelijk van de instellingen.
	1 min.	
	2 min.	
	5 min.	
NTSC / PAL	NTSC	Gebruik deze in Noord-Amerika
	PAL (*)	Gebruik deze voor Europa
50 / 60 Hz	60 Hz	Gebruik deze in Noord-Amerika
	50 Hz (*)	Gebruik deze voor Europa

(* = standaard) Tabel 13: Weergave modus

N L

10.2 Weergave-knop



Het LCD-scherm kan uitgeschakeld worden om batterijen te sparen. De LCD-knop (12, figuur 2) heeft verschillende functies, afhankelijk van de modus die u gebruikt. De functies worden hieronder vermeld:

Modus	1x op Weergave drukken	2x op Weergave drukken
Videoclip	Geeft richtlijn weer	LCD uit
Foto	Geeft richtlijn weer	LCD uit
Spraakmemo	LCD uit	LCD aan
MP3	LCD uit	LCD aan
Voorbeeld (beeldvullend)	Verberg foto/ videoclip informatie	Ga naar miniatuurweergave

Tabel 14: Functies Displayknop




10.3 Zelfontspanner

Voor het maken van foto's of het opnemen van videoclips met de zelfontspanner dient u de volgende stappen te volgen:




- Plaats de camera op een stabiel oppervlak (zoals een statief) en richt de camera.
- Zet de camera aan
- Stel de camera in op de videoclipmodus (fig. 7) of op de fotomodus (fig. 8) door op de FUNC-knop  (3, fig. 5) te drukken
- Druk op de knop Pijl naar beneden  (8, figuur 5) om de zelfontspanner te activeren. Het zelfontspannerpictogram (1, figuur 13) verschijnt op het LCD-scherm.
- Druk op de ontspannerknop. De camera begint meteen met het aftellen van 10 seconden (2, fig. 13).
- Zodra de vertragingstijd om is, maakt de camera de foto of start met opnemen. Druk bij het opnemen nogmaals op de ontspannerknop om de opname te stoppen.

10.4 Kwaliteitsinstellingen

Tijdens het fotograferen, het opnemen van videoclips of audio kunt u altijd de kwaliteit veranderen door op de Pijl omhoog  knop te drukken (7, fig. 5). Zie tabel 15, 16 en 17 voor de kwaliteitsinstellingen.

Videoresolutie		
	Fine	640 x 480
	Normal	352 x 288
	Low	320 x 240

Tabel 15: Kwaliteitsinstellingen in videoclipmodus


Fotoresolutie		
	Fine	2304 x 1728
	Normal	1600 x 1200
	Low	640 x 480


Tabel 16: Kwaliteitsinstellingen in fotomodus

Opnametijd (gebaseerd op een lege 32 MB geheugenkaart)		
	Hoge geluidskwaliteit	Tot 21 min. opnametijd
	Standaard geluidskwaliteit	Tot 43 min. opnametijd

Tabel 17: Kwaliteitsinstellingen in spraakmemomodus

10.5 Macro selectieknop

Draai de Macro selectieknop naar de Macro modus  voor het opnemen van films of het fotograferen op korte afstand. Zie figuur 11.

Draai de Macro selectieknop naar de Normale focus modus  voor het opnemen van films of het fotograferen op normale afstand. Zie figuur 12.

10.6 Zoom & AE-lock

Door aan de zoom (2, fig. 2) te draaien, kunt u inzoomen op een voorwerp of een voorwerp breder maken. De zoomindicator verschijnt aan de rechterkant van het LCD-scherm.

Let op: *Het gebruik van deze functie tijdens het maken van foto's of het opnemen van videoclips geeft enig kwaliteitsverlies.*

AE-Lock:

Druk op de zoom (2, fig. 2) voor de AE-lock (Automatic Exposure lock) om de ontspanner te vergrendelen tijdens het opnemen van een videoclip of het fotograferen. Dit is effectief als het contrast tussen het voorwerp en de achtergrond te groot is of als subject van achteren belicht is.

De AE-Lock gebruiken:

1. Ga met de camera naar het voorwerp dat u wilt fotograferen en probeer de beste belichting te krijgen.
2. Druk op de AE-Lock knop om de belichting te vergrendelen.
3. Pas het voorwerp aan op de achtergrond en druk op de ontspanner om een foto te maken.
4. Ontgrendel de belichting door nogmaals op de AE-Lock knop te drukken.











10.7 Vergrendelknoppen

Houd de Volume/Hold knop (fig. 14) 2 seconden ingedrukt om alle knoppen op uw camera te vergrendelen. Houd de Volume/Hold knop weer 2 seconden ingedrukt om alle knoppen te ontgrendelen. Dit is handig om te voorkomen dat u per ongeluk de ontspannerknop aanraakt terwijl u MP3-bestanden afspeelt. (Ontspannerknop = Afspelen stoppen)

10.8 De camera op een TV aansluiten

De camera kan worden aangesloten op een TV om foto's en / of videoclips te bekijken. Het LCD-scherm gaat uit. De camera wordt geleverd met een standaard RCA-videokabel.

De optie Video Out instellen:

- Schakel de camera in.
- Druk op Menuknop .
- Gebruik de Pijl omhoog  knop (7. fig. 5) en de Pijl omlaag  knop (8. fig. 5) om de selectiebalk te bewegen.
- Selecteer de NTSC / PAL  optie.
- Druk op Enter  om de instelling in **PAL** te veranderen (voor Europa).
- Beweeg de selectiebalk naar de 50 / 60Hz  optie.
- Druk op Enter  om de instelling in **PAL** te veranderen (voor Europa).
- Druk op de menuknop  om de menuopties te verlaten.

Camera op een TV aansluiten:

- Sluit het ene uiteinde van de AV-kabel aan op de video-uitgang van de camera. Deze bevindt zich boven de USB-aansluiting.
- Sluit het andere uiteinde van de AV-kabel aan op de TV. Uw TV dient een ingang voor videospaanselen te hebben (gele RCA-stekker). De gele stekker is voor het beeldsignaal. Wanneer uw TV alleen een SCART-stekker heeft, heeft u een adapter nodig. Deze is bij de meeste TV- en radiozaken verkrijgbaar.
- Stel uw TV in op weergave van de video-invoer.
- Zet de camera aan. Nu ziet u het beeld van de camera op uw TV.

Let op: Zorg ervoor deze instelling op PAL te zetten voor gebruik binnen Europa. Wanneer de verkeerde standaard wordt ingesteld, wordt het beeld wazig en wordt alles in zwart-wit weergegeven.

Let op: De AV-uitgang van de camera is niet geschikt voor aansluiting op de antenne van uw TV. Uw TV dient een video-ingang te hebben.



Let op: Indien u geen beeld ziet en een hard zoemend geluid door de luidsprekers hoort, hebt u wellicht de beeldstekkers verkeerd aangesloten. Controleer de aansluitingen en probeer het opnieuw.

10.9 Webcam installeren

Let op: *Installeer eerst MASS STORAGE MODE alvorens PC CAM modus te installeren! (Zie hoofdstuk 8)*

Let op: *De webcamfunctie wordt niet door MAC ondersteund!*

Deze camera kan als webcam gebruikt worden voor videoconferenties op internet zoals Netmeeting. De webcamfunctie installeren:

1. Installeer eerst de stuurprogramma's zoals omschreven in hoofdstuk 7.
2. Verbind de kleine stekker van de USB-kabel met de USB-poort van de camera (2, fig. 3).
3. Steek de grote stekker van de USB-kabel in een lege USB-poort op de computer. De USB-poort op de computer worden aangegeven met een USB-symbool .
4. Schakel de camera in.
5. Fig. 9 verschijnt op het LCD-scherm van de camera.
6. Schakel over naar de PC CAM modus door op de FUNC-knop  (3, fig. 5) te drukken
7. De Windows wizard 'Nieuwe hardware' detecteert de camera automatisch en leidt u door de installatieprocedures voor de betreffende modus.
8. Na het installeren kan uw camera als webcam gebruikt worden.

11 Installeer Trust photo site

11.1 Installeer Trust photo site

Trust biedt u de mogelijkheid om de gemaakte foto's te publiceren op het Internet. Dit kan op de website www.trustphotosite.com. Hieraan zijn enkele voorwaarden verbonden. De voorwaarden kunt u terugvinden op de website www.trustphotosite.com

Met deze software kunt u de gemaakte foto's uploaden naar de Trust photo website.

Let op: *Op de Trust website is altijd de nieuwste versie te downloaden van de Trust Photo Upload software.*

1. Start de Trust Software Installer.
2. Selecteer 'Installeer software'.
3. Selecteer 'Trust Photo Upload Software'.
4. Volg de aanwijzingen op het scherm om de installatie te voltooien.



11.2 Trust photo site gebruiken

Voordat u uw foto's op de Trust PhotoSite kunt plaatsen, dient u zich eerst aan te melden bij Trust.

11.2.1 Registreer eerst

1. Ga naar de Trust website (www.trust.com) om u en uw camera te registreren (www.trust.com). Na het aanmelden ontvangt u een bevestiging per e-mail.
2. Meldt u aan met de toegestuurde 'bevestigingscode'.
3. Volg daarna de onderstaande instructies om uw eigen account aan te maken.

11.2.2 Na het registreren

1. Ga naar de Trust Customer Care gedeelte op de website (www.trust.com/customercare). Meldt u aan met uw e-mailadres en wachtwoord (het wachtwoord voor de Trust website).
2. Voer het itemnummer in van uw digitale camera en klik op 'Zoeken' om naar de supportpagina van uw camera te gaan.
3. Klik op 'Create account', in de Trustphotosite.com banner aan de rechterzijde om een account aan te maken.
4. Klik op de knop 'Create trustphotosite.com account'. Het kan even duren voordat het volgende scherm verschijnt.
5. Klik op 'Continue'. In het scherm dat nu verschijnt, kunt u software downloaden voor het 'upladen' van foto's naar de Trust Photo Site. Hier kunt u de nieuwste versie van de software downloaden. (De Trust Photo Upload software is ook aanwezig op uw CD-ROM van de camera.)

11.3 Gebruik van Trust photo upload software

1. Start Trust Photo Upload vanuit het startmenu (Start – Programs – Trust – Trust Photo Upload).
2. Gebruik de 'Verkenner' om de foto's te selecteren die u wilt uploaden. U kunt de knoppen aan de rechterkant van de Verkenner gebruiken om de foto's te (de)selecteren, te bekijken, enz.
3. Klik op 'Upload'.
4. Voer uw e-mailadres en wachtwoord in dat hoort bij de Trust registratie (Niet het wachtwoord van uw e-mailaccount).
5. Klik op 'Next'. Uw login gegevens worden gecontroleerd. Dit kan even duren.
6. Selecteer het fotoalbum waar u de foto's naartoe wilt uploaden of maak een nieuwe aan.
7. Klik op 'Next'. De foto's worden nu ge-upload. De voortgang kunt u zien op het scherm. Met een analoge modem kan het uploaden enige tijd duren.
8. Klik op 'Close' om het venster te sluiten.
9. Ga naar de website www.trustphotosite.com en meldt u aan.

U kunt nu de foto's bekijken, sorteren etc. Voor meer informatie verwijzen we u naar de Helpfunctie op de website.

12 Technische specificaties

Camera resolutie	2304 x 1728 (4 Mpixel)
Hardware Sensor resolutie	1600 x 1200 (2 Mpixel)
Intern geheugen	Geen filisgeheugen
Extern geheugen	Ingebouwd SD/MMC slot (maximum: 512 MB)
	32 MB MMC kaart bijgeleverd
Digital still camera	JPEG format
	2304 x 1728 (4 Mpixel), 1600 x 1200 (2 Mpixel), 640 x 480
Digital video camcorder	ASF format
	QVGA (320x240 pixels) / tot 30 fps
LCD-scherm	4 cm kleur TFT LCD 280 x 220 pixels
Digital zoom	4x
Beeldeffecten	3 modi (sepia, zwart-wit, mozaiek)
Lens	F = 2.8, 8,5mm
Interface	USB 1.1 (USB 2.0 compatible)
Energiebesparing	Automatisch uitschakelen
Ingebouwde microfoon	Ja
ingebouwd	
Ingebouwde luidspreker	Ja
Batterij	3.7 Volt Li-Lon

Tabel 18: Specificaties

13 Probleem oplossen

Werkwijze

1. Lees onderstaande oplossingen
2. Informatie over bijgewerkte FAQ's (veelgestelde vragen),
stuurprogramma's en handleidingen vindt u op het Internet:
www.trust.com/13849 !

N L

13.1 Deïnstalleren oude drivers en producten

Meest voorkomende oorzaak bij probleem met installatie is het nog aanwezig zijn van een stuurprogramma van een vergelijkbaar oud product. Beste oplossing is alle gerelateerde stuurprogramma's van deze producten eerst te verwijderen voordat het nieuwe stuurprogramma geïnstalleerd wordt. Wees wel zeker dat u alleen programma's wist van oude, niet meer gebruikte (vergelijkbare) producten.

1. Start Windows in 'Veilige modus'. (Druk op F8 tijdens het starten van Windows voordat het startscherm van Windows wordt weergegeven en selecteer 'Veilige modus'.)
2. Activeer start – instellingen – configuratiescherm – software.
3. Zoek alle oude programma's op van gelijksoortige oude producten en verwijder deze (knop toevoegen/verwijderen). Door safemode is het mogelijk dat u zelfs dubbele tegen komt. Verwijder in dat geval ook de dubbele programma's.
4. Herstart de computer.

13.2 Controle na installatie

Na de installatie van de stuurprogramma's en toepassingen zijn de volgende producten aan uw systeem toegevoegd en kunnen gecontroleerd worden:

Start – instellingen – Configuratiescherm – Systeem – Apparaatbeheer

In Mass Storage modus:

Win 98SE: Disk drives – DV USB
Disk drives – DV USB
Win ME: Disk drives – DV USB
Storage Device – USB Mass Storage Device
Universal Serial Bus Controllers – USB Mass Storage Device
Win XP/2000: Disk drives – DV USB
Storage volumes – Generic Volume
Universal Serial Bus Controllers – USB Mass Storage Device

Start – Instellingen – Configuratiescherm – Systeem – Apparaatbeheer

In de PC-Camera modus (voor Windows XP, 2000, 98, ME)

Imaging device – TRUST 782AV LCD P.V. Video Capture
Imaging device – TRUST 782AV LCD P.V. Video device

Start – instellingen – Configuratiescherm – Add / Remove Programs

Trust 782AV LCD P.V.
Trust Photo Upload
Ulead Photo explorer 7.0, Ulead Photo studio 6.0

Let op: *Wanneer de installatie door de gebruiker is aangepast (bijvoorbeeld niet alles geïnstalleerd of andere locaties dan standaard opgegeven) zullen onderstaande gegevens afwijken.*

Let op: *Afwijkingen kunnen ook ontstaan door gebruik te maken van nieuwe stuurprogramma's van internet.*

Let op: *Per Operating System kan de locatie of benaming wat afwijken m.b.t. configuratiescherm.*

13.3 Stuurprogramma camera verwijderen

Volg de volgende stappen om het stuurprogramma van de camera van uw computer te verwijderen:

Windows XP:

1. Open het configuratiescherm (Start – Configuratiescherm)
2. Selecteer "Add or Remove Programs"
3. Selecteer "Trust 782AV LCD P. V."
4. Selecteer "Change/Remove". Volg de aanwijzingen op het scherm tot de volgende opties verschijnen: "Modify", "Repair" en "Remove".
5. Selecteer "Remove".
6. Volg de aanwijzingen op het scherm.

Windows 98SE/ME/2000:

1. Open het configuratiescherm (Start – Instellingen - Configuratiescherm)
2. Selecteer "Add/Remove Programs"
3. Selecteer "Trust 782AV LCD P. V."
4. Selecteer "Remove". Volg de aanwijzingen op het scherm tot de volgende opties verschijnen: "Modify", "Repair" en "Remove".
5. Selecteer "Remove".
6. Volg de aanwijzingen op het scherm.

Probleem	Oorzaak	Mogelijke oplossing
Windows vindt geen nieuwe apparatuur na het aansluiten van de camera.	USB-poort van de computer werkt niet.	Controleer uw USB poort instellingen. Voor meer informatie: www.trust.com/customer-care/help/usb
	Camera is niet aangesloten op de USB-poort.	Sluit de camera aan op een USB-poort.
	Camera aangesloten op een niet-gevoede USB-HUB.	Sluit de camera aan op een gevoede USB-HUB of op een USB-poort van de computer.
	Stuurprogramma niet goed geïnstalleerd.	Verwijder stuurprogramma, haal USB-kabel los en installeer opnieuw.
De camera is met een uitroepteken '!' gemarkeerd in 'Apparaatbeheer'.	Stuurprogramma niet goed geïnstalleerd.	Installeer eerst de stuurprogramma's en sluit dan de camera aan.
	USB-poort werkt niet goed.	Test USB-poort met ander apparaat of raadpleeg de USB troubleshooter op www.trust.com .
	Camera aangesloten op een niet-gevoede USB-HUB.	Sluit de camera aan op een gevoede USB-HUB of op een USB-poort van de computer.
De webcammodus van de camera werkt niet. De PC is voorzien van een TV-capture kaart.	Conflict tussen camera en TV kaart.	Ga als volgt te werk: 1) Verwijder de TV Capture card. 2) Installeer de camera opnieuw. 3) Installeer de TV Capture card opnieuw. Werkt dat niet, probeer de drivers van de TV-kaart te vernieuwen.
Camera doet niets.	De batterij is verkeerd geplaatst.	Plaats de batterij opnieuw.
	Camera is nog verbonden met uw computer.	Haal de USB-kabel los. De camerabediening is niet actief als de camera aangesloten is op de computer.
	De camera is uitgeschakeld.	Zet de camera aan.
	Batterij is leeg.	De batterij opladen.
Plotselinge uitval.	De camera is automatisch uitgeschakeld vanwege energiebesparing.	Schakel de camera weer in.
	Lage batterijspanning.	De batterij opladen.
Opnames zijn niet	De camera is bewogen.	Probeer de camera stiller te houden of gebruik het statief.

N L

TRUST 782AV LCD POWER VIDEO

Probleem	Oorzaak	Mogelijke oplossing
duidelijk (Wazig).	Macrostand is nog actief terwijl de afstand tot het onderwerp te groot is.	Draai de Macroselectieknop naar de normale-afstandinstelling.
	Afstand tot het object te klein.	Neem meer afstand tot het te fotograferen object of gebruik de macrostand.
	Te weinig licht.	Verbeter de verlichting.
Geen verbinding met de computer.	De camera is verkeerd aangesloten.	Sluit de kabels opnieuw aan
Camera geeft geen beeld in applicatie (webcam).	Er is een andere applicatie geopend dat gebruik maakt van het camerabeeld.	Sluit eerst de andere applicatie af, voordat u het programma start.
Foto's zijn verkleurd op beeldscherm of printer.	Achtergrondverlichting is niet wit.	Verander de verlichting. Indien dit niet helpt, gebruik dan Photo Express om de kleur bij te werken.
	Monitor is verkeerd ingesteld.	Vergelijk met andere foto's (van bijvoorbeeld Internet) waarvan zeker is dat ze goed zijn. Stel uw monitor goed in (zie gebruiksaanwijzing monitor).
	Printer is verkeerd ingesteld.	Als de foto's er op het scherm wel goed eruit zien, controleer dan uw printerinstellingen.
	Inkjet printer heeft 'verstop' inktpatroon.	Zie de gebruiksaanwijzing van uw printer om dit te testen / op te lossen.
	Papier ongeschikt voor foto's.	Gebruik origineel fotopapier van uw printerfabrikant voor het meest betrouwbare resultaat.
Video heeft veel ruis (sneeuw).	Te weinig licht.	Verbeter de verlichting of kies andere locatie.
Het geluid is erg zacht.	Afstand tot de geluidsbron te groot.	Ga dichterbij.
	Het volume van de computerspeakers staat erg zacht.	Zet het volume van de speakers harder.
	De microfoon is geblokkeerd.	Controleer of uw vingers de microfoon niet bedekken (8, fig. 1).
Er kunnen minder opnamen op de CF-kaart dan verwacht.	De kaart was niet leeg. De geheugenkaart bevat opnamen die door een andere camera gemaakt zijn.	Formateer de geheugenkaart om ervoor te zorgen dat hij voor 100% leeg is.
	Opnames bevatten erg veel detail of ruis.	In geval van ruis: kies plaats met meer licht. Bij veel detail: het is normaal dat er minder foto's / video opgeslagen kan worden.

TRUST 782AV LCD POWER VIDEO

Probleem	Oorzaak	Mogelijke oplossing
De geheugenkaart kan niet gebruikt worden.	De geheugenkaart is in het verkeerde formaat geformatteerd.	Formateer de geheugenkaart in de camera.
	Geheugenkaart niet goed geplaatst in het slot	Druk de kaart goed in het slot. De kaart mag niet uitsteken.
	Kaart defect.	Probeer de kaart in een andere camera of probeer een andere kaart.
Aansluiting op TV werkt niet.	Kabel verkeerd aangesloten.	Sluit goed aan: De gele stekker is voor het beeldsignaal.
	De camera is uitgeschakeld.	Zet de camera aan.
	Camera is aangesloten op de computer.	Haal verbinding met de computer los.
Ruis in foto's / foto's zijn donker.	Foto's zijn in een donkere omgeving gemaakt.	Zorg dat er voldoende licht aanwezig is.
Foto's overbelicht.	Contrast in het onderwerp te groot.	Verander de verlichting of neem de foto van dichterbij of verderaf.
	Foto's genomen bij fel zonlicht.	Neem foto's in de schaduw.
Probleem staat hier niet bij.	Controleer de laatste update van de probleemplosser van de camera op internet. Ga naar:	Surf naar www.trust.com

Mocht u na deze oplossingen geprobeerd te hebben nog problemen hebben, neem dan contact op met één van de Customer Care Centres van Trust. Op de achterzijde van deze handleiding vindt u hierover meer informatie. U dient de volgende gegevens in ieder geval bij de hand te hebben:

- Het artikelnummer. Dat is 13849.
- Een goede omschrijving van het probleem.
- Een goede omschrijving wanneer het probleem precies optreedt.

N L

14 Garantiebepalingen

- Onze producten hebben 2 jaar fabrieksgarantie, ingaande op de aankoopdatum.
- In geval van een defect kunt u het product retourneren aan uw dealer. Leg het defect uit en neem het aankoopbewijs en alle accessoires mee.
- Tijdens de garantieperiode ontvangt u van de dealer een vergelijkbaar model terug, wanneer dit beschikbaar is. Bij geen beschikbaarheid hiervan wordt het product gerepareerd.
- Voor missende onderdelen zoals handleiding, software of andere onderdelen kunt u contact opnemen met onze helpdesk.
- De garantie vervalt in geval van een geopend product, mechanische schade, misbruik, wijziging aan het product, reparatie door derden, onachtzaamheid en het product gebruiken voor een ander doel dan waarvoor het bestemd is.
- Garantie uitsluitingen:
 - Schade veroorzaakt door ongelukken of rampen zoals brand, overstromingen, aardbevingen, oorlog, vandalisme of diefstal
 - Incompatibiliteit met andere hardware/software welke niet vermeld zijn in de minimale systeemvereisten
 - Accessoires zoals batterijen en zekeringen (wanneer van toepassing)
- In geen geval zal de fabrikant verantwoordelijk zijn voor enige incidentele- of gevolgschade, inclusief verlies van inkomsten of andere commerciële verliezen, als gevolg van het gebruik van dit product.



CUSTOMER CARE CENTERS

24 HOURS free service: www.trust.com	
Residents in the UK and Ireland should contact:	
Mon - Fri From 8:00 - 16:00	UK Office Phone +44-(0)845-6090036 Fax +31-(0)78-6543299
I residenti in Italia possono contattare:	
lun - ven 9:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00	Ufficio italiano Telefono +39-051-6635947 Fax +39-051-6635843
Les habitants de la France et de l'Afrique du Nord peuvent contacter :	
Lundi-vendredi De 9:00 à 17:00	Bureau français Téléphone +33-(0)825-083080 Fax +31-(0)78-6543299
Kontaktadresse für Einwohner Deutschlands:	
Mo – Fr 9:00 - 17:00	Deutsche Geschäftsstelle Telefon 0800-00TRUST (0800-0087878) Fax +31-(0)78-6543299
Los habitantes de España pueden ponerse en contacto con:	
lun – viernes De las 9:00 a las 17:00 horas	Oficina española Teléfono +34-(0)902-160937 Fax +31-(0)78-6543299
Osoby mieszkające na terytorium Polski powinny skontaktować się:	
Od pon. do pt. w godz 09:00-17:00	Biuro w Polska Tel +48-(0)22-8739812 Fax +31-(0)78-6543299
Inwoners van Nederland kunnen contact opnemen met:	
ma – vr 9:00 - 17:00 uur	Kantoor Nederland Telefoon 0800-BELTRUST (0800-23587878) Fax +31-(0)78-6543299
All other countries / Alle anderen Länder / Tous les autres pays Tutti gli altri paesi / Todos los demás países / Alle andere landen	
Mon - Fri From 9:00 - 17:00	European Head Office Phone +31-(0)78-6549999 Fax +31-(0)78-6543299

LIFE IS MORE! TRUSTUS

TRUST.COM