

Trust

742AV USB2.0 LCD POWER VIDEO

User's manual



IT

V1.0

L I F E I S M O R E ! T R U S T U S

TRUST.COM

The Trust logo, featuring a stylized 'T' icon followed by the word 'Trust' in a bold, sans-serif font.

742AV USB2.0 LCD POWER VIDEO

Grazie per aver acquistato un prodotto Trust. Registri l'acquisto effettuato presso il sito internet Trust (www.trust.com/register), in questo modo potrà usufruire dell'assistenza e della garanzia. Inoltre potrà ottenere informazioni aggiornate sulle novità riguardanti il suo prodotto ed anche gli altri prodotti Trust.

The letters 'IT' in a white, sans-serif font, centered within a black square.

L I F E I S M O R E ! T R U S T U S

TRUST.COM

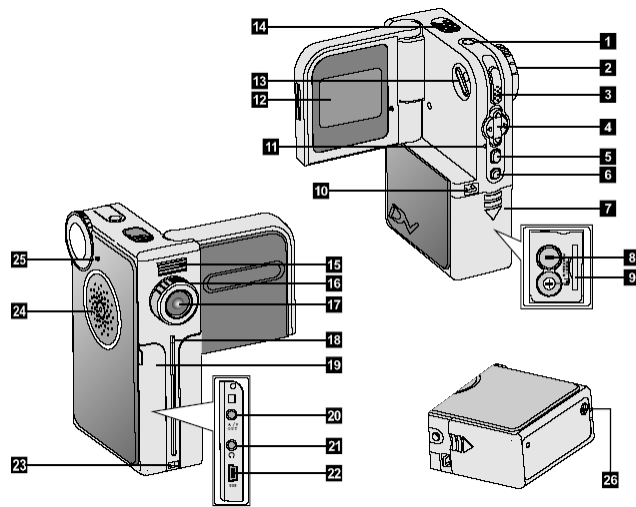


Fig. 1

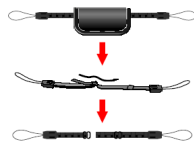


Fig. 2

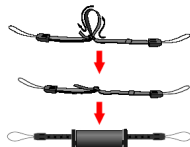


Fig. 3



Fig. 4

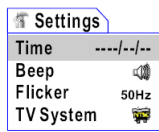


Fig. 5

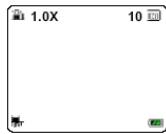


Fig. 6

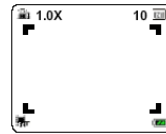


Fig. 7

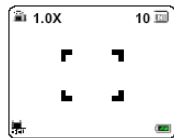


Fig. 8

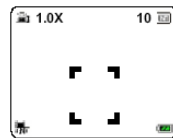


Fig. 9

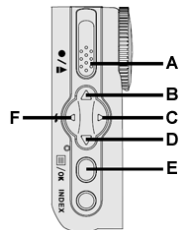


Fig. 10

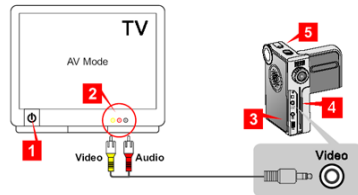


Fig. 11

Indice

1	INTRODUZIONE	2
	CENNI GENERALI SULLA FOTOGRAFIA	2
2	NORME DI SICUREZZA	3
2.1	NOTE GENERALI	3
2.2	BATTERIE	3
3	OMOLOGAZIONE	4
4	PARTE ANTERIORE E SUPERIORE	4
5	COME CONFIGURARE LA FOTOCAMERA PER IL PRIMO UTILIZZO	6
5.1	FISSAGGIO DELLA CINGHIA DA POLSO	6
5.2	INSERIMENTO DELLE BATTERIE.....	6
5.3	ACCENSIONE DELLA FOTOCAMERA	6
5.4	IMPOSTAZIONE DI DATA E ORA.....	6
6	UTILIZZO DELLA FOTOCAMERA	7
6.1	ESECUZIONE DI FILMATI VIDEO E POSE	7
6.2	VISUALIZZAZIONE DI FILMATI VIDEO E POSE - RIPRODUZIONE DI FRAMMENTI AUDIO...7	
7	INSTALLAZIONE DEI DRIVER (WINDOWS)	8
	INSTALLAZIONE DEI DRIVER IN WINDOWS 98SE/ME/2000/XP.....	8
8	COLLEGAMENTO A UN COMPUTER	8
8.1	ATTIVAZIONE DELLA FUNZIONE UNITÀ DI MEMORIA DI MASSA (MSD, MASS STORAGE DEVICE) 8	
8.2	COPIARE FOTO E FILMATI SUL COMPUTER	8
8.3	COPIA DI FILE MP3 SULLA FOTOCAMERA	9
9	INSTALLAZIONE DEL SOFTWARE (SOLO PC)	9
9.1	PHOTO EXPRESS 4.0.....	9
9.2	PHOTO EXPLORER 8.0.....	10
9.3	VIDEO STUDIO 7.....	10
10	FUNZIONI AVANZATE DELLA FOTOCAMERA	10
10.1	RIPRODUZIONE DI FILE MP3.....	10
10.2	PULSANTE MENU.....	11
10.3	MODALITÀ IMPOSTAZIONI	13
10.4	GHIERA DI SELEZIONE MACRO	14
10.5	MISURAZIONE DELLA LUCE (MODALITÀ Istantanea)	14
10.6	UTILIZZO DEL DISPOSITIVO FLASH (MODALITÀ Istantanea)	15
10.7	COLLEGAMENTO DELLA FOTOCAMERA AL TELEVISORE.....	15
10.8	INSTALLAZIONE COME WEBCAM.....	16



11	INSTALLAZIONE DEL SITO TRUST PHOTO	16
11.1	INSTALLAZIONE DEL SITO TRUST PHOTO	16
11.2	UTILIZZO DEL SITO TRUST PHOTO.....	16
11.3	UTILIZZO DEL SOFTWARE TRUST PHOTO UPLOAD	17
12	SPECIFICHE TECNICHE	17
13	RISOLUZIONE DEI PROBLEMI	19
13.1	DISINSTALLAZIONE DEI DRIVER E DEI PRODOTTI NON PIÙ UTILIZZATI.....	19
13.2	CONTROLLI DA ESEGUIRE A INSTALLAZIONE AVVENUTA	19
13.3	DISINSTALLAZIONE DEI DRIVER DELLA FOTOCAMERA.....	20
14	CONDIZIONI DI GARANZIA	24

In caso di primo utilizzo della fotocamera, consultare la Guida rapida all'installazione. La guida contiene le istruzioni di base indispensabili per poter utilizzare la fotocamera.

1 Introduzione

Il presente manuale è destinato agli utenti del prodotto "TRUST 742AV USB2.0 LCD POWER VIDEO". Il prodotto "TRUST 742AV USB2.0 LCD POWER VIDEO" è adatto all'esecuzione di pose, alla ripresa di filmati, alla registrazione di promemoria vocali, alla riproduzione di file MP3 e all'utilizzo come webcam per videoconferenze su Internet.

Grazie alle applicazioni fornite a corredo del prodotto sarà possibile sfogliare le fotografie ed elaborare i filmati eseguiti con la fotocamera. Nel caso in cui il prodotto "TRUST 742AV USB2.0 LCD POWER VIDEO" sia collegato al computer, la fotocamera sarà direttamente accessibile come un comune disco rigido rimovibile. Sarà pertanto possibile aprire, elaborare, inviare per posta elettronica, salvare su computer ecc., le foto e i filmati video eseguiti dalla memoria della fotocamera.

La fotocamera funziona come unità di memoria di massa anche con i computer Mac dotati di sistema operativo OS 9.x e OS 10.1 (o versioni successive).

Cenni generali sulla fotografia

Fotografia di prova

Prima di apprestarsi a fotografare un evento speciale, è consigliabile effettuare preventivamente alcune fotografie di prova. In questo modo sarà possibile accertarsi che il prodotto funzioni nel modo richiesto.

Nessun indennizzo per fotografie non riuscite

Non si può esigere alcun indennizzo per fotografie che non siano riuscite in conseguenza di un difetto della fotocamera, del software, ecc.

Compatibilità di fotografie e filmati

Il produttore non garantisce in alcun modo che le immagini e i filmati ripresi con questa fotocamera possano essere visualizzati su dispositivi di altro tipo, né che le

immagini e i filmati ripresi con altri dispositivi possano essere visualizzati con la presente fotocamera.

Luce solare

Evitare di inquadrare direttamente e a lungo il sole con l'obiettivo della fotocamera. Ciò potrebbe danneggiare il sensore.

Urti e scosse

Evitare di far subire scosse o urti al prodotto: ciò può infatti causare malfunzionamenti, fotografie non riuscite, incompatibilità con la memoria oppure la perdita di fotografie dalla memoria.

Display LCD

Sullo schermo LCD potrebbero talvolta essere visibili dei puntini neri o chiari. Ciò è normale e non compromette le fotografie. Non è necessario sostituire la fotocamera se sono presenti 10 puntini o meno.

L'esposizione per un periodo prolungato dello schermo LCD alla luce solare diretta può compromettere il normale funzionamento dell'apparecchio.

Obiettivo

Tenere pulito il vetro dell'obiettivo. Per pulire l'obiettivo si consiglia di utilizzare un bastoncino di cotone (tipo cotton-fioc). Imbibire eventualmente il bastoncino di liquido speciale adatto alla pulizia di obiettivi fotografici. Il liquido per la pulizia della fotocamera si può acquistare nei negozi di fotografia. Non utilizzare assolutamente altri tipi di detergenti.



2 Norme di sicurezza

2.1 Note generali

Prima dell'uso leggere con attenzione le seguenti istruzioni.

- Il prodotto "TRUST 742AV USB2.0 LCD POWER VIDEO" non necessita di alcuna manutenzione specifica. Per mantenere pulita la fotocamera si consiglia di utilizzare un panno morbido e leggermente umido.
- Per la pulizia del dispositivo non utilizzare detergenti aggressivi, come benzina o trielina. Essi potrebbero infatti intaccare i materiali con cui è costruita la fotocamera.
- Non immergere in nessun caso l'apparecchio in un liquido. Ciò può essere fonte di pericolo, e il prodotto ne sarà danneggiato. Non utilizzare il dispositivo in prossimità di acqua.
- Non tentare di riparare da soli il prodotto.

2.2 Batterie

1. Le batterie alcaline in dotazione al prodotto non sono ricaricabili. Non tentare di ricaricare le batterie. Le batterie possono esplodere.
2. Non gettare mai le batterie nel fuoco: esse potrebbero esplodere.
3. Non perforare mai le batterie.
4. Tenere le batterie fuori dalla portata dei bambini.
5. Utilizzare con questa camera esclusivamente batterie AA di tipo alcalino. È anche possibile utilizzare batterie ricaricabili AA NiMH (minimo 1800 mAh).
6. Una volta che le batterie alcaline sono scariche, informarsi presso l'amministrazione locale in merito al loro corretto smaltimento.

Nota: le normali batterie AA NiCd non sono adatte per questo dispositivo.

Nota: non utilizzare mai assieme batterie già usate e batterie nuove poiché le batterie parzialmente usate possono esaurire quelle nuove.

Nota: assicurarsi di rimuovere le batterie dal comparto se si prevede di non utilizzare la fotocamera per un certo periodo. Questa operazione ne garantirà una maggiore durata.

3 Omologazione



Il presente dispositivo è conforme agli standard essenziali e alle altre normative pertinenti dei regolamenti europei applicabili. La Dichiarazione di Conformità (DoC) è consultabile presso il seguente indirizzo Internet: www.trust.com/13929/ce.

4 Parte anteriore e superiore

Per una descrizione ottimale delle funzioni utilizzare la tabella 1 assieme alla fig. 1.

Elemento	Descrizione	Funzione
1	Interruttore alimentazione	Interruttore On/Off.
2	Ghiera modalità	Passa alle seguenti modalità: - Video - Istantanea - Audio recording - MP3
3	Pulsante Record / Scatto / Play / Pause	Modalità Video: Pulsante Record Modalità Istantanea: Pulsante di scatto Modalità di visualizzazione: Pulsante "Play" / "Pause"
4	Pulsanti di direzione	Pulsante Sinistra / Destra / Su / Giù
5	Tasto "Menù" / "OK" (Menu/OK button)	- Per accedere alle opzioni del menu - Una volta aperto il menu: Pulsante OK
6	Pulsante Index	Modalità di visualizzazione: passa dalla riproduzione miniature alla modalità a tutto schermo
7	Coperchio del vano batterie	Protegge le batterie
8	Vano batteria	Riservato alle batterie (vedere l'operazione 1 della Guida rapida all'installazione)
9	Slot scheda di memoria	Alloggiamento per scheda di memoria SD/MMC (opzionale)
10	Cancio per il fissaggio della cinghia (1)	Permette di fissare la cinghia da polso (vedere il cap. 5.1)

742AV USB2.0 LCD POWER VIDEO

Elemento	Descrizione	Funzione
11	LED di stato	Rosso: Memoria piena (MSD o Cattura) / Caricamento flash Verde: Pronto
12	Display LCD	È utilizzato: 1) Come mirino della fotocamera. 2) Per visualizzare le fotografie e i filmati in memoria. 3) Per visualizzare i menu.
13	Interruttore display LCD	Accende/spegne gli indicatori di stato
14	Microfono	Registra il sonoro
15	Dispositivo flash (Strobe)	Flash (può essere utilizzato quando la luce non è sufficiente)
16	Ghiera di selezione Macro	Alterna la modalità di messa a fuoco per l'esecuzione di pose da vicino e da lontano (vedere il cap. 10.4)
17	Obiettivo	Sensore di ripresa immagine
18	LED autoscatto	Indicatore di utilizzo dell'autoscatto
19	Copriconnettore	Copre i connettori di uscita A/V, auricolare e USB
20	Connettore uscita A/V	Connettore per cavo A/V (vedere il cap. 10.7)
21	Connettore auricolare	Connettore per l'auricolare
22	Porta USB	Connettore per il cavo USB
23	Gancio per il fissaggio della cinghia (2)	Permette di fissare la cinghia da polso (vedere il cap. 5.1)
24	Altoparlante	Durante la riproduzione di un filmato o di un file audio, il sonoro proviene da questo componente.
25	Indice ghiera modalità	Indicatore della ghiera modalità
26	Attacco treppiede	Attacco per l'innesco del treppiede

Tabella 1: Parte anteriore e superiore



5 Come configurare la fotocamera per il primo utilizzo

5.1 Fissaggio della cinghia da polso

Assieme alla camera viene fornita una cinghia da polso. Per fissare la cinghia da polso, procedere come segue.

1. Slegare e separare la cinghia in due parti (fig. 2).
2. Infilare una parte della cinghia nel gancio posto sul retro della fotocamera (10, fig. 1).
3. Infilare l'altra parte della cinghia nel gancio posto sul lato anteriore della fotocamera (23, fig. 1).
4. Fissare la cinghia da polso attenendosi alle indicazioni della fig. 3. Ruotare la ghiera della cinghia in senso orario per stringerla e viceversa. Utilizzare il rivestimento in cuoio per tenere la cinghia.
5. Tenere la fotocamera come illustrato in fig. 4

5.2 Inserimento delle batterie

Per installare le batterie vedere l'operazione 1 della Guida rapida all'installazione.

5.3 Accensione della fotocamera


Vedere l'operazione 2 della Guida rapida all'installazione.

Nota: *dopo 1 - 5 minuti di inattività, a seconda dell'impostazione dello spegnimento automatico, il display LCD si oscura (vedere il cap. 10.3).*

5.4 Impostazione di data e ora

Quando si trasferisce una foto o un filmato a un computer, comparirà la data e l'ora in cui sono stati eseguiti. In caso di primo utilizzo della fotocamera è necessario impostare la data e l'ora.

Per impostare la data:

1. Accendere la fotocamera (vedere l'operazione 2 della Guida rapida all'installazione)
2. Portare la Ghiera modalità (2, fig. 1) in modalità Impostazioni.  Verrà visualizzato il menu Impostazioni (fig. 5).
3. Selezionare "Ora", quindi premere il pulsante OK (5, fig. 1). Verranno visualizzate le impostazioni di Ora/Data.
4. Usare i pulsanti di direzione (4, fig. 1) per impostare la data/ora.
 - Su = Diminuisce di 1 valore
 - Giù = Aumenta di 1 valore
 - Sinistra = Passa al campo precedente
 - Destra = Passa al campo successivo
5. Premere il pulsante OK (5, fig. 1) per tornare al menu delle impostazioni.

Nota: *la data è rappresentata nel formato: <anno>.<mese>.<giorno>*

6 Utilizzo della fotocamera

6.1 Esecuzione di filmati video e pose

6.1.1 Come registrare un filmato

Nota: *Per prolungare la durata della batteria, la fotocamera si spegnerà automaticamente se inutilizzata per un certo periodo di tempo, a seconda delle impostazioni.*

Vedere l'operazione 3 della Guida rapida all'installazione.


6.1.2 Come scattare una fotografia

Vedere l'operazione 4 della Guida rapida all'installazione.

Nota: *Tenere pulito il vetro dell'obiettivo. Usare un apposito panno per pulire l'obiettivo. Imbevere eventualmente il bastoncino di liquido speciale per la pulizia di obiettivi fotografici. Non utilizzare assolutamente detergenti diversi.*

Suggerimento: *la qualità delle foto dipende dalla quantità di luce presente nell'ambiente circostante. La quantità di luce presente è direttamente proporzionale alla qualità delle pose.*

6.1.3 Come registrare frammenti audio

1. Accendere la fotocamera (vedere l'operazione 2 della Guida rapida all'installazione)
2. Impostare la Ghiera di modalità (2, fig. 1) su Registrazione audio. 
3. Premere il pulsante di scatto (3, fig. 1) per avviare la registrazione di un frammento audio.
4. Premere di nuovo il pulsante di scatto per terminare la registrazione.



6.2 Visualizzazione di filmati video e pose - riproduzione di frammenti audio

Vedere l'operazione 5 della Guida rapida all'installazione.

6.2.1 Visualizzazione a tutto schermo

Il metodo predefinito di riproduzione mostra ogni singola immagine una alla volta a tutto schermo.

Per le funzioni dei pulsanti di direzione nella visualizzazione a tutto schermo (4, fig. 1), vedere la tabella 2:

Su	Video:	Alza il volume
	Istantanea:	Zoom avanti (avvicinamento immagine)
Giù	Video:	Abbassa il volume
	Istantanea:	Zoom indietro (allontanamento)
Sinistra	Per passare all'istantanea o al filmato precedenti	
Destra	Per passare all'istantanea o al filmato successivi	

Tabella 2: Funzioni dei pulsanti con la visualizzazione a tutto schermo

Premere il pulsante "Index" (6, fig. 1) per passare alla visualizzazione delle miniature.

6.2.2 Visualizzazione delle immagini in miniatura

La visualizzazione delle immagini in miniatura permette di visualizzare contemporaneamente sul display un massimo di 6 immagini/filmati. È possibile spostarsi tra le miniature utilizzando i pulsanti di direzione (4, fig. 1). Premere il pulsante "Index" (6, fig. 1) per tornare alla visualizzazione a tutto schermo.

7 Installazione dei driver (Windows)

Nota: *Non è necessario installare alcun driver per il Mac OS 9.x / OS X. Passare al capitolo 8.*

Attenzione: *installare i driver prima di collegare la fotocamera al PC.*

Installazione dei driver in Windows 98SE/ME/2000/XP

Vedere l'operazione 6 della Guida rapida all'installazione.

Nota: *durante l'installazione in Windows ME / 98SE verranno richiesti i CD di Windows, che sono necessari perché Windows possa installare i file di sistema aggiuntivi.*

8 Collegamento a un computer

8.1 Attivazione della funzione unità di memoria di massa (MSD, Mass Storage Device)

La modalità MSD permette infatti di usare la fotocamera come una normale unità di memoria in cui copiare, eliminare e spostare file da e verso la fotocamera come se fosse una normale unità disco. Per attivare la modalità MSD sul PC, vedere l'operazione 7 della Guida rapida all'installazione.

8.2 Copiare foto e filmati sul computer

Una volta collegata al computer, la fotocamera digitale si comporta esattamente come una qualsiasi altra unità disco collegata al computer. Di conseguenza, copiare le immagini sul disco rigido sarà un'operazione semplice quanto copiare i file da floppy, unità zip o CD-ROM.

8.2.1 Windows 98SE / ME / 2000 / XP

Vedere l'operazione 8 della Guida rapida all'installazione.

Nota: *formattare la memoria utilizzando la fotocamera. Evitare di formattare la scheda con un lettore di schede di memoria. La fotocamera **non è in grado** di elaborare i formati FAT32 o NTFS.*

Nota: *prima di utilizzare "Esplora risorse" in Windows XP assicurarsi di avere eseguito una copia di sicurezza delle foto. Tale programma modifica*

infatti le foto in modo permanente senza alcuna possibilità di annullare tale modifica.

8.2.2 MAC

1. Assicurarsi che il computer sia acceso.
2. Collegare la fotocamera al sistema MAC.
3. Verrà creata una nuova cartella sulla Scrivania. Le foto verranno salvate dentro questa cartella.
4. Aprire la cartella creata per accedere alle foto e ai filmati video eseguiti.
5. In MAC OS X verrà automaticamente attivata l'opzione di cattura immagini che consente di trasferire facilmente le foto eseguite alla cartella "Pictures" presente sul sistema.

Nota *sarà probabilmente necessario disporre di software aggiuntivo per l'elaborazione delle foto eseguite: il software fornito in dotazione alla videocamera è infatti sviluppato per l'utilizzo assieme a sistemi PC dotati di sistema operativo Windows.*

Nota *Per questa camera, sul Mac sono supportati unicamente file di immagine, audio e MP3.*

8.3 Copia di file MP3 sulla fotocamera

1. Assicurarsi che il computer sia acceso.
2. Per PC: Aprire Risorse del computer (icona sul desktop).
3. Collegare la fotocamera al PC.
4. Verrà aggiunta una nuova unità rimovibile.
5. Aprire questa unità. Verranno visualizzate due cartelle: DCIM e MP3.
6. Copiare i file MP3 desiderati nella cartella MP3.



9 Installazione del software (solo PC)

Tre applicazioni sono fornite con la fotocamera. Per il funzionamento della fotocamera tali programmi non sono necessari. Si consiglia comunque di installare questi applicativi per poter utilizzare appieno tutte le possibilità aggiuntive offerte dal prodotto.

Nota: *assicurarsi che durante la procedura di installazione non sia aperta*

9.1 Photo Express 4,0

"Ulead Photo Express 4.0 SE" è un programma che permette di elaborare le pose eseguite. Attenersi alle istruzioni riportate qui di seguito per l'installazione del prodotto Photo Express 4.0 SE.

1. Avviare il programma di installazione Trust.
2. Selezionare "Installa software".
3. Selezionare l'opzione "Ulead Photo Express 4.0 SE".
4. Selezionare la lingua in cui si desidera installare l'applicazione.
5. Seguire le istruzioni a schermo.

9.2 Photo Explorer 8.0

"Ulead Photo Explorer 8.0 SE" è un programma che permette di organizzare le pose eseguite. Con il programma possono venire eseguite semplici operazioni di elaborazione quali rotazione, stampa e visualizzazione delle immagini. "Photo Explorer" si rivela molto utile per trasferire e salvare sul proprio computer le foto. Attenersi alle istruzioni riportate qui di seguito per l'installazione del prodotto Photo Explorer 8.0 SE:

1. Avviare il programma di installazione Trust.
2. Selezionare "Installa software".
3. Selezionare l'opzione "Ulead Photo Explorer 8.0 SE".
4. Selezionare la lingua in cui si desidera installare l'applicazione.
5. Seguire le istruzioni a schermo.

9.3 Video Studio 7


"Ulead Video Studio 7 SE" è un programma che consente di elaborare i filmati video. Attenersi alle istruzioni riportate qui di seguito per l'installazione del prodotto "Video Studio 7 SE".

1. Avviare il programma di installazione Trust.
2. Selezionare "Installa software".
3. Selezionare l'opzione "Ulead Video Studio 7 SE".
4. Selezionare la lingua in cui si desidera installare l'applicazione.
5. Seguire le istruzioni a schermo.

10 Funzioni avanzate della fotocamera

10.1 Riproduzione di file MP3

Nota: Accertarsi che i file MP3 siano stati precedentemente copiati nella fotocamera. Per maggiori informazioni vedere il cap. 8.3.

1. Accendere la fotocamera (vedere l'operazione 2 della Guida rapida all'installazione)
2. Impostare la Ghiera di modalità (2, fig. 1) sulla modalità MP3. 
3. Premere il pulsante di scatto (3, fig. 1) per avviare la riproduzione dei file MP3.
4. Premere di nuovo il pulsante di scatto per terminare la riproduzione.

Per le funzioni di base in modalità MP3, vedere la tabella 3. Per la lettura di questa tabella fare riferimento alla fig. 10

Elemento	Funzione
A	Pulsante "Play" / "Pause"
B	Aumenta volume
C	File successivo / Avanzamento veloce (durante la riproduzione)
D	Diminuisci volume
E	Pulsante OK / Menu (per le opzioni di menu, vedere il cap. 10.2.4)
F	File precedente / Riavvolgimento durante la riproduzione)

Tabella 3: Funzioni di base della modalità MP3

10.2 Pulsante Menu

Per accedere alle opzioni di menu, premere il pulsante MENU (5, fig. 1). Usare i pulsanti di direzione (4, fig. 1) per spostare la barra di selezione.



Per una descrizione più dettagliata di tutte le funzioni dei menu per modalità, vedere il capitolo 10.2.1 – 10.2.4.

10.2.1 Modalità Riproduzione

Opzioni	Descrizione
Esci	Menu di uscita
Elimina	Elimina l'immagine, il filmato o il frammento audio selezionati
Delete All (Elimina tutti)	Elimina tutte le immagini e i filmati
Info [Info]	Visualizza tutte le informazioni relative a filmati, frammenti audio o istantanee scattate, quali nome file, dimensioni, data, risoluzione e tempo di registrazione.
Lock (bloccato)	Blocca il file selezionato per evitarne l'eliminazione accidentale
Lock All (Blocca tutti)	Blocca tutti file per evitarne l'eliminazione accidentale
Index (Indice)	Ordina i tipi di file che la fotocamera visualizza in modalità di riproduzione

Tabella 4: Opzioni del menu in modalità Riproduzione

10.2.2 Modalità Video

Opzioni	Descrizione
Esci	Menu di uscita
Risoluzione	Imposta la risoluzione per la ripresa dei filmati: - 640 x 480 (Fine) - 352 x 288 (Normale) * - 160 x 128 (Bassa)
Esposizione	Regolazione della compensazione dell'esposizione: +1.5 +1.2 +0.9 +0.6 +0.3 0.0 * - 0.3 - 0.6 - 0.9 - 1.2 - 1.5
Effetti	Per aggiungere effetti speciali quando si esegue una posa: - Normale (Nessun effetto) * - B / W (bianco e nero) - Classico (Tonalità seppia; il video apparirà come un vecchio film classico)

(* = impostazione predefinita)

Tabella 5: opzioni del menu in modalità Video

10.2.3 Modalità Istantanea

Opzioni	Descrizione
Esci	Menu di uscita
Risoluzione	Imposta la risoluzione per l'esecuzione delle pose: - 2304 x 1728 (Super Fine) - 2048 x 1536 (Fine) - 1600 x 1200 (Normale) * - 640 x 480 (Bassa)
Autoscatto	Attiva l'autoscatto, ideale eseguire autoritratti
Bilanciamento del bianco	Per impostare il bilanciamento del bianco: - Auto (la fotocamera determina automaticamente le impostazioni ottimali di bilanciamento del bianco in base all'ambiente di scatto) * - Soleggiato (per foto in ambienti esterni irradiati da luce solare) - Nuvoloso (per pose in ambienti esterni con cielo nuvoloso) - Tungsteno (per pose in interni con illuminazione a lampade incandescenti) - Fluorescente (per pose in interni con illuminazione a lampade fluorescenti)

Esposizione	Regolazione della compensazione dell'esposizione: +1.5 +1.2 +0.9 +0.6 +0.3 0.0 * - 0.3 - 0.6 - 0.9 - 1.2 - 1.5
Effetti	Per aggiungere effetti speciali durante la registrazione di un video: - Normale (Nessun effetto) * - B / W (bianco e nero) - Classico (Tonalità seppia; il video apparirà come un vecchio film classico)
Date stamp (Timbro data)	Stampa la data dello scatto sulla fotografia

(* = impostazione predefinita)

Tabella 6: Opzioni di menu in modalità Istantanea



10.2.4 modalità MP3

Opzioni	Descrizione
Esci	Menu di uscita
Ripetizione	Ripete la riproduzione di file MP3
Incremento 3D	Attiva l'effetto di incremento 3D per arricchire la qualità del sonoro: - Forte - Basso - Off *
BASSI	Attiva l'effetto bassi per arricchire la qualità del sonoro: - Forte - Basso - Off *
Info [Info]	Visualizza tutte le informazioni relative ai file MP3: indice delle tracce, nome file, dimensioni e durata.
Elimina	Elimina il file MP3 selezionato
Hold	Per evitare il rischio di modifiche fortuite alle impostazioni correnti durante il trasporto della fotocamera.

(* = impostazione predefinita)

Tabella 7: Opzioni del menu in modalità MP3

10.3 Modalità Impostazioni

742AV USB2.0 LCD POWER VIDEO



Opzioni	Descrizione
Ora	Imposta la data e l'ora. (fare riferimento al capitolo 5.4).
Beep (Segnale acustico)	Imposta il segnale acustico emesso ad ogni accensione/spengimento della fotocamera
Anti-sfarfallio	Per modificare le impostazioni di anti-sfarfallio 50 Hz (Europa) * 60 Hz (America)
Sistema TV	Per modificare le impostazioni del sistema TV: PAL (Europa) * NTSC (America)
Lingua	Per impostare la lingua della fotocamera: - Inglese * - Tedesco - Francese - Italiano - Olandese - Spagnolo - Portoghese
Auto-spegnimento	Imposta la modalità automatica di risparmio energetico (spegnimento della fotocamera dopo un periodo prestabilito di inattività): - 1 min. * - 3 min. - 5 min.
Formatta	Formattazione della memoria interna e/o di una scheda di memoria SD/MMC. <i>Attenzione: Verranno eliminati anche i file bloccati!</i>
Default	Ripristina i valori predefiniti per tutte le impostazioni.

(* = impostazione predefinita)

Tabella 8: Opzioni del menu in modalità Impostazioni

10.4 Ghiera di selezione Macro

Per eseguire pose o filmati video a distanza ravvicinata (15 – 50 cm), ruotare la

ghiera di selezione Macro (16, fig. 1) sulla modalità Macro . Per eseguire pose o filmati video a distanza normale, ruotare la ghiera di selezione Macro sulla modalità di messa a fuoco Normale .

10.5 Misurazione della luce (modalità Istantanea)



In condizioni normali, la luce viene misurata automaticamente in base all'illuminazione generale. Se il soggetto della posa appare troppo scuro e lo sfondo troppo chiaro, è possibile impostare manualmente la corretta modalità di misurazione della luce in funzione della posizione del soggetto.

Per impostare la misurazione:

1. Impostare la Ghiera di modalità (2, fig. 1) sulla modalità Istantanea.
2. Premere ripetutamente il pulsante di direzione Destra (4, fig. 1) per passare alle varie modalità di misurazione, nell'ordine seguente:
 - Auto, vedere la fig. 6 (la fotocamera adotta automaticamente il metodo di misurazione ottimale in base alle condizioni generali)
 - Media, vedere la fig. 7 (la fotocamera misura le condizioni di luce nell'area racchiusa entro le parentesi quadre)
 - Centra, vedere la fig. 8 (la fotocamera misura le condizioni di luce nell'area centrale)
 - Centra/basso, vedere la fig. 9 (la fotocamera mette a fuoco la misurazione nell'area centrale in basso)

10.6 Utilizzo del dispositivo flash (modalità Istantanea)

Se la luce non è sufficiente per l'esecuzione di pose, è possibile utilizzare il dispositivo flash (Strobe). Per attivare il funzionamento del flash:

1. Impostare la Ghiera di modalità (2, fig. 1) sulla modalità Istantanea.
2. Premere ripetutamente il pulsante di direzione Sinistra (4, fig. 1) per passare alle seguenti modalità di flash:
 - Off  (Flash disattivato)
 - Auto  (Flash automatico quando la luce non è sufficiente)



Nota Se le batterie sono scariche, il flash potrebbe non entrare in funzione a causa della tensione insufficiente. Sostituire le batterie.

Nota Quando si utilizza il flash, accertarsi che la distanza tra la fotocamera e l'oggetto sia compresa tra 0,3 e 1,8 m.

Nota Non è possibile scattare fotografie mentre il flash è in ricarica.

10.7 Collegamento della fotocamera al televisore

La fotocamera può essere collegata al televisore per la visualizzazione delle immagini e la riproduzione dei filmati. Il display LCD verrà disattivato. Assieme alla camera viene fornito in dotazione un cavo video RCA standard.

Per collegare la fotocamera al televisore (vedere la fig. 11):

1. Accendere il televisore e impostarlo in modalità AV.
2. Collegare le estremità audio e video del cavo AV al televisore.
3. Aprire il copriconnettore della fotocamera.
4. Collegare l'altro capo del cavo video alla fotocamera.
5. Accendere la fotocamera.

Nota: Per l'utilizzo in Europa, ricordarsi di impostare il sistema TV della fotocamera su PAL. Nel caso in cui sia impostato lo standard errato, le immagini diverranno sfocate e verranno riprodotte in bianco e nero. Per l'impostazione del sistema TV vedere il cap. 10.2.

Nota: L'uscita AV della fotocamera non è adatta a essere collegata all'ingresso per l'antenna del televisore. L'uscita AV della fotocamera

non è adatta a essere collegata all'ingresso per l'antenna del televisore.

Note: *nel caso in cui non venga visualizzata alcuna immagine e dagli altoparlanti provenga un forte fruscio, è probabile che lo spinotto relativo al segnale video sia stato collegato alla presa di collegamento errata. Verificare i collegamenti e riprovare.*

10.8 Installazione come WebCam

Nota: *Prima utilizzare la fotocamera in modalità Webcam, ricordarsi di installare i driver. (vedere il capitolo 7).*

Nota: *la funzione di webcam non è operativa con un computer Macintosh!*

Vedere l'operazione 11 della Guida rapida all'installazione.

11 Installazione del sito Trust Photo

11.1 Installazione del sito Trust Photo

Trust offre la possibilità di pubblicare le proprie fotografie su Internet nel sito www.trustphotosite.com. Per utilizzare il sito occorre tuttavia rispettare alcune condizioni, che si possono consultare all'indirizzo www.trustphotosite.com. Le condizioni si possono consultare all'indirizzo www.trustphotosite.com.

Questo software può essere utilizzato per inviare le proprie fotografie al sito Trust Photo.

Nota: *dal sito Trust è sempre possibile scaricare la versione più recente del software Trust Photo Upload.*

1. Avviare il programma di installazione Trust.
2. Selezionare "Install software" (Installa software).
3. Selezionare "Trust Photo Upload Software".
4. Seguire le istruzioni sullo schermo per completare l'installazione.

11.2 Utilizzo del sito Trust Photo

Per poter caricare le proprie fotografie sul sito Trust Photo, è prima necessario registrarsi sul sito Trust.

11.2.1 Registrazione

1. Collegarsi al sito Trust (www.trust.com) per registrare i propri dati e quelli della propria fotocamera. Una volta effettuata la registrazione, si riceverà una e-mail di conferma.
2. Eseguire il login con il codice di conferma che vi è stato inviato.
3. Seguire quindi le istruzioni sottostanti per creare il proprio account.

11.2.2 Dopo la registrazione

1. Collegarsi alla sezione Customer Care del sito Trust (www.trust.com/customercare). Inserire il proprio indirizzo e-mail e la propria password (la password per il sito Trust).
2. Inserire il codice articolo della fotocamera digitale in uso e fare clic su "Search" (cerca) per collegarsi alla pagina relativa all'assistenza per la fotocamera.
3. Nel lato destro del banner Trustphotosite.com fare clic su "Create account" (crea account) per creare un nuovo account.
4. Fare clic sul pulsante "Create trustphotosite.com account" (crea account di trustphotosite.com). Prima che appaia la schermata successiva possono occorrere alcuni secondi.
5. Fare clic su "Continue" (continua). Nella schermata che viene visualizzata è possibile scaricare il software necessario a trasferire le foto sul sito Trust Photo. Qui è possibile scaricare la versione più recente del software (il software Trust Photo Upload è presente anche sul CD-ROM fornito con la fotocamera).

11.3 Utilizzo del software Trust Photo Upload

1. Lanciare il programma Trust Photo Upload dal menu Start (Programmi - Trust - Trust Photo Upload).
2. In Gestione risorse selezionare le fotografie che si desidera trasferire. Mediante i pulsanti presenti nella parte destra della finestra di Esplora risorse è possibile (de)selezionare, visualizzare ecc. tutte le fotografie.
3. Fare clic su "Upload" (invia).
4. Inserire il proprio indirizzo di posta elettronica e la password relativa alla registrazione del prodotto Trust (quindi non la password del proprio account di posta elettronica).
5. Fare clic su "1Next2" [Avanti] per proseguire. Verrà eseguita la verifica dei dati di login (operazione che impiega alcuni secondi).
6. Selezionare l'album fotografico al quale si desidera inviare le fotografie o creare un nuovo album.
7. Fare clic su "1Next2" [Avanti] per proseguire. Le foto vengono inviate al sito. La schermata permette di controllare il tempo residuo relativo all'operazione. Se si utilizza un modem analogico, per l'invio possono essere necessari anche alcuni minuti.
8. Fare clic su "Close" (chiudi) per chiudere la finestra.
9. Collegarsi al sito www.trustphotosite.com ed effettuare l'accesso.

È ora possibile visualizzare le proprie fotografie, disporle a piacere ecc. Consultare la sezione di aiuto del sito per maggiori informazioni.

**12 Specifiche Tecniche**

Risoluzione fotocamera avanzata	2304 x 1728 (4 MPixel)
Risoluzione del sensore hardware	1600 x 1200 (2 MPixel)
Memoria interna	16 MB
Memoria esterna	Slot SD/MMC incorporato (massimo: 512 MB)

742AV USB2.0 LCD POWER VIDEO

Macchina fotografica digitale	Formato JPEG
	2304 x 1728 (4 MPixel), 2048 x 1536 (3,1 MPixel), 1600 x 1200 (2 MPixel), 640 x 480
Camera video digitale	Formato ASF
	CIF (352 x 288 pixel) / fino a 29 fotogrammi al secondo
Display LCD	Display LCD TFT a colori da 4 cm, 280 x 220 pixel
Zoom digitale	4x
Effetti immagine	3 modalità (normale, bianco e nero, classica)
Obiettivo	F = 3.5; 8,5mm
Interfaccia	USB 2.0 (compatibile con USB 1.1)
Energy saving	Spegnimento automatico
Microfono incorporato	Sì
Altoparlante incorporato	Sì
Batterie	Duracell Ultra, 2x, AA, 1,5V

Tabella 9: Specifiche tecniche

13 Risoluzione dei problemi

Modalità di uso

1. Leggere le soluzioni presentate qui sotto.
2. Controllare le FAQ, i driver e i manuali aggiornati su Internet (all'indirizzo: www.trust.com/13929).



13.1 Disinstallazione dei driver e dei prodotti non più utilizzati

La più frequente causa di problemi in fase di installazione è la presenza del driver appartenente ad un prodotto simile non più in uso. La soluzione migliore in questo caso è quella di eliminare tutti i driver relativi a tali prodotti prima di procedere all'installazione del nuovo driver. Assicurarsi tuttavia di eliminare soltanto i driver e i programmi appartenenti a periferiche (simili) non più in uso.

1. Avviare Windows in "Modalità provvisoria". (Premere F8 quando si avvia Windows prima che appaia la schermata di avvio di Windows e selezionare "Modalità provvisoria").
2. Fare clic su "Start – Impostazioni – Pannello di controllo" e fare doppio clic sull'icona "Installazione applicazioni".
3. Cercare tutti i programmi appartenenti a prodotti simili non più in uso ed eliminarli (tramite il pulsante "Aggiungi / Rimuovi"). A causa dell'avvio del sistema in Modalità provvisoria è possibile che gli stessi programmi siano presenti due volte nella lista. In tal caso, assicurarsi di eliminare anche i programmi che ricorrono una seconda volta.
4. Riavviare il computer.



13.2 Controlli da eseguire a installazione avvenuta

Una volta eseguita l'installazione dei driver e delle applicazioni, controllare la presenza sul sistema e il funzionamento dei seguenti componenti:

Start – Impostazioni – Pannello di controllo – Sistema – Gestione periferiche

In modalità "Memoria di massa":

Trust 742AV MSD USB Device

Start – Impostazioni – Pannello di controllo – Sistema – Gestione periferiche

In modalità PC-Camera (per Windows XP, 2000, 98, ME)

742AV(Still)

742AV(Video)

Periferica audio USB

Start – Impostazioni – Pannello di controllo – Installazione applicazioni

Trust 742AV USB2.0 LCD Power Video

Trust Photo Upload

Ulead Photo Explorer 8.0, Ulead Photo Express 4.0, Ulead Video Studio 7.

742AV USB2.0 LCD POWER VIDEO

- Nota:** nel caso in cui i parametri predefiniti per l'installazione siano stati modificati dall'utente (per es., se non sono stati installati tutti i componenti o si è scelto un percorso di installazione diverso da quello proposto), è possibile che i dati differiscano dalle indicazioni riportate qui sopra.
- Nota:** possono verificarsi delle variazioni anche nel caso in cui si usino nuovi driver disponibili su Internet.
- Nota:** per quanto riguarda il pannello di controllo, la denominazione dei programmi o il percorso in cui essi sono stati installati può variare leggermente da un sistema operativo all'altro.

13.3 Disinstallazione dei driver della fotocamera

Per rimuovere il driver della fotocamera, seguire le istruzioni indicate di seguito:

1. Scegliere START -> Programmi -> Trust -> 742AV USB2.0 LCD POWER VIDEO -> Uninstall 742AV USB2.0 LCD POWER VIDEO
2. Seguire le istruzioni sullo schermo.

Problema	Causa	Possibile soluzione
Windows non rileva alcuna periferica nuova dopo il collegamento della fotocamera.	La porta USB del computer non funziona.	Controllare le impostazioni dell'interfaccia USB. Per maggiori informazioni, collegarsi all'indirizzo www.trust.com/customer-care/help/usb .
	La fotocamera non è collegata alla porta USB.	Collegare la fotocamera ad una porta USB.
	La fotocamera è stata collegata a uno hub USB non alimentato.	Collegare la fotocamera a uno hub USB alimentato o ad una porta USB del computer.
	I driver non sono stati installati correttamente.	Rimuovere i driver, scollegare il cavo USB ed installare nuovamente i driver.
La fotocamera è evidenziata con un punto esclamativo "!" in Gestione periferiche.	I driver non sono stati installati correttamente.	Installare i driver prima di collegare la fotocamera.
	L'interfaccia USB non funziona correttamente.	Provare l'interfaccia USB usando un altro dispositivo o consultare la guida alla risoluzione dei problemi relativi all'USB su www.trust.com .
	La fotocamera è stata collegata a uno hub USB non alimentato.	Collegare la fotocamera a uno hub USB alimentato o ad una porta USB del computer.

742AV USB2.0 LCD POWER VIDEO

Problema	Causa	Possibile soluzione
Impossibile utilizzare la funzione webcam della fotocamera. Il PC in uso è dotato di una scheda TV / capture card.	Esiste un conflitto tra la fotocamera e la scheda TV.	Eseguire le operazioni seguenti: 1) rimuovere la scheda TV / la capture card; 2) installare di nuovo la fotocamera. 3) installare di nuovo la TV Capture card. Qualora questa soluzione non apporti alcun miglioramento, provare ad aggiornare i driver della scheda TV.
La fotocamera non funziona.	Le batterie non sono state inserite correttamente.	Reinserire le batterie (vedere il cap. 5.2).
	La fotocamera è ancora collegata al computer.	Scollegare il cavo USB. Non è possibile far funzionare la fotocamera quando è collegata ad un computer.
	La fotocamera è spenta.	Accendere la fotocamera.
	Le batterie sono scariche.	Sostituire le batterie.
La fotocamera si spegne improvvisamente.	La fotocamera si è spenta automaticamente per risparmiare energia.	Accendere nuovamente la fotocamera.
	Le batterie sono quasi scariche.	Sostituire le batterie.
Le pose e/o le riprese non sono chiare (sono sfocate).	La fotocamera è stata mossa durante lo scatto.	Cercare di tenere ferma la fotocamera o utilizzare un treppiede.
	La modalità macro è ancora attiva e la distanza dal soggetto da fotografare è troppo elevata.	Ruotare la ghiera di selezione Macro sull'impostazione di distanza normale (vedere il cap. 10.4).
	La distanza dal soggetto è troppo ridotta.	Aumentare la distanza dall'oggetto da fotografare o selezionare l'impostazione Macro.
	La luce è insufficiente.	Aumentare l'illuminazione.
Non c'è collegamento con il computer.	La fotocamera è stata collegata in maniera errata.	Collegare di nuovo i cavi.
La fotocamera non trasmette alcuna immagine nell'applicazione (webcam).	È stata avviata un'altra applicazione che utilizza l'immagine ripresa dalla fotocamera.	Prima di avviare il programma, assicurarsi di aver chiuso l'altra applicazione.



742AV USB2.0 LCD POWER VIDEO

Problema	Causa	Possibile soluzione
Le fotografie sono scolorite sullo schermo o quando vengono stampate.	L'illuminazione di sfondo non è di colore bianco.	Cambiare l'illuminazione. Se ciò non produce alcun effetto, utilizzate Photo Express per modificare il colore.
	Il monitor non è regolato correttamente.	Eseguire un confronto con alcune pose diverse (prelevate ad es. da Internet) di cui è nota la correttezza cromatica. Regolare quindi il proprio monitor (vedere il relativo manuale di uso).
	La stampante non è configurata in maniera corretta.	Se le foto appaiono corrette a video, controllare le impostazioni della stampante.
	La cartuccia della stampante a getto di inchiostro si è otturata.	Vedere il manuale di istruzioni per l'uso della stampante per eseguire dei test e risolvere il problema.
	La carta in uso non è adatta alla stampa delle foto.	Utilizzare la carta per la stampa originale consigliata dal produttore della stampante per ottenere il migliore risultato di stampa.
Le registrazioni video sono molto disturbate (effetto neve).	La luce è insufficiente.	Migliorare l'illuminazione o scegliere un altro sito.
Il sonoro è molto basso.	La distanza dalla sorgente sonora è troppo ampia.	Avvicinarsi alla sorgente sonora.
	Il volume degli altoparlanti del PC è impostato molto basso.	Aumentare il volume degli altoparlanti.
	Il microfono è bloccato.	Accertarsi che le dita non coprano il microfono (14, fig. 1).
Sulla scheda di memoria può venire memorizzata una quantità di pose e/o riprese minore di quella indicata.	La scheda di memoria non era vuota. La scheda di memoria contiene registrazioni effettuate con altre fotocamere.	Formattare la scheda di memoria per accertarsi che sia completamente vuota.
	Le registrazioni contengono molti dettagli o disturbi.	In caso di disturbi, scegliere un sito più illuminato. Se ci sono troppi dettagli, è normale che si possano memorizzare meno fotografie o filmati video.
Impossibile utilizzare la	La scheda è stata formattata in un formato errato.	Formattare la memoria nella fotocamera.

742AV USB2.0 LCD POWER VIDEO

Problema	Causa	Possibile soluzione
scheda di memoria.	La scheda di memoria non è stata inserita correttamente	Inserire la scheda di memoria nell'apposito vano premendola a fondo. Assicurarsi che la scheda non sporga dall'apposito alloggiamento
	La scheda è difettosa.	Collaudare la scheda di memoria in una fotocamera diversa o provare a utilizzare una scheda di memoria diversa.
Il collegamento all'apparecchio televisivo non funziona.	I cavi sono stati collegati in maniera errata.	Collegare i cavi in maniera corretta: lo spinotto giallo serve per la trasmissione del segnale video.
	La fotocamera è spenta.	Accendere la fotocamera.
	La fotocamera è collegata al computer.	Scollegare la fotocamera dal computer.
Vi è rumore nelle immagini / le foto sono sottoesposte.	Le fotografie sono state scattate in un ambiente scuro.	Assicurarsi che ci sia luce sufficiente.
Le fotografie sono sovraesposte.	Il contrasto nel soggetto è troppo forte.	Modificare l'illuminazione o scattare le fotografie da una distanza maggiore o minore.
	Le fotografie sono state scattate con una forte luce solare.	Scattare le fotografie all'ombra.
Il problema occorso non è descritto in questa tabella.	Controllare se su Internet è disponibile una versione aggiornata della sezione dedicata alla risoluzione dei problemi delle fotocamere.	Collegarsi al sito www.trust.com



Nel caso queste soluzioni non siano in grado di risolvere i problemi, rivolgersi a uno dei Centri di Assistenza Clienti Trust. All'ultima pagina di copertina di questa guida sono contenute ulteriori informazioni sui nostri Centri di Assistenza Clienti. Si prega in ogni caso di tenere a portata di mano le seguenti informazioni:

- il codice articolo. In questo caso: 13929
- una descrizione ottimale di cosa non funziona;
- una descrizione ottimale di quando il problema si verifica.

14 Condizioni di garanzia

- I nostri prodotti dispongono di una garanzia di fabbrica di due anni a partire dalla data di acquisto.
- In caso di malfunzionamento si prega di restituire il prodotto al proprio rivenditore, accompagnato da una descrizione del malfunzionamento, dalla prova di acquisto e da tutti gli accessori.
- Entro il periodo coperto da garanzia, il prodotto sarà sostituito da un modello simile, qualora disponibile. In caso contrario, il prodotto verrà riparato.
- Nel caso in cui la confezione non contenga tutti gli elementi previsti (quali ad es. il manuale, il software o altre parti), si prega di contattare il nostro Servizio di Assistenza Clienti.
- La garanzia decade in caso di apertura del prodotto, danni meccanici, uso improprio del prodotto, modifica del prodotto, riparazione del prodotto da parte di terzi, negligenza o uso del prodotto per scopi diversi da quelli previsti in origine.
- Sono esclusi dalla garanzia:
 - i danni causati da incidenti o eventi di forza maggiore, quali incendi, inondazioni, terremoti, guerre, vandalismi o furti;
 - l'incompatibilità con requisiti hardware / software diversi e non menzionati tra i requisiti minimi del sistema;
 - gli accessori quali batterie e fusibili (se presenti).
- Il produttore non è da ritenersi responsabile per danni di natura incidentale o conseguente, comprese la perdita di utili o altre perdite di natura commerciale derivanti dall'utilizzo del presente prodotto.

Clausola sul copyright

La riproduzione del presente manuale o di una parte di esso è strettamente proibita in assenza di permesso da parte di Trust International B.V.



SERVICE CENTRE

24 HOURS free service: www.trust.com	
Residents in the UK and Ireland should contact:	
Mon - Fri From 8:00 - 16:00	UK Office Phone +44-(0)845-6090036 Fax +31-(0)78-6543299
I residenti in Italia possono contattare:	
lun - ven 9:00 - 17:00	Ufficio italiano Telefono +39-(0)51-6635947 Fax +31-(0)78-6543299
Les habitants de la France et de l'Afrique du Nord peuvent contacter :	
Lundi-vendredi De 9:00 à 17:00	Bureau français Téléphone +33-(0)825-083080 Fax +31-(0)78-6543299
Kontaktadresse für Einwohner Deutschlands:	
Mo - Fr 9:00 - 17:00	Deutsche Geschäftsstelle Telefon +49-(0)2821-58835 Fax +31-(0)78-6543299
Los habitantes de España pueden ponerse en contacto con:	
lun - viernes De las 9:00 a las 17:00 horas	Oficina española Teléfono +34-(0)902-160937 Fax +31-(0)78-6543299
Osoby mieszkające na terytorium Polski powinny skontaktować się:	
Pon - do pią w godz 09:00-17:00	Biuro w Polska Tel +48-(0)22-8739812 Fax +31-(0)78-6543299
Inwoners van Nederland kunnen contact opnemen met:	
ma - vr 9:00 - 17:00 uur	Kantoor Nederland Tel +31 (0)78-6543387 Fax +31-(0)78-6543299
All other countries / Alle anderen Länder / Tous les autres pays Tutti gli altri paesi / Todos los demás países / Alle andere landen	
Mon - Fri From 9:00 - 17:00	European Head Office Phone +31-(0)78-6549999 Fax +31-(0)78-6543299