


Produktinformationen

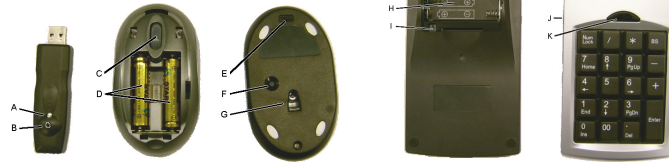

Empfänger

Maus

Tastenfeld

A: Anzeige
B: Verbindungstaste


C: Scroll-Rad
D: Batteriehalter
E: Ein/Aus-Schalter
F: Verbindungstaste
G: Optischer Bewegungssensor

H: Batteriehalter
I: Verbindungstaste
J: Ein/Aus-Schalter
K: Rechner-taste

DE

Installation


1

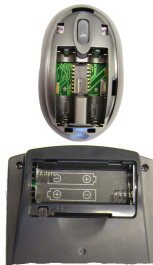

Öffnen Sie die Abdeckung des Batteriefachs.
Legen Sie die Batterien ein.
Schließen Sie die Abdeckung des Batteriefachs (nur Maus).

⚠ Stellen Sie erneut eine Verbindung her, nachdem Sie die Batterien ausgetauscht haben (siehe Schritte 4a und 4b).

2

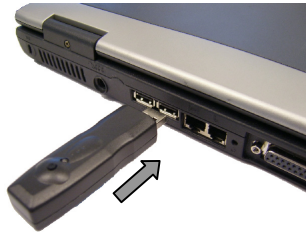

Starten Sie Windows (98 SE oder höher).
Schließen Sie den Empfänger an einen USB-Port an.

⚠ Verwenden Sie das USB-Verlängerungskabel, wenn der Empfänger den USB-Port blockiert.

Die neue Hardware wird erkannt.

- Windows 98 SE: → 2A, 3
- Windows 2000, Windows ME und Windows XP: Der Treiber wird automatisch installiert. → 3

Windows 98 SE:


Folgen Sie den Anleitungen auf dem Bildschirm.

⚠ Trennen Sie die angeschlossene Maus nicht vom Computer ab. Sie benötigen sie während der Installation. Wenn Sie sie bereits entfernt haben, verwenden Sie die Tab- und die Eingabetaste der Tastatur.


⚠ Legen Sie die Windows 98 SE-Installations-CD-ROM in das CD-ROM-Laufwerk ein.

Drei Komponenten werden installiert. Geben Sie ggf. die Position der Dateien auf der Windows 98 SE-CD-ROM an.

2A

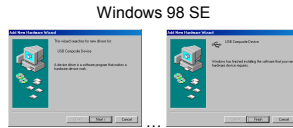

3

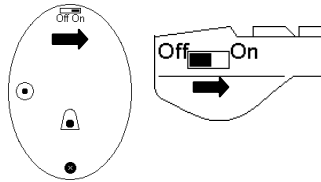


Einschalten von Maus und Tastatur

Maus: Setzen Sie den Ein/Ausschalter auf „EIN“.

Tastentfeld: Setzen Sie den Ein/Ausschalter auf „EIN“.

⚠ Setzen Sie die Schalter während eines Transports auf „AUS“.

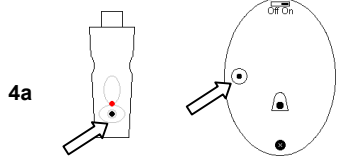


4a

Anschließen der Maus an den Empfänger

- 1) Drücken Sie die Verbindungstaste (Empfänger). Die Anzeige A erlischt.
- 2) Drücken Sie die Verbindungstaste (Maus). Die Anzeige A blinkt zunächst und leuchtet schließlich.

DE

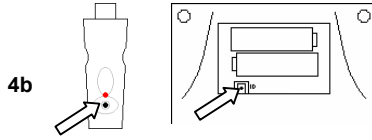

4b

Anschließen des Tastenfelds an den Empfänger

- 1) Drücken Sie die Verbindungstaste (Empfänger). Die Anzeige A erlischt.
- 2) Drücken Sie die Verbindungstaste (Tastenfeld). Die Anzeige A blinkt zunächst und leuchtet schließlich.
- 3) Schließen Sie die Abdeckung der Tastenfeldbatterie.

5

Die Geräte sind nun einsatzbereit.

Funktionen des Tastenfelds

Num Lock ist eingeschaltet

Num Lock	/	*	BS
7	8	9	-
4	5	6	+
1	2	3	Enter
0	00	.	

Num Lock ist ausgeschaltet

Num Lock	/	*	BS
Home	↑	PgUp	-
←		→	+
End	↓	PgDn	Enter
Ins	Shift	Del	


Num Lock ist ausgeschaltet, drücken Sie Shift + Taste
 ⚠ Nur Windows ME, Windows 2000 und Windows XP:

Num Lock			BS
			Intern et-Anw.
Euro			E-Mail
	Shift		

Drücken Sie „Calc“ → Der Windows-Rechner wird gestartet


Konfiguration der Empfindlichkeit der Maus

Die Standardeinstellung ist 800 cpi. Ist die Mausempfindlichkeit zu hoch, ändern Sie die Einstellung in 400 cpi.

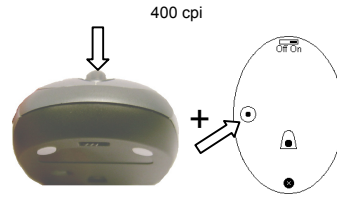

Einstellen der Empfindlichkeit der Maus auf 400 cpi.

1. Drücken Sie die Verbindungstaste (Empfänger). Die Anzeige A erlischt.
2. Drücken Sie das Scroll-Rad und die Verbindungstaste (Maus) gleichzeitig. Die Anzeige A blinkt zunächst und leuchtet schließlich.

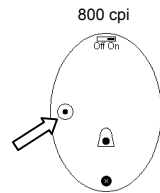

Einstellen der Empfindlichkeit der Maus auf 800 cpi.

1. Drücken Sie die Verbindungstaste (Empfänger). Die Anzeige A erlischt.
2. Drücken Sie die Verbindungstaste (Maus). Die Anzeige A blinkt zunächst und leuchtet schließlich.

Wenn die Batterien entfernt wurden: Stellen Sie eine neue Verbindung her (Schritte 4a und 4b)

Lebensdauer der Mausbatterien: 32 Stunden.

Lebensdauer der Tastenfeldbatterien: 78 Stunden.






Verwenden Sie für die Maus wiederaufladbare Batterien von Trust (www.trust.com/battery-chargers).

SOFTWARE

Auf der Website von Trust (www.trust.com/14190) finden Sie ein Programm, mit dem Sie den Batteriestatus prüfen können.




Das Programm unterstützt auch die Rechner-, E-Mail-, Euro- und Internetfunktionen.


Hinweis: **Batterien**

-  Die mitgelieferten Batterien können nicht wieder aufgeladen werden.
-  Verwenden Sie für das Tastenfeld ausschließlich AAA-Alkalibatterien.
-  Verwenden Sie niemals alte und neue Batterien zusammen.
-  Die wiederaufladbaren AAA-Batterien sind nur für die Maus geeignet.
-  Der Batteriestatus ist eventuell nicht korrekt, wenn die Software zusammen mit den wiederaufladbaren Batterien verwendet wird.


DE

))) **Probleme mit der drahtlosen Verbindung**

-  Zwischen oder in der Nähe von Maus und Empfänger befinden sich Metallgegenstände (z. B. eine Tischplatte aus Metall).
-  Die Batterien sind (fast) leer.
-  Ein anderes drahtloses Gerät befindet sich in der Nähe.



Die aktuellen FAQs, Treiber und Anleitungen finden Sie unter www.trust.com/14190.

CE 0470 

- Dieses Produkt entspricht den grundlegenden Anforderungen und allen sonstigen Bestimmungen der geltenden europäischen Richtlinien. Die Konformitätserklärung können Sie unter www.trust.com/14190/ce herunterladen.

Drahtlos

- Dieses drahtlose Gerät funktioniert im Frequenzbereich von 27,045/27,145 MHz. Es entspricht den grundlegenden Anforderungen und allen sonstigen Bestimmungen der R&TTE-Richtlinie 1999/5/EG und kann in den folgenden Ländern verwendet werden: DE, FR, IT, ES, NL, GR, PT, BE, HU, CZ, DK, SE, CH, AT, IE, IS, PL, SK, UK, NO, FI, LU. Für die oben genannten Länder bestehen **keine** Kanalbeschränkungen. Eine aktualisierte Liste der Länder, in denen die Verwendung dieses Geräts genehmigt ist, finden Sie unter www.trust.com/14190.
- Außerhalb der EU können jedoch Einschränkungen für den Einsatz dieses Produkts gelten. Erkundigen Sie sich in einem solchen Fall, ob das Produkt den örtlich geltenden Vorschriften entspricht. Frequenz: 27,045/27,145 MHz, Bandbreite: ca. 10 kHz, Leistung: 1 mW.
- Es sind immer mehr kabellose Produkte erhältlich (z. B. in den Bereichen Video, Audio, Computer etc.), die im selben Frequenzbereich wie dieses Produkt funktionieren. Dadurch kann dieses Gerät möglicherweise in seiner Funktion beeinträchtigt werden oder einen störenden Einfluss auf andere drahtlose Geräte haben. Dies kann nur verhindert werden, indem Sie auf die Entfernung zwischen den Geräten achten und, falls möglich, die Kanäle wechseln.
- Wenn Sie einen Herzschrittmacher tragen oder von anderen lebenswichtigen elektronischen Geräten abhängig sind, sollten Sie beim Gebrauch dieses Geräts Vorsicht walten lassen. Es handelt sich immerhin um ein Produkt, das Funksignale aussendet.

Garantie und Copyright

- Für dieses Gerät gilt eine Herstellergarantie von zwei Jahren; die Garantiefrist beginnt mit dem Kaufdatum. Weitere Informationen finden Sie unter www.trust.com/warranty.
- Die vollständige oder auszugsweise Vervielfältigung dieser Anleitung ist ohne die Genehmigung von Trust International B.V untersagt.