



Produktinformationen

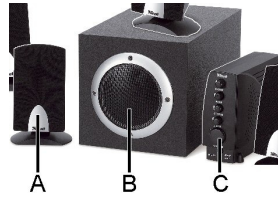

Überblick

- A: Satellitenlautsprecher
- B: Tieftonlautsprecher (Subwoofer)
- C: Steuereinheit

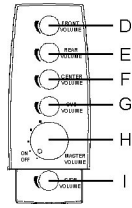

Steuereinheit

- D: Lautstärkereger für Vorne
- E: Lautstärkereger für Hinten
- F: Lautstärkereger für Mitte
- G: Subwoofer-Lautstärkereger
- H: Regler für Master Volume LED
- I: Lautstärkereger für Seite



J (4x)

DE




K (4x)

Kabel

- J: Audiokabel (PC → Steuereinheit)
- K: Audiokabel (DVD → Steuereinheit)


Installation

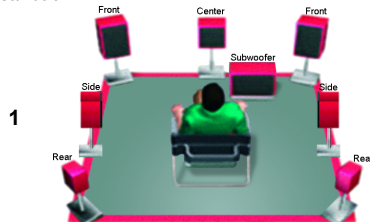

1

Position der Lautsprecher

Schließen Sie die Lautsprecher wie im Diagramm gezeigt an.

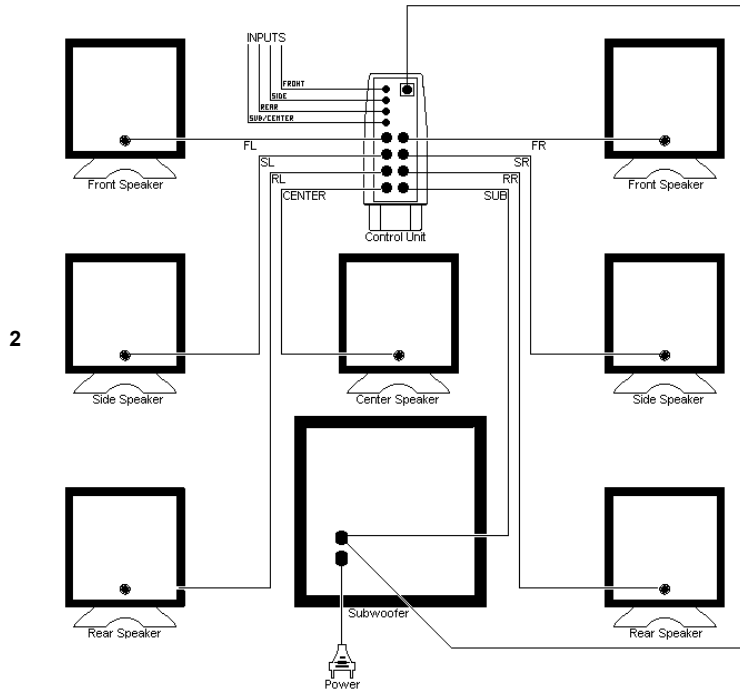

2

3



Schalten Sie die Steuereinheit ein (H). Verwenden Sie den Ein-/Ausschalter auf der Rückseite des Geräts. Die LED-Anzeige leuchtet blau.

⚠ Stellen Sie die Lautstärke niedriger (Vorne, Hinten, Mitte, Subwoofer und Seite).

Schalten Sie die Audioquelle ein (PC, DVD, ...) und spielen Sie den Ton ab (Musik, Video).

Regeln Sie die Lautstärke (Vorne, Hinten, Mitte, Subwoofer und Seite).

DE

Der Lautsprechersatz unterstützt: Dolby Surround EX, Dolby Digital Surround EX, Dolby Digital, Dolby Stereo, Dolby Prologic II, DTS-ES, DTS und Direct X.

Die Audioquelle muss diese Standards ebenfalls unterstützen. Ziehen Sie dazu die Anleitung der Audioquelle zu Rate.

Hinweis:

- ⚠ Stereo-Audioquelle: Schließen Sie nur „Front L/R“ an.
- 5.1-Audioquelle: Schließen Sie nur „Front L/R“, „Rear“ und „Sub/Cent“ an.
Der Ton wird automatisch in 7.1-Audio umgewandelt.
- ⚠ Audio nur von Lautsprechern Vorne: Soundquelle → Stereo, z. B. tragbarer CD-Spieler, alle Eingänge sind angeschlossen. Schließen Sie nur „Front L/R“ an.
- ⚠ Kein Ton:
 - LED (H) leuchtet nicht: Überprüfen Sie die Stromversorgung und die Anschlüsse.
 - Lautstärke ist zu niedrig: Regeln Sie die Lautstärke mit Hilfe der Steuereinheit oder überprüfen Sie die Lautstärke der Audioquelle.

Die aktuellen FAQ und Anleitungen finden Sie unter www.trust.com/14192.

Sicherheitshinweise

- Ziehen Sie vor Reinigung des Geräts den Netzstecker. Verwenden Sie zum Reinigen des Geräts keine flüssigen Reinigungsmittel oder Sprays. Reinigen Sie das Gerät mit einem trockenen Tuch.
- Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Wasser oder anderen Flüssigkeiten.
- Betreiben Sie das Gerät nicht in feuchten Umgebungen, wie z. B. Badezimmern, Kellerräumen oder Schwimmbädern.
- Achten Sie darauf, dass nichts auf dem Kabel steht. Stellen Sie dieses Gerät nicht an eine Stelle, wo das Kabel verschleifen oder durch Darauftreten beschädigt werden kann.
- Entfernen Sie in den folgenden Fällen den Stecker aus der Wandsteckdose und lassen Sie das Gerät von einer qualifizierten Fachkraft reparieren:
 - Das Kabel oder der Stecker ist beschädigt.
 - Das Gerät ist auf den Boden gefallen oder das Gehäuse ist beschädigt.
 - Das Gerät funktioniert nicht einwandfrei.



- Dieses Produkt entspricht den grundlegenden Anforderungen und allen sonstigen Bestimmungen der gültigen europäischen Richtlinien. Die Konformitätserklärung können Sie unter www.trust.com/14192/ce herunterladen.

Garantie & Copyright

- Für dieses Gerät gilt eine Herstellergarantie von 2 Jahren, die Garantiefrist geht am Ankaufsdatum ein. Weitere Informationen finden Sie unter www.trust.com/warranty
- Die Vervielfältigung dieser Anleitung oder von Teilen daraus ist ohne die Genehmigung von Trust International B.V. verboten.