



**Informazioni sul prodotto**

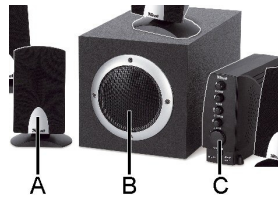

**Panoramica**

- A: Satellite
- B: Subwoofer
- C: Unità di controllo

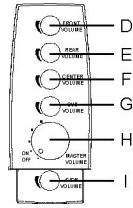

**Unità di controllo**

- D: Controllo volume anteriore
- E: Controllo volume posteriore
- F: Controllo volume centrale
- G: Controllo volume subwoofer
- H: Controllo volume generale LED
- I: Controllo volume laterale



J (4x)




K (4x)

IT

**Cavi**

- J: Cavo audio (PC → Unità di controllo)
- K: Cavo audio (DVD → Unità di controllo)


**Installazione**

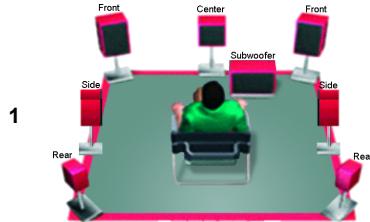

1

Posizionamento degli altoparlanti.

Collegare gli apparecchi come illustrato nello schema.

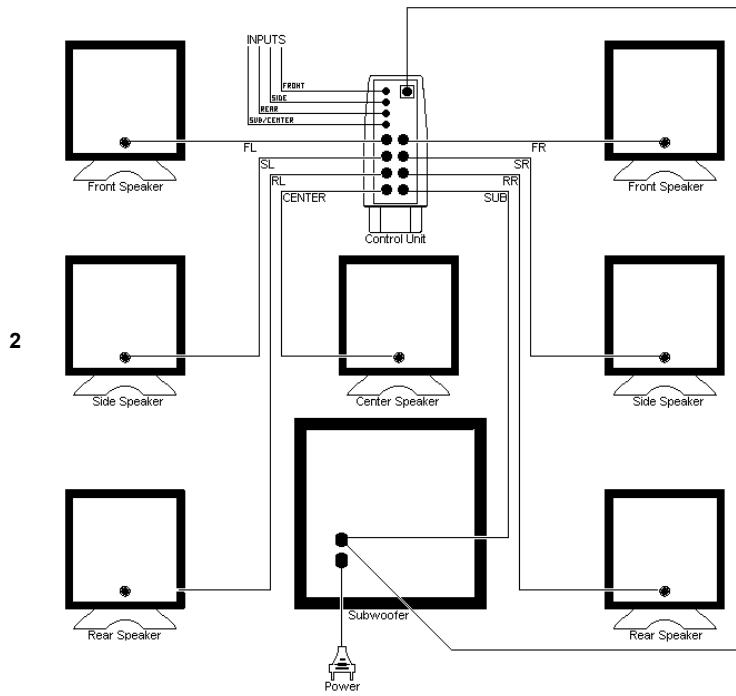

3



Accendere l'unità di controllo (H). Utilizzare l'interruttore "On/Off" presente sul retro del dispositivo. La spia LED si illuminerà di colore blu.

⚠ Abbassare il volume (anteriore, posteriore, centrale, subwoofer e laterale).

Accendere la sorgente audio (PC, DVD...) e riprodurre l'audio (musica, video...)

Regolare il volume (anteriore, posteriore, centrale, subwoofer e laterale).

IT

Gli altoparlanti supportano: Dolby Surround EX, Dolby Digital Surround EX, Dolby Digital, Dolby Stereo, Dolby Prologic II, DTS-ES, DTS e Direct X.

Anche la sorgente audio deve supportare uno dei suddetti standard. Consultare il manuale di istruzioni fornito con il dispositivo audio utilizzato.

#### Attenzione:

- ⚠ Sorgente audio stereo: collegare solo "Anteriore L/R"
- Sorgente audio 5.1: collegare solamente "Anteriore L/R", "Posteriore" e "Sub/Cent".  
Il suono verrà convertito automaticamente in surround 7.1
- ⚠ Audio solo dagli altoparlanti anteriori: sorgente audio → stereo, es.: CD portatile, tutti gli ingressi collegati. Collegare solo "Anteriore L/R"
- ⚠ Nessuna fonte audio:
  - LED (H) non acceso: controllare l'alimentazione e le connessioni.
  - Il volume è troppo basso: regolare il volume tramite l'unità di controllo o verificare il volume della sorgente audio.

Per le FAQ aggiornate e i manuali di istruzioni andare all'indirizzo [www.trust.com/14192](http://www.trust.com/14192).

#### Istruzioni di sicurezza

- Prima di pulire il dispositivo, scollegare la spina dall'alimentazione elettrica. Non utilizzare un liquido o uno spray per la pulizia del dispositivo. Pulire il dispositivo con un panno asciutto.
- Non utilizzare l'apparecchio vicino ad acqua o altri liquidi.
- Non utilizzare l'apparecchio in un ambiente umido, come un bagno, una cantina umida o una piscina.
- Accertarsi che non vi sia nulla sul cavo. Non utilizzare questo prodotto in un luogo in cui il cavo si possa usurare o possa venire danneggiato dal passaggio di persone.
- Qualora si verificasse uno dei casi descritti di seguito, staccare la spina dalla presa ed affidare l'apparecchio a personale adeguatamente qualificato per farlo riparare:
  - il cavo o la spina sono danneggiati;
  - l'apparecchio è stato fatto cadere o l'involucro è stato danneggiato;
  - l'apparecchio non funziona correttamente.



- Il dispositivo è conforme ai requisiti essenziali e alle altre normative pertinenti delle direttive europee applicabili. La Dichiarazione di Conformità (DoC) è consultabile sul sito [www.trust.com/14192/ce](http://www.trust.com/14192/ce).

**Garanzia e copyright**

- Questo dispositivo è coperto da una garanzia di due anni valida a decorrere dalla data di acquisto. Per maggiori informazioni visitare l'indirizzo [www.trust.com/warranty](http://www.trust.com/warranty).
- È severamente proibita la riproduzione del presente manuale o di una parte di esso, senza previa autorizzazione da parte di Trust International B.V.