



Информация об изделии

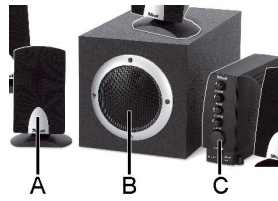

- Описание**
- A:** Колонка
 - B:** Низкочастотная колонка (Сабвуфер)
 - C:** Блок управления

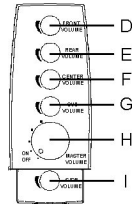

- Блок управления**
- D:** Громкость фронтального канала
 - E:** Громкость заднего канала
 - F:** Громкость центрального канала
 - G:** Громкость сабвуфера
 - H:** Общая громкость
 - I:** Светодиод




J (4x)



K (4x)

- Кабели**
- J:** Аудио кабель (PC → Блок управления)
 - K:** Аудио кабель (DVD → Блок управления)

Установка

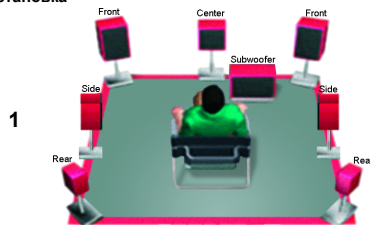


1


Расположение колонок.

RU

Подключите систему как показано на диаграмме.

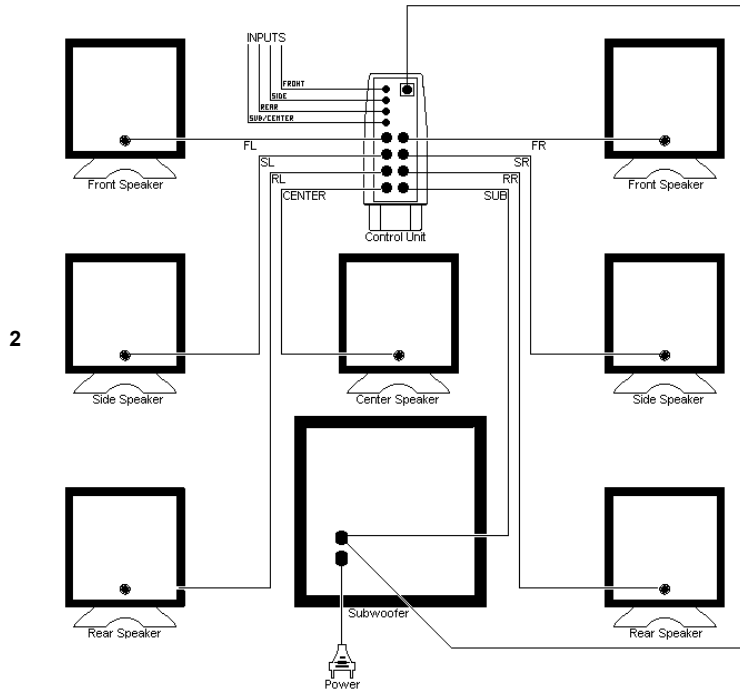

3



Включите блок управления (H). Используйте переключатель On/Off [Вкл./Выкл.] на задней панели устройства. Светодиод загорится синим цветом.

⚠ Понижьте громкость (Переднего, заднего, центрального, бокового каналов и сабвуфера).

Включите источник звука (PC, DVD, ...) и запустите проигрывание (музыку, видео).

Настройте громкость (Переднего, заднего, центрального, бокового каналов и сабвуфера).

Набор колонок поддерживает: Dolby Surround EX, Dolby Digital Surround EX, Dolby Digital, Dolby Stereo, Dolby Prologic II, DTS-ES, DTS и Direct X. Источник звука также должен поддерживать один из этих стандартов. Смотрите руководство пользователя источника звука.

Примечание:

- ⚠ Stereo источник звука: подключите только "Передний ЛП".
Источник звука 5.1: подключите только "Передний ЛП", "Задний" и "Сабвуфер/Центр".
Звук будет автоматически конвертирован в 7.1.
- ⚠ Звук только из передних колонок: источник звука → стерео, например CD проигрыватель, все входы объединены. Подключите только "Передний ЛП".
- ⚠ Нет звука:
 - Светодиод (H) не горит: проверьте питание и подключения.
 - Громкость слишком низкая: Настройте громкость при помощи блока управления или проверьте громкость источника звука.

Чтобы ознакомиться с самыми последними ответами на часто задаваемые вопросы (FAQ) и инструкциями, посетите веб-узел www.trust.com/14192.

Правила техники безопасности

- Перед очисткой устройства отключите шнур питания от розетки. Для чистки устройства не пользуйтесь жидкими моющими средствами или аэрозолями. Очищайте устройство с помощью сухой ткани.
- Не пользуйтесь этим устройством вблизи воды или иных жидкостей.
- Не используйте устройство во влажном помещении, таком как ванная комната, сырой подвал или плавательный бассейн.
- Не размещайте на шнуре посторонние предметы. Не пользуйтесь устройством там, где шнур может подвергнуться износу или повреждению, если на него кто-нибудь наступит.

RU

- Отключите устройство от розетки электропитания и обратитесь за помощью к квалифицированному персоналу в следующих обстоятельствах:
 - Кабель или розетка повреждены.
 - Устройство упало или кожух был поврежден.
 - Устройство функционирует некорректно.



- Данное устройство соответствует важнейшим требованиям и условиям, изложенным в соответствующих директивах Европейского Союза. С Декларацией о соответствии (Declaration of Conformity — DoC) можно ознакомиться на веб-узле www.trust.com/14192/ce.

Гарантия и авторские права

- На это устройство имеется двухгодичная гарантия, которая действует со времени его приобретения. Дополнительные сведения см. на веб-узле www.trust.com/warranty.
- Запрещается копирование любой части этой инструкции без разрешения компании «Trust International B.V.»