



Información del producto

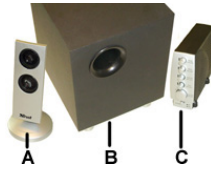


Generalidades

- A: Altavoz satélite (5x)
- B: Altavoz de tonos bajos (subwoofer)
- C: Unidad de control

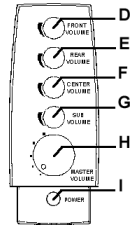

Unidad de control

- D: Control de volumen frontal
- E: Control de volumen trasero
- F: Control de volumen central
- G: Control de volumen del subwoofer
- H: Control maestro del volumen + Indicador de encendido
- I: Botón de encendido o apagado

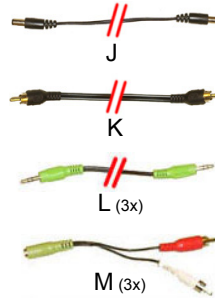


Cables

- J: Cable de encendido (subwoofer → unidad de control)
- K: Cable de audio (subwoofer → unidad de control)
- L: Cable de audio (unidad de control → ordenador)
- M: Cable conversor de audio para reproductor de DVD

ES

Instalación

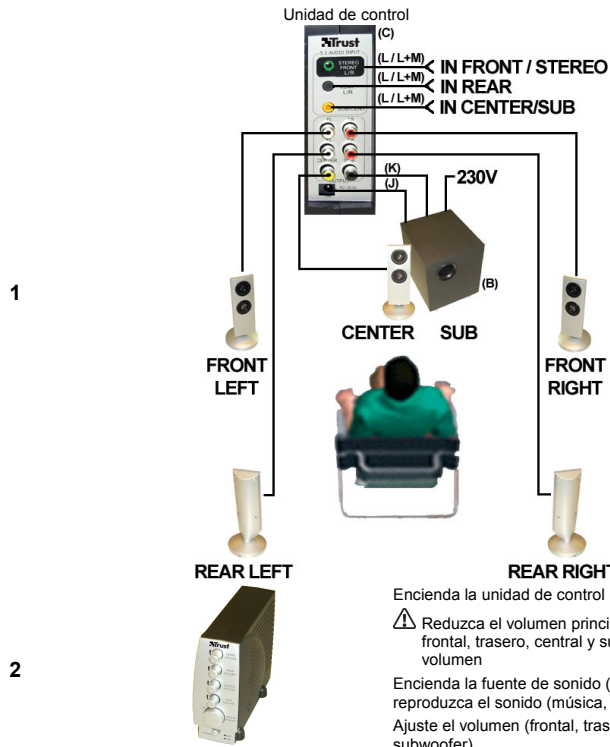


Encienda la unidad de control (botón I)

⚠ Reduzca el volumen principal, frontal, trasero, central y subwoofer: 50% del volumen

Encienda la fuente de sonido (ordenador, DVD...) y reproduzca el sonido (música, vídeo).

Ajuste el volumen (frontal, trasero, central y subwoofer).

¡Nota!

- 
- ⚠ ¡Coloque el subwoofer con cuidado, dado que el altavoz está en la parte inferior!
 - ⚠ Fuente de sonido estéreo en lugar de 5.1:
Conecte sólo "frontal D/I". No conecte los otros enchufes de entrada (trasero, central y subwoofer). El sonido se reparte automáticamente entre todos los altavoces. En muchos casos, el volumen de los altavoces traseros y el subwoofer será más alto.
 - ⚠ Es posible que el nivel máximo de sonido sea más bajo en un reproductor de DVD que en un PC. Esto es normal y se debe al nivel máximo de sonido que el reproductor de DVD reproduce.
 - ⚠ Los reproductores de DVD denominan a las conexiones de altavoces traseros "envolventes".
 - ⚠ Para evitar vibraciones, coloque el subwoofer en el suelo en lugar de sobre la mesa.
 - ⚠ ¿No tiene sonido?
 - El LED (H) no está encendido: compruebe la fuente de alimentación, las conexiones y el cable de alimentación entre el subwoofer y la unidad de control.
 - La entrada de audio no se ha conectado o se ha conectado incorrectamente.
 - El volumen está demasiado bajo: ajuste el volumen en la unidad de control o compruebe el volumen de la fuente de sonido.

ES

Consulte las P+F actualizadas y manuales de instrucciones en www.trust.com/14253.

Instrucciones de seguridad

- Desconecte el enchufe del suministro de alimentación eléctrica antes de limpiar el dispositivo. No emplee un producto de limpieza líquido ni ningún spray para limpiar el dispositivo. Límpielo con un paño seco.
- No utilice este aparato cerca del agua u otras sustancias líquidas.
- No utilice este dispositivo en ambientes húmedos (baños, sótanos húmedos, piscinas...).
- Asegúrese de que no se coloca ningún objeto sobre los cables. No utilice este dispositivo en lugares donde los cables puedan deteriorarse o dañarse al ser pisados.
- Ante las siguientes circunstancias, retire el enchufe de la toma de corriente y haga reparar el dispositivo por personal cualificado:
 - El cable o el enchufe está dañado.
 - El dispositivo se cayó o la carcasa se ha dañado.
 - El dispositivo no funciona correctamente.



- Este producto cumple los requisitos y condiciones esenciales de la normativa europea vigente. La Declaración de Conformidad (DoC) está disponible en www.trust.com/14253/ce.

Garantía y copyright

- Este dispositivo tiene una garantía de 2 años a partir de la fecha de compra. Para obtener más información al respecto, consulte www.trust.com/warranty.
- Queda prohibida la reproducción total o parcial de este manual de instrucciones sin el permiso de Trust International B.V.