



Informations sur les produits

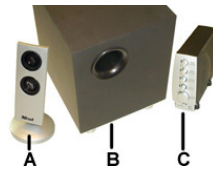


Vue d'ensemble

- A : haut-parleur satellite (5x)
- B : caisson de basses (Subwoofer)
- C : unité de commande

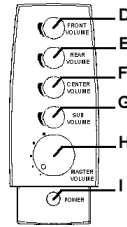

Unité de commande

- D : réglage du volume avant
- E : réglage du volume arrière
- F : réglage du volume central
- G : réglage du volume du subwoofer
- H : réglage du volume principal + témoin d'alimentation
- I : bouton marche / arrêt

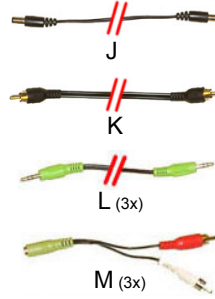


Câbles

- J : câble d'alimentation (Subwoofer → unité de commande)
- K : câble audio (Subwoofer → unité de commande)
- L : câble audio (PC → unité de commande)
- M : câble de conversion audio pour lecteur de DVD

FR

Installation

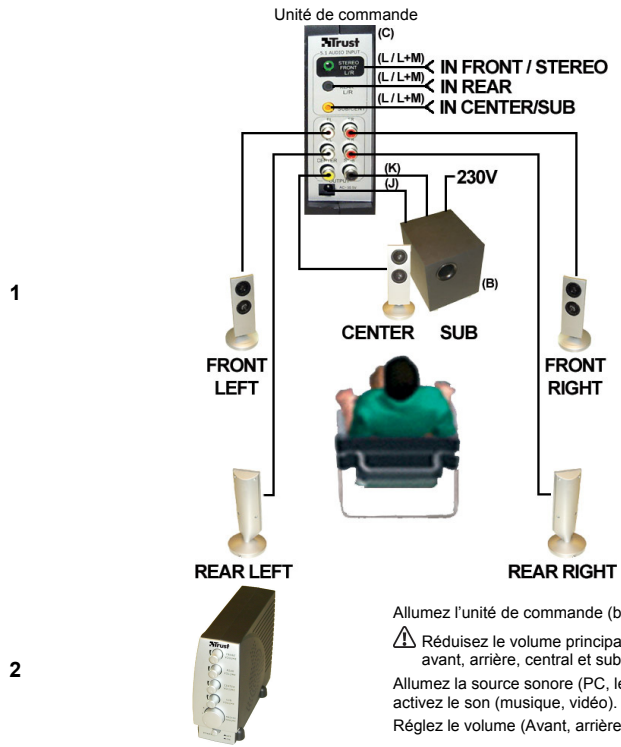

Allumez l'unité de commande (bouton I).


⚠ Réduisez le volume principal, avant, arrière, central et sub : 50% du volume.

Allumez la source sonore (PC, lecteur DVD, etc.) et activez le son (musique, vidéo).

Réglez le volume (Avant, arrière, central, et sub).

Note !

- ⚠ Placez le caisson de basses avec précaution, car le haut-parleur se trouve au fond du caisson !
- ⚠ Source sonore stéréo au lieu de 5.1 : Connectez uniquement « Avant G/D ». Ne connectez pas les autres fiches d'entrée (arrière, centrale et sub). Le son est automatiquement réparti entre tous les haut-parleurs. Dans de nombreux cas, le volume des haut-parleurs arrière et du caisson de basses, est plus fort.
- ⚠ Il se peut que le niveau sonore maximal soit inférieur pour un lecteur DVD, par rapport à un ordinateur. Ceci est correct et est dû au niveau sonore maximal que produit le lecteur DVD.
- ⚠ Sur certains lecteurs DVD, les connexions de haut-parleur arrière sont appelées « Surround ».
- ⚠ Afin de prévenir les vibrations, placez le caisson de basses sur le sol plutôt que sur un bureau.
- ⚠ Aucun son ?
 - Témoin LED (H) éteint : vérifiez l'alimentation en courant, les connexions et le câble d'alimentation entre le caisson de basses et l'unité de commande.
 - L'entrée audio n'est pas connectée (correctement).
 - Volume trop faible : réglez le volume sur l'unité de commande ou vérifiez le volume de la source sonore.



FR

Pour les mises à jour de la FAQ et des manuels d'instructions, rendez-vous sur www.trust.com/14253.

Mesures de sécurité

- Retirez la fiche de la prise secteur avant de nettoyer l'appareil. N'utilisez pas de nettoyant liquide ou sous forme d'aérosol pour nettoyer l'appareil. Nettoyez l'appareil avec un chiffon sec.
- N'utilisez pas cet appareil à proximité d'eau ou d'autres liquides.
- N'utilisez pas cet appareil dans un environnement humide, Tel qu'une salle de bain, une cave humide ou une piscine.
- Assurez-vous que rien ne se trouve sur les câbles. N'utilisez pas cet appareil dans un endroit où les câbles peuvent être sujets à usure ou susceptibles d'être endommagés par des personnes marchant dessus.
- Retirez la fiche de la prise de courant et confiez l'appareil pour réparation à du personnel qualifié dans les cas suivants :
 - le câble ou la fiche est endommagé(e) ;
 - l'appareil est tombé ou le boîtier est endommagé ;
 - l'appareil ne fonctionne pas correctement.



- Ce produit répond aux principales exigences et autres dispositions pertinentes des directives européennes en vigueur. La Déclaration de Conformité (DoC) est disponible à l'adresse suivante : www.trust.com/14253/ce.

Garantie et copyright

- Ce produit bénéficie d'une garantie de deux ans valable à compter de la date d'achat. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.trust.com/warranty.
- Toute reproduction de ce manuel ou de toute partie de ce manuel est interdite sans autorisation préalable de Trust International B.V.