



Informações do produto

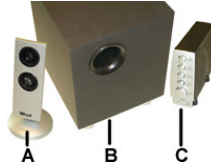


Componentes

- A:** Coluna satélite (5x)
- B:** Coluna de graves (subwoofer)
- C:** Unidade de controlo

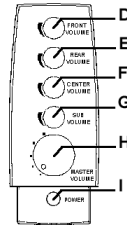

Unidade de controlo

- D:** Controlo de volume dianteiro
- E:** Controlo de volume traseiro
- F:** Controlo de volume central
- G:** Controlo de volume do subwoofer
- H:** Controlo de volume principal + indicador On (ligado)
- I:** Botão de ligar / desligar

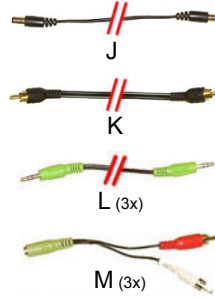


Cabos

- J:** Cabo de corrente (Subwoofer → Unidade de controlo)
- K:** Cabo áudio (Subwoofer → Unidade de controlo)
- L:** Cabo áudio (PC → Unidade de controlo)
- M:** Cabo de conversão áudio para leitor de DVD

PT

Instalação

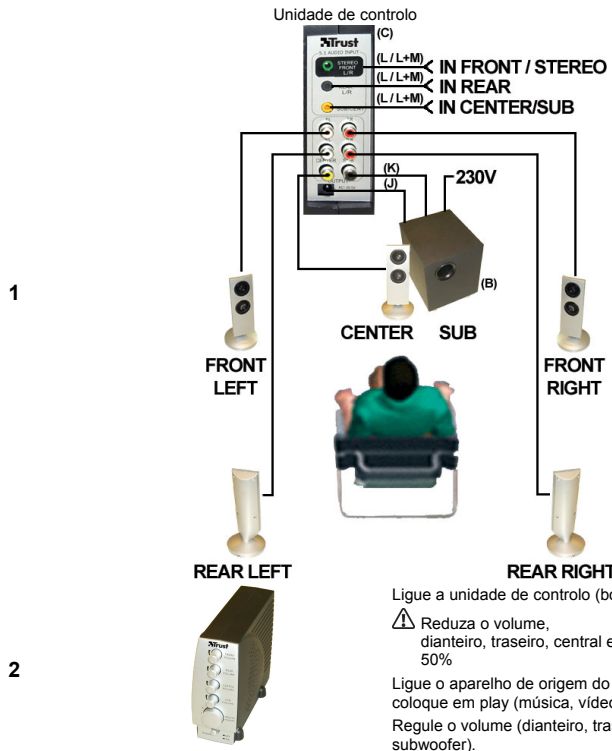

Ligue a unidade de controlo (botão I).


⚠ Reduza o volume, dianteiro, traseiro, central e subwoofer: volume a 50%

Ligue o aparelho de origem do som (PC, DVD,...) e coloque em play (música, vídeo).

Regule o volume (dianteiro, traseiro, central, e subwoofer).

Nota!

- ⚠ Posicione o subwoofer com cuidado, porque o altifalante está no fundo!
- ⚠ Fonte de som estéreo em lugar de 5.1:
Ligue apenas "Dianteiro E/D". Não ligue as outras fichas de entrada (traseira, central e subwoofer). O som é dividido automaticamente entre todos os altifalantes. Em muitos casos, o volume que sai dos altifalantes traseiros e do subwoofer será mais alto.
- ⚠ É possível que o nível máximo de som seja inferior para um leitor de DVD do que para um PC. Isto está correcto e é devido ao nível máximo de som que o leitor de DVD produz.
- ⚠ Alguns leitores de DVD chamam às ligações traseiras 'Surround'.
- ⚠ Para evitar vibrações, coloque o subwoofer no chão em lugar de o colocar sobre a secretária.
- ⚠ Sem som?
 - O LED (H) não está aceso: verifique a fonte de alimentação, as ligações e o cabo de corrente entre o subwoofer e a unidade de controlo.
 - A entrada de áudio não foi ligada ou não foi correctamente ligada.
 - O volume está demasiado baixo: regule o volume na unidade de controlo ou verifique o volume de origem do som.



PT

Para ficar a par das perguntas mais frequentes (FAQ) actualizadas e dos manuais de instruções, visite www.trust.com/14253.

Instruções de segurança

- Desligue a ficha da rede eléctrica antes de limpar o dispositivo. Não utilize produtos de limpeza ou pulverizadores para limpar o dispositivo. Limpe o dispositivo com um pano seco.
- Não utilize este dispositivo perto de água ou outros líquidos.
- Não utilize este dispositivo em áreas húmidas, como, por exemplo, casas de banho, caves húmidas ou piscinas.
- Certifique-se de que nada se encontra colocado sobre os cabos. Não utilize este dispositivo num local onde os cabos possam ser pisados e ficar gastos ou danificados como resultado de as pessoas os pisarem.
- Nas seguintes circunstâncias, retire a ficha da tomada de parede e mande reparar o dispositivo por um técnico qualificado:
 - O cabo ou a ficha estão danificados.
 - O dispositivo caiu ou a caixa ficou danificada.
 - O dispositivo não funciona devidamente.



- Este produto está em conformidade com as exigências essenciais e outras disposições das directivas europeias em vigor. A Declaração de Conformidade (DoC) encontra-se disponível em www.trust.com/14253/ce.

Garantia e direitos de autor

- Este dispositivo tem uma garantia de produto de dois anos, válida a partir da data de compra. Para mais informações, visite www.trust.com/warranty.
- É proibida a reprodução de qualquer parte deste manual de instruções sem a autorização da Trust International B.V.