



## Ürün bilgileri

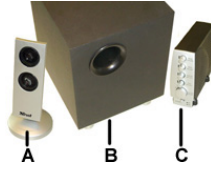


Genel bakış

- A:** Uydu hoparlör (5x)  
**B:** Düşük ton (Subwoofer) hoparlörü  
**C:** Kumanda birimi

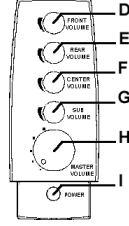

Kumanda birimi


- D:** Ön ses seviyesi kontrolü  
**E:** Arka ses seviyesi kontrolü  
**F:** Merkez ses seviyesi kontrolü  
**G:** Düşük ton (Subwoofer) hoparlörü ses seviyesi kontrolü  
**H:** Ana ses kontrolü+ Ses açma göstergesi  
**I:** Aç/Kapat düğmesi

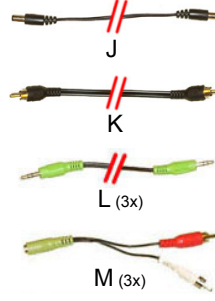

Kablolar


- J:** Güç kablosu (Subwoofer → Kumanda birimi)  
**K:** Ses kablosu (Subwoofer → Kumanda birimi)  
**L:** Ses kablosu (PC → Kumanda birimi)  
**M:** DVD oynatıcı için ses dönüştürme kablosu

## Kurulum

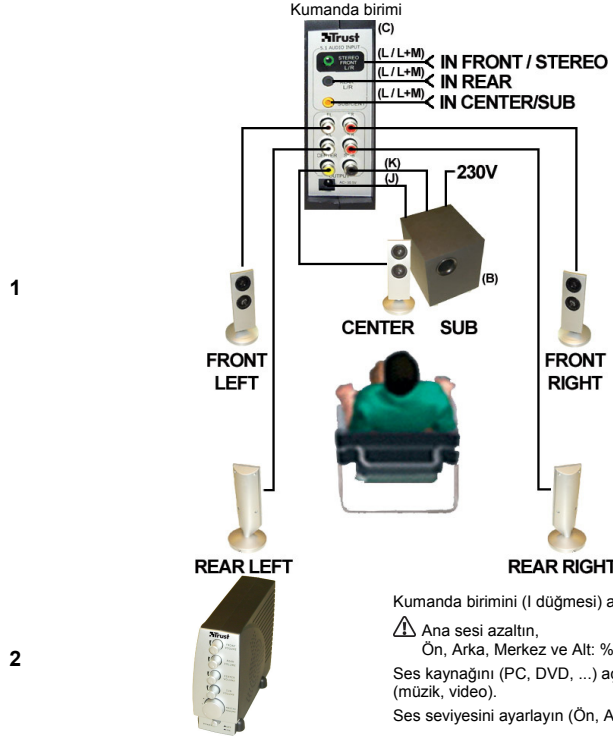

**Not**

- ⚠ Hoparlör altta olduğu için, düşük ton (subwoofer) hoparlörünü dikkatli bir biçimde yerleştirin!
- ⚠ 5.1 yerine stereo ses kaynağı:  
Sadece "Front L/R" (Ön Sol/Sağ) bağlantılarını yapın. Diğer giriş fişlerini takmayın (arka, merkez ve alt). Ses, tüm hoparlörler arasında otomatik olarak paylaşılır. Birçok durumda, arka hoparlörler ile düşük ton (subwoofer) hoparlöründen çıkan ses daha fazla olur.
- ⚠ DVD oynatıcı için maksimum ses seviyesinin kişisel bilgisayara göre daha düşük olması mümkündür. Bu doğrudur ve DVD oynatıcısının ürettiği maksimum ses seviyesinden kaynaklanmaktadır.
- ⚠ Bazı DVD oynatıcılarında, arka hoparlör bağlantıları 'Surround' (çok hoparlörlü) olarak adlandırılmaktadır.
- ⚠ Titreşimi önlemek için, düşük ton (subwoofer) hoparlörünü masaüstü yerine zemine yerleştirin.
- ⚠ Ses yok mu?  
- LED (H) yanmıyor: güç kaynağını, bağlantıları ve düşük ton (subwoofer) hoparlörü ile kumanda birimi arasındaki güç kablosunu kontrol edin.  
- Ses girişi, bağlanmamış veya doğru şekilde bağlanmamış.  
- Ses çok düşük: kumanda birimi üzerindeki ses seviyesini ayarlayın veya ses kaynağının ses seviyesini kontrol edin.



Güncellenmiş Sıkça Sorulan Sorular (FAQs) bölümü ve talimat kılavuzları için [www.trust.com/14253](http://www.trust.com/14253) adresini ziyaret edin.

**Güvenlik talimatları**

- Temizlemeden önce cihazın fişini şebeke ceryanından ayırın. Ürünü temizlemek için sıvı temizleyici veya sprey kullanmayın. Cihazı kuru bir bezle temizleyiniz.
- Aygıtı suya ve diğer sıvılara yakın yerlerde kullanmayın.
- Bu aygıtı banyo, rutubetli bodrum katı veya yüzme havuzu gibi nemli yerlerde kullanmayın.
- Kabloların üzerinde herhangi bir nesne bulunmasına dikkat edin. Aygıtı, yaya trafiği neticesinde kabloların ezileceği, aşınacağı veya zarar görebileceği yerlerde kullanmayın.
- Aşağıdaki koşullarda, fişi prizden çıkarın ve aygıtı vasıflı personele tamir ettirin:
  - Kablo ya da fiş hasarlıdır.
  - Aygıt düşürülmüşse veya kasası hasar görmüşse.
  - Aygıt düzgün çalışmıyorsa.

**CE**

- Bu aygıt, temel gereksinimlere ve uygulanabilir Avrupa yönetmeliklerinin ilgili diğer şartlarına uygundur. Uygunluk Bildirimi (DoC) belgesini [www.trust.com/14253/ce](http://www.trust.com/14253/ce) adresinde bulabilirsiniz.

TR

**Garanti ve telif hakkı**

- Bu ürün, satın alındığı tarihten itibaren iki yıl süreyle garanti kapsamındadır. Daha fazla bilgi için [www.trust.com/warranty](http://www.trust.com/warranty) internet adresini ziyaret edin.
- Bu talimat kılavuzu, Trust International B.V. kuruluşunun yazılı izni olmadan kısmen veya tamamen çoğaltılamaz.