



Produktinformationen

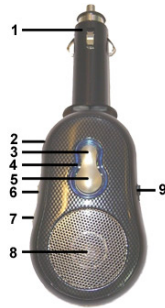

Freisprecheinrichtung

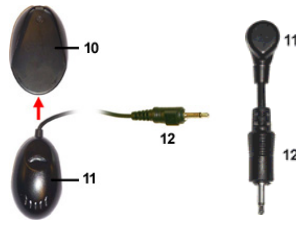

Mikrofon

Kurzes Mikrofon

DE

- 1 12-V-Stecker
- 2 Mikrofonanschluss
- 3 Verbindungstaste (☎)
- 4 Funktionsanzeige (blau/rot)
- 5 Anruftaste
- 6 +Lautstärketaste

- 7 - Lautstärketaste
- 8 Lautsprecher
- 9 Ein-/Ausschalter
- 10 Mikrofonhalter (mit doppelseitigem Klebeband)
- 11 Mikrofon
- 12 Mikrofonstecker

Verwendung



1

Stecken Sie die Freisprecheinrichtung in den Zigarettenanzünder. Die Freisprecheinrichtung kann vorsichtig in die gewünschte Richtung gedreht werden.

Drücken Sie die Freisprecheinrichtung fest in den Zigarettenanzünder.




2

Bringen Sie das Mikrofon (10+11) an, vorzugsweise vor Ihrem Gesicht und nicht zu nahe an der Freisprecheinrichtung (um Echoeffekte zu vermeiden).

Kurzes Mikrofon: einfacher zu verwenden, aber die Klangqualität des separaten Mikrofons ist besser. Stecken Sie den Mikrofonstecker (12) in den entsprechenden Anschluss (2).

3

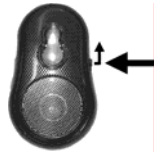

Schalten Sie die Freisprecheinrichtung mit dem Ein-/Ausschalter (9) **ein**.

Bei erster Verwendung -> **Punkt 4**

Bei normaler Verwendung -> **Punkt 8**


4



Einmalig (Punkt 4–7):

Aktivieren Sie den Kopplungsmodus: Halten Sie die Verbindungstaste (3) **7 Sekunden** lang eingedrückt, bis die rote Leuchtanzeige (4) **anhaltend** blinkt (**4 Mal pro Sekunde**).

5

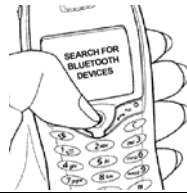

Telefonieren:

Aktivieren Sie Bluetooth und **suchen** Sie nach Bluetooth-Geräten.

(Die rote Leuchtanzeige auf der Freisprecheinrichtung muss noch blinken, damit sie gefunden werden kann.)

6



Bluetooth-Gerät(e) gefunden:

Wählen Sie **Trust HS-8100**.

7



PIN-Code = 1234


Eventuell können Sie den Namen der Freisprecheinrichtung eingeben oder ändern. Drücken Sie auf die Verbindungstaste auf dem Telefon.

Bei hergestellter Verbindung hört die rote Leuchtanzeige auf zu blinken.

Machen Sie weiter mit Punkt 9.

DE

8

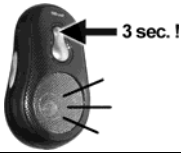

Zur normalen Verwendung: Drücken Sie nach Einschalten der Freisprecheinrichtung (**Punkt 3**) auf die Verbindungstaste (3) und halten Sie sie **3** Sekunden lang eingedrückt -> hoher + niedriger Ton. Dadurch wird eine Verbindung zwischen dem Telefon und der Freisprecheinrichtung hergestellt.

9



Zum **Annehmen** oder **Beenden** eines eingehenden Anrufs:
kurz auf die Anruftaste drücken.

10



Drücken Sie zum Einstellen der **Lautstärke** auf die „+“ - und „-“-Taste.

Weitere Funktionen: siehe Tabelle.

Tastenfunktionen und Leuchtanzeigen

(Die eingeklammerten Zahlen beziehen sich auf die Zeichnungen bei den Produktinformationen.)

Handlung	Element		Leuchtanzeige (4)	Lautsprecher (8)
Einschalten	Ein-/Ausschalter (9)	> On (Ein)	Blau leuchtet	-
BT entdeckbar machen und das Gerät koppeln	Verbindungstaste (3)	7 Sekunden eingedrückt halten	Nach 3 s: blinkt rot Nach 7 s: blinkt rot, 4 Mal pro Sekunde. Nach erfolgreicher Kopplung: blinkt rot, 1–3 Mal in 3 Sekunden.	Nach 3 s: niedriger + hoher Ton
BT-Verbindung trennen	Verbindungstaste (3)	3 Sekunden eingedrückt halten	Hört auf rot zu blinken	Hoher + niedriger Ton
BT-Verbindung herstellen	Verbindungstaste (3)	3 Sekunden eingedrückt halten	Blinkt rot, 1–3 Mal in 3 Sekunden.	Niedriger + hoher Ton
Anruf annehmen	Anruftaste (5)**	Kurz drücken		Klingelton -> Anruf annehmen
Lautstärke mindern	Lautstärketaste - (7)			Leiser
Lautstärke erhöhen	Lautstärketaste + (6)			Lauter
Anruf beenden	Anruftaste (5)**	Kurz drücken		Ton
Ausschalten	Ein-/Ausschalter (9)	> Off (Aus)	Blau leuchtet nicht.	-
Weitere Funktionen*				
Anklopfen annehmen	Anruftaste (5)	Kurz drücken		Ton
Anklopfen abweisen	Anruftaste (5)**	3 Sekunden eingedrückt halten		Klingelton -> -
Anruf zum Telefon weiterleiten	Anruftaste (5)**	3 Sekunden eingedrückt halten		Ton
Anruf vom Telefon weiterleiten	Anruftaste (5)**	2 Sekunden eingedrückt halten		Ton

Sprachwahlbefehl für das Telefon	Anruftaste (5)**	Kurz drücken	Ton
Wahlwiederholung	Anruftaste (5)**	3 Sekunden eingedrückt halten	Ton

* Die Funktion muss vom Telefon unterstützt werden.

** Die Anruftaste funktioniert nur, wenn eine Bluetooth-Verbindung zwischen Telefon und Freisprecheinrichtung besteht.

DE

⚠ HINWEIS!



Kopplung und Verwendung

- Die Freisprecheinrichtung funktioniert NUR dann, wenn die *Kopplung* der Bluetooth-(BT)-Geräte korrekt ausgeführt wurde.
- Die Freisprecheinrichtung kann nur mit BT-Geräten verwendet werden, die das *Headset-Profil* (HP) oder das *HandsFree-Profil* (HFP) unterstützen.
- Der *Kopplungsmodus* bleibt nur 2–3 Minuten aktiv. Wenn erforderlich neu aktivieren.
- Nach Herstellung einer BT-Verbindung brauchen die Geräte nicht erneut *gekoppelt* zu werden, auch nicht, nachdem Sie ausgeschaltet wurden. Wenn jedoch eines der Geräte mit einem anderen, ähnlichen BT-Gerät *gekoppelt* wurde, müssen Sie meistens erneut *gekoppelt* werden.
- Die Kopplungsmethode und die Verwendung von BT kann für verschiedene Geräte unterschiedlich sein. Lesen Sie in der Anleitung Ihres anderen BT-Geräts nach, welche Methode erforderlich ist.
- Manche Telefone unterstützen die Funktionen, bei den die Anruftaste 3 Sekunden lang eingedrückt wird, nicht. Option zur Weiterleitung des Anrufs zum Telefon und Annahme des Anrufs:
 - Brechen Sie die BT-Verbindung durch Betätigung der Verbindungstaste ab.
 - Sie können den Anruf annehmen, indem Sie zur Reaktivierung der BT-Verbindung auf die Verbindungstaste drücken und anschließend auf die Anruftaste.
- Der Originalklingelton des Telefons kann nur über die Freisprecheinrichtung gehört werden, wenn es sich um einen *polyfonen* Klingelton handelt und das Telefon die Übertragung dieses Klingeltons zu einem BT-Gerät unterstützt. Ist das nicht der Fall, hören Sie über die Freisprecheinrichtung einen Standardklingelton.
- Bei manchen Telefonen kann die BT-Verbindung nicht unmittelbar nach Aktivierung der BT-Kopplung aktiviert werden. In diesem Fall können Sie das Telefon nicht über die Freisprecheinrichtung klingeln hören. Lösung: Drücken Sie nach Aktivierung der BT-Kopplung kurz auf die Anruftaste.
- Bei manchen Telefonen muss zur Annahme von Anrufen die Anruftaste 2 Sekunden lang eingedrückt werden (z. B. beim Sony Ericsson P800/900).
- Manche Telefone bieten keine optimale BT-Unterstützung. Überprüfen Sie im Fall eines Problems, ob Ihr Telefon mit der aktuellsten BT-Version (*Firmware*) ausgerüstet ist. Wenden Sie sich für mehr Informationen darüber an den Telefonhersteller.
- Eine aktuelle Liste von Telefonen, die mit dieser Freisprecheinrichtung verwendet werden können, finden Sie unter: <http://www.trust.com/14271/compatibility>.
- Stellen Sie das Radio beim Telefonieren leiser oder schalten Sie es ab.

- Stellen Sie sicher, dass die Freisprecheinrichtung Ihre Fahrtüchtigkeit nicht beeinträchtigt.
- Der PIN-Code (1234) kann nicht geändert werden.

⚠)) Probleme mit der drahtlosen Verbindung

- Es befinden sich Metallobjekte in der Nähe der Freisprecheinrichtung oder zwischen Freisprecheinrichtung und dem anderen BT-Gerät.
- Das andere BT-Gerät hat einen kleineren Funkbereich (z. B. BT-Klasse 3: max. 1 Meter).
- Es befindet sich ein anderes Funkgerät in der Nähe (z. B. drahtlose Videoüberwachung oder ein drahtloses Netzwerk).



Unter www.trust.com/14271 finden Sie die aktuellen FAQ, Treiber, Anleitungen und weitere Informationen über Bluetooth.

Basisdaten

12 V-, 130 mA (Standby), max. 550 mA (aktiv)

Nur zu verwenden bei Temperaturen von -10°C bis 50°C, Luftfeuchtigkeit 10 bis 90 %

Sicherheitshinweise

- Öffnen Sie das Gerät nicht und führen Sie keine Reparaturen an diesem Gerät aus.
- Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Wasser oder anderen Flüssigkeiten.
- Das Gerät darf nicht in einer feuchten Umgebung verwendet werden.



- Das Gerät entspricht den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bedingungen der geltenden europäischen Richtlinien. Die Konformitätserklärung (DoC) können Sie unter www.trust.com/14271/ce herunterladen.

Drahtlos

- Dieses drahtlose Bluetooth-Gerät funktioniert im Frequenzbereich von 2,4 GHz. Es erfüllt die wesentlichen Anforderungen und andere relevante Bedingungen der R&TTE-Richtlinie 1999%/EC. Es ist ein drahtloses Gerät der Klasse 1 und darf in allen EU-Ländern verwendet werden. Eine aktuelle Liste der Länder, in denen die Verwendung dieses Gerätes erlaubt ist, finden Sie unter www.trust.com/14271. (Hinweis: Bei dieser Klassenbezeichnung handelt es sich nicht um die BT-Klasse).
- Außerhalb der EU können jedoch Einschränkungen für den Einsatz dieses Produkts gelten. Erkundigen Sie sich in einem solchen Fall, ob das Produkt den örtlich geltenden Vorschriften entspricht. Frequenz: 2,4 bis 2,483 GHz. Bandbreite: ca. 1 MHz, Leistung: 1 mW.
- Es sind immer mehr kabellose Produkte erhältlich (z. B. in den Bereichen Video, Audio, Computer usw.), die im selben Frequenzbereich wie dieses Produkt funktionieren. Dadurch kann dieses Gerät möglicherweise in seiner Funktion beeinträchtigt werden oder einen störenden Einfluss auf andere drahtlose Geräte haben. Dies kann nur verhindert werden, indem Sie auf die Entfernung zwischen den Geräten achten und, falls möglich, die Kanäle der anderen Geräte wechseln.

- Wenn Sie einen Herzschrittmacher tragen oder von anderen lebenswichtigen elektronischen Geräten abhängig sind, sollten Sie beim Gebrauch dieses Geräts Vorsicht walten lassen. Es handelt sich immerhin um ein Produkt, das Funksignale aussendet.

Garantie & Urheberrecht

- Für dieses Gerät gilt eine Herstellergarantie von zwei Jahren, die Garantiefrist geht am Kaufdatum ein. Weitere Informationen finden Sie unter www.trust.com/warranty.
- Die vollständige oder auszugsweise Vervielfältigung dieser Anleitung ohne die Genehmigung von Trust International B.V ist untersagt.

DE