



Ürün bilgileri

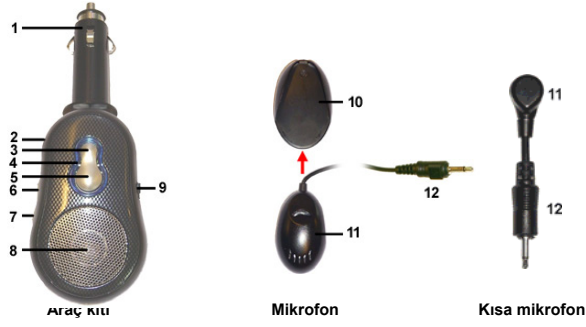

- 1 12 V fiş
- 2 Mikrofon bağlantısı
- 3 Bağlantı düğmesi (●●)
- 4 İşlev göstergesi (mavi/kırmızı)
- 5 Çağrı düğmesi
- 6 + Ses düğmesi

- 7 - Ses düğmesi
- 8 Hoparlör
- 9 Aç/Kapa anahtarı
- 10 Mikrofon tutucusu (her iki tarafı bantlı)
- 11 Mikrofon
- 12 Mikrofon fişi


Kullanım

- 1 
- Araç kitini oto sigara çakmağı soketine yerleştirin.
Araç kitini istediğiniz yöne dikkatli bir biçimde çevirebilirsiniz.
Araç kitini bastırarak oto sigara çakmağı soketinde sıkıca yerine oturtun.

- 2 
- Mikrofonu yerleştirin (10+11), tercihen yüzünüze bakacak şekilde yerleşsin ve (yankılanmayı önlemek amacıyla) araç kitine çok yakın olmasın.
Kısa mikrofon: kullanımı daha kolaydır; bununla birlikte, ayrı mikrofonun ses kalitesi daha iyidir.
Mikrofonun fişini (12) bağlantı (2) yerine takın.


TR

3

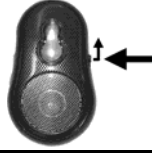


Aç/Kapa anahtarını (9) kullanarak araç kitini **açın**.
İlk kullanım -> **Adım 4**
Normal kullanım -> **Adım 8**

4

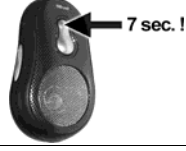


Salt bir kez (adım 4-7):
Eşleşme kipini etkinleştirin: kırmızı gösterge (4)
sürekli olarak (saniyede 4 kez) yanıp sönmeye
değin Bağlantı düğmesini (3) 7 saniye basılı tutun.

5

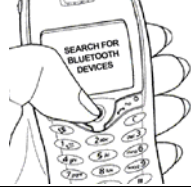

Telefon görüşmesi yapmak için:
Bluetooth'u **etkinleştirin** ve Bluetooth aygıtlarını
araştırın.
(Bulunması için araç kiti üzerindeki kırmızı
göstergenin hala yanıp sönmeye devam etmesi gerekir.)

6

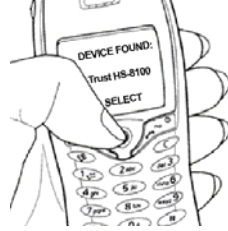

Bluetooth aygıt(lar) bulundu:
Trust HS-8100 seçin.

7



Pin kodu = **1234**


Araç kitinin adını girmek ya da değiştirmek olanaklı olabilir.

Connect (bağla) işlevi için tuşa basın.

Başarılı bağlantı: kırmızı gösterge yanıp sönmeyi durdurur.

9. adıma gidin.

8

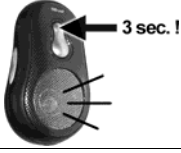

Normal kullanım için: araç kitini açtıktan sonra (**adım 3**), Bağlantı düğmesini (3) **3** saniye basılı tutun -> yüksek-düşük ton.
Telefon ve araç kiti arasında bağlantı sağlanacaktır.

9



Gelen çağrıyı **yanıtlamak** ya da **sonlandırmak** için:
Çağrı düğmesine ivedilikle basın.

10



Sesi ayarlamak için "+" düğmesine ve "-" düğmesine basın.

Diğer işlevler için: tabloya bakın.

Düğme işlevleri ve göstergeleri

(Köşeli araç içerisindeki sayılar, ürün bilgi şemalarına gönderme yapmaktadır.)

İşlem	Düğme	Gösterge (4)	Hoparlör (8)
Açma işlemi	Aç/Kapa (9)	-> Açık	Mavi yanıyor
BT'yi bulunabilir kipe getirme ve aygıtı eşleştirme işlemi.	Bağlantı (3)	7 saniye basılı tutun.	3 sn sonra: kırmızı yanıp söner. 7 sn sonra: saniyede 4 kez kırmızı yanar söner. Eşleşme başarılı bir şekilde yapıldıktan sonra: 3 saniyede 1 ila 3 kez kırmızı yanıp söner.
BT bağlantısını ayırma işlemi	Bağlantı (3)	3 saniye basılı tutun.	Kırmızı yanıp sönmeyi durdurur.
BT bağlantısını yapma işlemi	Bağlantı (3)	3 saniye basılı tutun.	3 saniyede 1 ila 3 kez kırmızı yanıp söner.
Gelen çağrıyı yanıtlama işlemi	Çağrı (5)**	Hızlı basın.	Zil tonu -> çağrıyı yanıtla
Sesi azaltma işlemi	- Ses (7)		Ses daha düşük
Sesi yükseltme işlemi	+ Ses (6)		ses daha yüksek
Telefon görüşmesini sonlandırma işlemi:	Çağrı (5)**	Hızlı basın.	Ton
Kapatma işlemi	Aç/Kapa (9)	-> Kapalı	Mavi yanmıyor.
Diğer işlevler*			
Bekleyen çağrıyı alma işlemi	Çağrı (5)	Hızlı basın.	Ton
Bekleyen çağrıyı reddetme işlemi	Çağrı (5)**	3 saniye basılı tutun.	Zil tonu -> -
Çağrıyı telefona aktarma işlemi	Çağrı (5)**	3 saniye basılı tutun.	Ton
Çağrıyı telefondan aktarma işlemi	Çağrı (5)**	2 saniye basılı tutun.	Ton
Telefon için sesli arama görevi	Çağrı (5)**	Hızlı basın.	Ton
Yeniden arama	Çağrı (5)**	3 saniye basılı tutun.	Ton

* Telefonun işlevi desteklemesi gerekir.


** Çağrı düğmesi sadece telefon ve araç kiti arasında Bluetooth bağlantısı varsa çalışır.

⚠ NOT!**Eşleşme ve kullanım**

- Araç kiti, SADECE Bluetooth (BT) bağlantısının doğru eşleşmesi durumunda çalışır.
- Araç kiti, sadece *Headset Protokolünü* (HP) ya da *HandsFree Protokolünü* (HFP) destekleyen BT aygıtlarıyla kullanılabilir.
- *Eşleşme* kipi sadece 2 – 3 dakika etkin durumda kalır. Gerekirse, yeniden etkinleştirin.
- BT bağlantısı başarılı bir şekilde yapıldıktan sonra, aygıtlar kapalı olsa bile, tekrar *eşleşmeleri* gerekli değildir. Bununla birlikte, aygıtlardan birinin diğeri ile, BT aygıtı ile benzer şekilde, *eşleşmesi* durumunda, genellikle tekrar *eşleştirilmeleri* gerekecektir.
- BT'nin eşleşme ve kullanılma yöntemi, diğer aygıtlardan farklı olabilir. Doğru yöntem için BT ile birlikte verilen kullanım kılavuzuna bakın.
- Bazı telefonlar, Çağrı düğmesinin 3 saniye basılı tutulduğu işlevleri desteklemez. Çağrıyı telefona yönlendirmek ve çağrıyı yanıtlama seçeneği:
 - Bağlantı düğmesini kullanarak BT bağlantısını ayırın.
 - Bağlantı düğmesine ve Çağrı düğmesine basmak suretiyle, BT bağlantısını yeniden etkinleştirerek çağrıyı alın.
- Zil tonunun *çok sesli* olması ve telefonun bu zil tonunun BT aygıtına aktarılmasını desteklemesi durumunda, özgün zil tonu bu araç kitinden işitilebilir. Aksi takdirde, araç kitinden standart bir zil tonu işitirsiniz.
- BT eşleşmesi etkinleştirilince, bazı telefonlar BT bağlantısını hemen etkinleştirmez. Bu durumda, telefonun zil sesini artık araç kitinden duymazsınız. Çözüm: BT eşleşmesini etkinleştirdikten hemen sonra Çağrı düğmesine basın.
- Bazı telefonlarda çağrıyı kabul etmek için, Çağrı düğmesini 2 sn basılı tutmak gerekmektedir (örn.: Sony Ericsson P800/900).
- Bazı telefonlar, optimum BT desteği olmadan üretilmektedir. Bir sorunla karşılaşırsanız, telefonunuzun en son BT sürümüne (*aygıt yazılımına*) sahip olup olmadığını denetleyin. Daha fazla bilgi için telefon imalatçısı ile görüşün.
- Bu araç kiti ile kullanılabilen telefonların güncellenmiş listesini bulabileceğiniz internet adresi: <http://www.trust.com/14271/compatibility>
- Telefon görüşmesi esnasında, radyonun sesini kısın ya da kapatın.
- Araç kitinin arabayı sürme yeteneğinizi etkilemediğinden emin olun.
- PIN kodu (1234) değiştirilemez.

**))) Kablosuz bağlantısında sorun var**

- Araç kiti ve diğer BT aygıtı arasında ya da yakınında metal nesnelere var.
- Diğer BT aygıtının erimi daha kısa (örn.: BT sınıf 3: maks. 1 metre).
- Yakında başka bir kablosuz aygıt mevcut (kablosuz video ya da kablosuz ağ gibi).

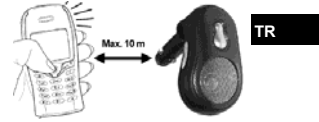

Bluetooth ile ilgili güncellenmiş Sıkça Sorulan Sorular (FAQs) bölümü, sürücüler ve kullanım kılavuzları için www.trust.com/14271 internet adresini ziyaret edin.

Temel özellikler

12 V DC, 130 mA (bekleme), maks. 550 mA (etkin)
Kullanılabileceği sıcaklıklar sadece -10°C ~ 50°C, nem %10 ~ 90

Güvenlik talimatları

- Aygıtı kesinlikle kendiniz açmayın ve onarmayın.
- Aygıtı suya ve diğer sıvılara yakın yerlerde kullanmayın.
- Aygıtı nemli ortamlarda kullanmayın.



- Bu aygıt, temel gereksinimlere ve uygulanabilir Avrupa yönetmeliklerinin ilgili diğer şartlarına uygundur. Uygunluk Bildirimi (DoC) belgesini www.trust.com/14271/ce adresinde bulabilirsiniz.

Kablosuz

- Bu kablosuz Bluetooth aygıtı, 2,4 GHz frekansında çalışmaktadır. R&TTE Directive (1999/5/EC) yönergesinde belirtilen temel gereklilikleri karşılamakta ve diğer ilgili koşulları yerine getirmektedir. Bu aygıt, Sınıf 1 kablosuz aygıt olup, tüm AB ülkelerinde kullanılabilir. Bu ürünün kullanılmasına izin verilen ülkelerin güncelleştirilmiş listesi için www.trust.com/14271 adresini ziyaret edin. (Not: bu sınıf göstergesi, BT sınıfı değildir).
- Bu aygıtın AB dışında kullanımı konusunda kısıtlamalar bulunabilir. Bu aygıtın AB dışında kullanılması hâlinde, aygıtın yerel yönetmeliklere uygun olup olmadığını kontrol edin. Frekans: 2.4 ~ 2.483 GHz. Bant genişliği: yaklaşık 1 MHz, Güç: 1 mW.
- Son zamanlarda aygıtınızla aynı frekans aralığında çalışan (video, ses sistemleri, bilgisayar vb) pek çok kablosuz ürün mevcuttur. Dolayısıyla, aygıtınız diğer kablosuz aygıtlar nedeniyle düzgün çalışmayabilir veya diğer kablosuz aygıtların hatalı çalışmasına neden olabilir. Aygıtlar arasında yeterli uzaklığı korumaya dikkat ederek ve mümkün olduğu takdirde frekans kanallarını ve diğer aygıtları değiştirerek bu sorunu çözebilirsiniz.
- Kalp pili kullanıyorsanız veya diğer yaşamsal ve hassas elektronik aygıtlara bağlı olarak yaşıyorsanız, kablosuz aygıtları kullanırken dikkatli olun; bu ürün radyo sinyalleri iletmektedir.

Garanti ve telif hakkı

- Bu ürün, satın alındığı tarihten itibaren iki yıl süreyle garanti kapsamındadır. Daha fazla bilgi için www.trust.com/warranty internet adresini ziyaret edin.
- Bu talimat kılavuzu, Trust International B.V. kuruluşunun yazılı izni olmadan kısmen veya tamamen çoğaltılamaz.