
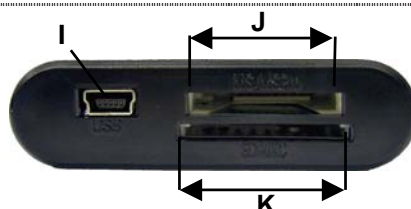
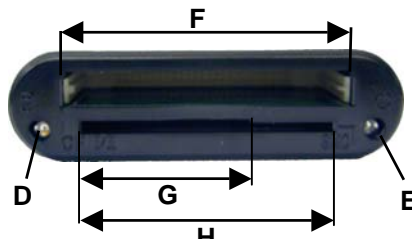


Informazioni sul prodotto

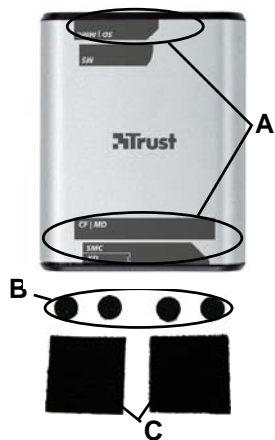

- A: Simboli per l'inserimento della scheda
 B: Piedi in gomma
 C: Nastro in velcro
 D: Indicatore di attività
 E: Indicatore di stato

- F: Slot: CF I, CF II, MD
 G: Slot: XD
 H: Slot: SMC, SM-RAM

- I: Porta USB
 J: Slot: MS, MS pro, MS-Duo, MS-Pro Duo (MS-MG) MS Select
 K: Slot: SD, Mini SD, MMC, RS-MMC

Installazione



Adoperare i piedi in gomma per l'uso su un tavolo
 Oppure → 2

2




Utilizzare il nastro in velcro

3


Windows XP/2000/ME/XP
64bit/MCE
Windows 98 → 5

4

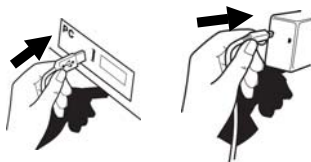

Windows XP/2000/ME/64bit/MCE
Connettere il card reader

5

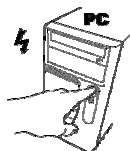

Accendere il computer
⚠ Attendere fino al completamento
dell'installazione automatica

Windows 64 bit: Fine

6



Inserire il CD Trust nel lettore CD-ROM

7



Installare il driver

8

Selezionare la lingua
Avanti (2x) (Next)


9



- 1) Selezionare "Sì, desidero riavviare ora il computer" (Yes, I want to restart my computer now)
- 2) Fine → Il computer si riavvia
- 3) Windows XP/2000/ME/MCE →11
Windows 98 → 10


IT

10

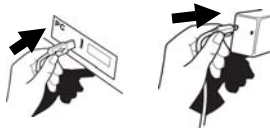**Windows 98**


Connettere il card reader

11



L'indicatore (E) si illumina

Fine (il card reader è pronto per l'uso)

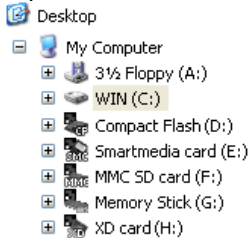Icone del tipo di scheda

D: CF o MD

E: SMC, SM-RAM



F: SD, Mini SD, MMC, RS-MMC

G: MS, MS pro, MS-Duo, MS-Pro Duo (MS-MG)

H: XD card

⚠ le lettere del drive potrebbero essere diverse, ciò dipende dal sistema dell'utente

⚠ Windows 98 SE e XP 64 bit: nomi dei drive standard

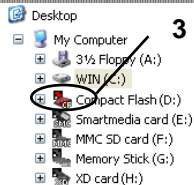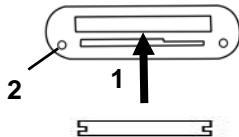



3

CF o MD

1. Inserire la scheda

2. L'indicatore di attività (D) si illumina



3. L'icona del drive si colora

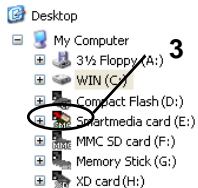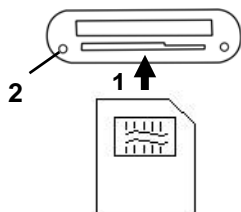

SMC o SM-RAM



1. Inserire la scheda
2. L'indicatore di attività (D) si illumina
3. L'icona del drive si colora

IT

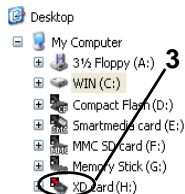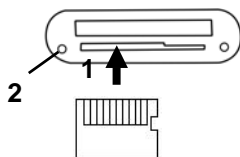

XD



1. Inserire la scheda
2. L'indicatore di attività (D) si illumina
3. L'icona del drive si colora

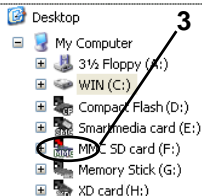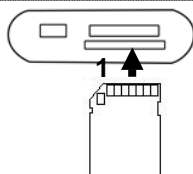

SD, Mini SD, MMC, RS-MMC

1. Inserire la scheda
2. L'indicatore di attività (D) si illumina
3. L'icona del drive si colora

Utilizzare un adattatore per le schede Mini SD e RS-MMC

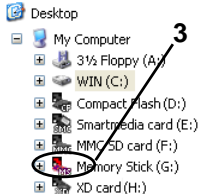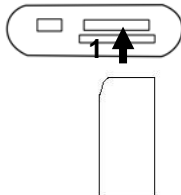

MS, MS pro, MS-Duo, MS-Pro Duo (MS-MG) MS Select

1. Inserire la scheda
2. L'indicatore di attività (D) si illumina
3. L'icona del drive si colora

⚠ Utilizzare un adattatore con schede MS (pro) duo

Accorgimenti

- ⚠ Inserire la scheda nel lettore nel verso sbagliato può causare danni al dispositivo
- ⚠ Non spingere con forza la scheda in uno slot quando incontra resistenza
- ⚠ Se una scheda viene formattata su un computer e in seguito viene utilizzata su una macchina fotografica digitale o su altri dispositivi portatili, questi potrebbero non riconoscere più il formato della scheda. Si raccomanda quindi di formattare sempre la scheda utilizzando la macchina fotografica digitale o i dispositivi portatili
- ⚠ Qualora risultare impossibile copiare i dati, controllare se la scheda è protetta dalla scrittura
- ⚠ Se si verificano problemi intermittenti all'uscita di Windows dalla modalità standby, dopo l'ibernazione o l'inattività del computer: andare in "Gestione Periferiche" (Device Manager) > "Controller USB" (Universal Serial Bus Controllers) > "Hub principale USB" (Usb Root Hub) > "Risparmio energia" (Power Management) e deselezionare l'opzione "Consenti al computer di spegnere la periferica per risparmiare energia" (Allow computer to turn off this device to save power). Deselezionare tutte le caselle di controllo degli Hub principali
- ⚠ Non rimuovere una scheda quando l'indicatore di attività (D) lampeggia, altrimenti i dati potrebbero non essere letti o scritti correttamente
- ⚠ Per utilizzare RS-MMC e mini SD in un card reader occorre un adattatore
- ⚠ Un utilizzo inappropriato potrebbe portare ad una perdita di dati. Trust non è responsabile né direttamente né indirettamente di questa possibilità.
- ⚠ L'indicatore di stato (E) si illumina solo quando Windows (driver) ha riconosciuto il card reader
- ⚠ L'indicatore di attività (D) si illumina in fase di lettura/scrittura o in caso di errori
- ⚠ Rimuovere sempre le schede in modalità sicura
- ⚠ Schede supportate:

Tipo	Dimensione	Tipo	Dimensione	Tipo	Dimensione	Tipo	Dimensione
SMC	8MB ~ 128MB	CF II	Fino a ~ 2,0GB	MMC	Fino a ~ 256MB	MS Pro	Fino a ~ 1GB

RS-MMC	Fino a 256MB	MD	Fino a ~ 2,2GB	Mini SD	Fino a ~ 512MB	MS Duo	64MB, 128MB
CF I	Fino a ~ 1GB	SD	32MB ~ 512MB	MS (MG)	64MB ~ 128MB	MS-Pro Duo	Fino a ~ 1GB
XD	Fino a ~ 512 MB						

Dato il continuo sviluppo della capacità di una memory card, è possibile che vengano supportate anche schede con una capacità maggiore rispetto a quella menzionata.

In caso di problemi, consultare il sito www.trust.com/14326 per le FAQ, i driver e i manuali.

IT

Norme di sicurezza

- Non tentare di riparare il dispositivo.
- Tenere il dispositivo lontano dai liquidi, come ad esempio l'acqua.



- Il presente dispositivo è conforme agli standard essenziali e alle altre normative pertinenti dei regolamenti europei applicabili. La Dichiarazione di Conformità (DoC) può essere consultata all'indirizzo www.trust.com/14326/ce



- Se possibile, smaltire l'apparecchio presso un centro di riciclaggio. Non smaltire l'apparecchio insieme ai rifiuti domestici.

Garanzia e copyright

- Questo prodotto ha una garanzia del produttore di due anni, valida a partire dalla data di acquisto. Per ulteriori informazioni visitare il sito www.trust.com/warranty
- È proibito riprodurre il presente manuale, in toto o in parte, senza l'esplicito consenso di Trust International B.V.