
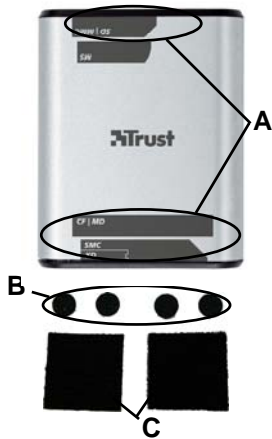
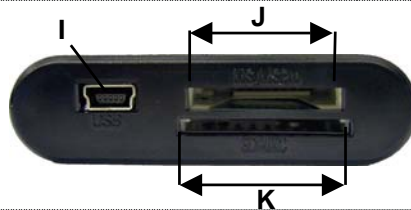


Productinformatie


- A:** Symbolen kaartplaatsing
B: Rubberen dopjes
C: Klittenband
D: Activiteitsindicator
E: Power-LED

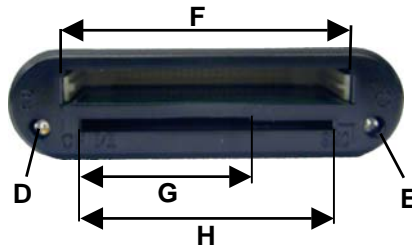

- F:** Sleuf: CF I, CF II, MD
G: Sleuf: XD
H: Sleuf: SMC SM-RAM

- I:** USB-poort
J: Sleuf: MS, MS pro, MS-Duo, MS-Pro Duo (MS-MG) MS Select
K: Sleuf: SD, Mini SD, MMC, RS-MMC

NL

Installatie


Gebruik de rubberen dopjes wanneer u het apparaat op een tafel plaatst
 Of → 2

2




Gebruik het klittenband

3


Windows XP/2000/ME/XP
64bit/MCE
Windows 98 → 5

4

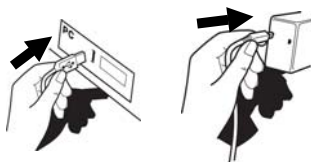

Windows XP/2000/ME/64bit/MCE
Sluit de kaartlezer aan

5

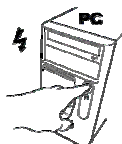

Zet de computer aan

⚠ Wacht tot de automatische instelling gereed is.

Windows 64 bit: Klaar (Finish)

6



Plaats de cd-rom in het cd-rom-station

7



Stuurprogramma installeren (Install driver)

NL

8




Taal selecteren
'Volgende' (Next) (2x)

9




- 1) Selecteer Ja, computer nu opnieuw opstarten ('Yes, I want to restart my computer now').
- 2) Selecteer 'Voltoeien' (Finish) → De computer wordt opnieuw opgestart
- 3) Windows XP/2000/ME/MCE → 11
Windows 98 → 10

10

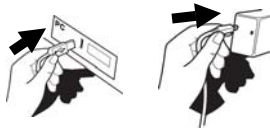**Windows 98**


Sluit de kaartlezer aan

11



De indicator (E) licht op

Selecteer 'Voltooien' (Finish) (de kaartlezer is klaar voor gebruik)

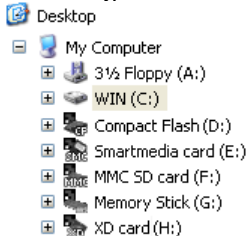Pictogrammen kaarttype

D: CF of MD



E: SMC, SM- RAM

F: SD, Mini SD, MMC, RS-MMC

G: MS, MS pro, MS-Duo, MS-Pro Duo (MS-MG)

H: XD-kaart

de stationsletters kunnen op uw systeem anders zijn

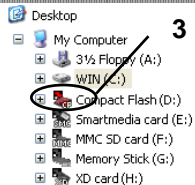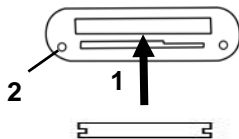Windows 98 SE en XP 64 bit: standaard stationsnamen


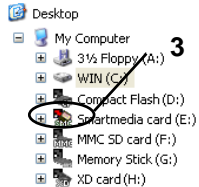
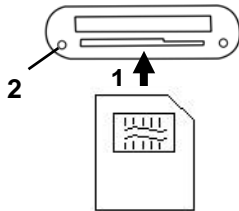
3

CF of MD

1. Plaats de kaart



2. De activiteitsindicator (D) licht op

3. Het station wordt in een andere kleur weergegeven



SMC of SM-RAM



1. Plaats de kaart
2. De activiteitsindicator (D) licht op
3. Het station wordt in een andere kleur weergegeven

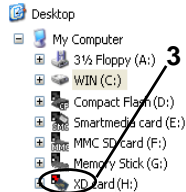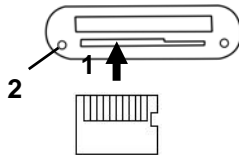

XD



1. Plaats de kaart
2. De activiteitsindicator (D) licht op
3. Het station wordt in een andere kleur weergegeven

NL

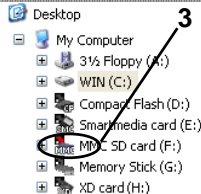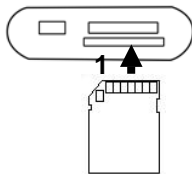


SD, Mini SD, MMC, RS-MMC

1. Plaats de kaart
 2. De activiteitsindicator (D) licht op
 3. Het station wordt in een andere kleur weergegeven
- ⚠ Gebruik een adapter bij Mini SD- en RS-MMC-kaarten

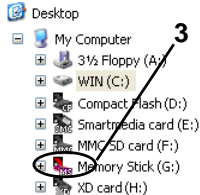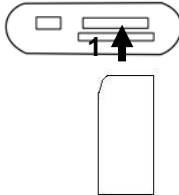













MS, MS pro, MS-Duo, MS-Pro Duo (MS-MG) , MS Select

1. Plaats de kaart
2. De activiteitsindicator (D) licht op
3. Het station wordt in een andere kleur weergegeven

 Gebruik een adapter bij MS (pro) duokaarten

Geheugensteuntjes

-  Wanneer u de kaart verkeerd in de lezer plaatst, kan dit schade aan het apparaat veroorzaken
-  Duw de kaart niet verder in de sleuf wanneer deze niet past
-  Wanneer u een kaart op uw computer formateert en deze vervolgens in uw digitale camera of ander draagbaar apparaat gebruikt, herkent het apparaat de indeling van de kaart mogelijk niet meer. Wij raden u daarom aan de kaart altijd met uw digitale camera of het draagbare apparaat te formatteren
-  Wanneer het niet lukt om gegevens naar een kaart te kopiëren, controleer dan of deze beveiligd is tegen schrijven
-  Wanneer u af en toe problemen hebt nadat Windows vanuit een slaapstand, standby of computerinactiviteit komt: ga naar Apparaatbeheer > USB-controllers > USB-hoofdhub > Energiebeheer, en verwijder het vinkje bij "Deze computer mag dit apparaat uitschakelen om energie te besparen". Verwijder alle vinkjes bij alle hoofd hubs
-  Verwijder een kaart nooit terwijl de activiteitsindicator (D) knippert, anders worden de gegevens mogelijk niet juist gelezen of geschreven
-  Bij RS-MMC en mini SD is een adapter nodig voor het gebruik in de kaartlezer.
-  Onjuist gebruik kan leiden tot een verlies van gegevens. Trust is hier noch direct, noch indirect voor aansprakelijk.
-  De power-LED (E) licht pas op wanneer Windows (stuurprogramma) de kaartlezer heeft herkend.
-  De activiteitsindicator (D) licht op tijdens lezen/schrijven of fouten.
-  Verwijder kaarten altijd pas wanneer dat veilig is
-  Ondersteunde kaarten:

Type	Grootte	Type	Grootte	Type	Grootte	Type	Grootte
SMC	8MB ~ 128MB	CF II	Tot ~ 2,0GB	MMC	Tot ~ 256MB	MS Pro	Tot ~ 1GB
RS-MMC	Tot 256MB	MD	Tot ~ 2,2GB	Mini SD	Tot ~ 512MB	MS Duo	64MB, 128MB
CF I	Tot ~ 1GB	SD	32MB ~ 512MB	MS (MG)	64MB ~ 128MB	MS-Pro Duo	Tot ~ 1GB
XD	Tot						

Vanwege de doorlopende ontwikkelingen in de capaciteit van geheugenkaarten, is het mogelijk dat kaarten met een hogere opslagcapaciteit dan genoemd worden ondersteund.

Raadpleeg in geval van problemen www.trust.com/14326 voor veelgestelde vragen, stuurprogramma's en handleidingen.

Veiligheid

- Repareer dit apparaat niet zelf
- Houd dit apparaat bij vloeistoffen vandaan, zoals water
- Dit



- Dit product voldoet aan de essentiële eisen en aan de overige relevante bepalingen van de geldende Europese richtlijnen. De conformiteitsverklaring (DoC) is beschikbaar op www.trust.com/14326/ce.



- Lever het gebruikte apparaat indien mogelijk in bij een recyclingcentrum. Gooi het apparaat niet bij het huisafval.

Garantie en copyright

- Dit product heeft 2 jaar fabrieksgarantie, ingaande op de aankoopdatum. Ga voor meer informatie naar www.trust.com/warranty.
- Het is verboden om zonder toestemming van Trust International B.V. deze handleiding of delen daarvan te reproduceren.