



## Информация об изделии

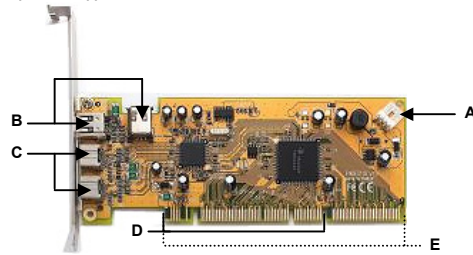

- A:** Факультативное подключение источника питания (штекер от блока питания для флоппи-дисковода)  
**B:** 6-контактное гнездо с интерфейсом 1394a Firewire  
**C:** 9-контактное гнездо с интерфейсом 1394b Firewire  
**D:** Соединение PCI -32  
**E:** Соединение PCI -64

## Установка

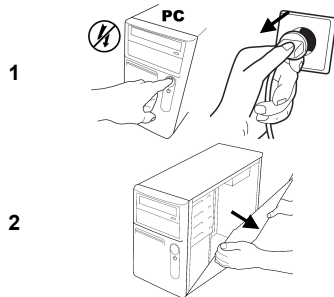

1


Выключите компьютер

2

Откройте корпус


RU

3

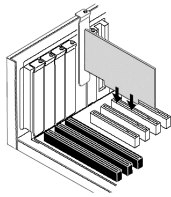


Плотно установите в компьютер плату с интерфейсом PCI

4

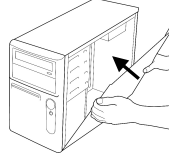

Закройте корпус


5

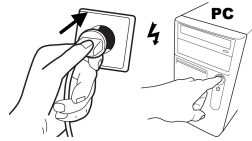

Включите компьютер

Windows 2000/XP: перейдите к действию 7

6

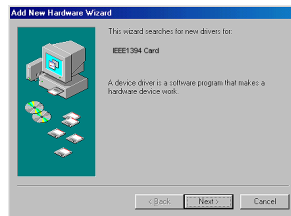


⚠ Если компьютер работает под Windows 98SE, убедитесь, что установлены новейшие исправления, доступные по адресу:  
[http://www.microsoft.com/windows98/downloads/contents/WURecommended/S\\_WUFeatured/1394/Default.asp](http://www.microsoft.com/windows98/downloads/contents/WURecommended/S_WUFeatured/1394/Default.asp)

Windows 98SE/ME:

Выполните установку, следуя указаниям Мастер установки оборудования (Windows Hardware Wizard) [нажмите на кнопку *Далее (Next...)*]


⚠ По запросу Windows перезагрузите систему

- 7




⚠ Если компьютер работает под Windows 2000, убедитесь, что установлен пакет SP4

Вставьте компакт-диск в дисковод CD-ROM
- 8




⚠ Произведите установку драйвера, т.к. драйвер, встроенный в Windows, не поддерживает интерфейс 1394b

Нажмите на кнопку Install driver
- 9




Установка драйвера может завершиться без дополнительного запроса

⚠ При выводе на экран сообщения об отсутствии цифровой подписи к драйверу нажмите на команду "тем не менее продолжить" («continue anyway»)
- 10



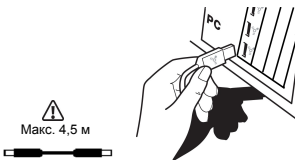









Проверьте в диспетчере устройств (device manager), установлен ли контроллер интерфейса 1394B
- 11



Подключите устройство

RU

**Не забудьте!**

-  Чтобы установить программное обеспечение Ulead VideoStudio, нажмите на кнопку **Установка ПО** (Install software)
-  Руководство по программному обеспечению Ulead находится на компакт-диске
-  Рекомендуется подключить факультативный источник питания (А), если пользуетесь более чем 2-мя устройствами с интерфейсом FireWire
-  К одному порту можно подключить до 63 устройств с интерфейсом Firewire
-  При подключении и эксплуатации устройства с интерфейсом Firewire пользуйтесь прилагаемым к нему руководством
-  Не отключайте устройство с интерфейсом FireWire, пока оно активно
-  Для повышения производительности активизируйте функцию записи данных из кэш-памяти на жесткий диск
-  При обработке видеоматериалов рекомендуется пользоваться вторым физическим жестким диском
-  Для обеспечения бесперебойной видеозаписи через интерфейс FireWire требуется жесткий диск, поддерживающий режим Ultra DMA
-  Оба гнезда с интерфейсом 1394a (В) логически являются одним и тем же портом. Не пользуйтесь одновременно обоими гнездами.

При возникновении затруднений ознакомьтесь с ответами на типичные вопросы по адресу [www.trust.com/14341](http://www.trust.com/14341), где также размещены драйверы и указания по эксплуатации.

**Меры предосторожности**

- Не пытайтесь самостоятельно отремонтировать устройство.
- Держите устройство подальше от воды и прочих жидкостей.



- Данное устройство отвечает важнейшим требованиям и условиям, изложенным в соответствующих директивах Европейского Союза. С Декларацией о соответствии (DoC) можно ознакомиться по адресу: [www.trust.com/14341/ce](http://www.trust.com/14341/ce).

**Гарантийные обязательства и авторские права**

- На изделие распространяется двухлетняя гарантия изготовителя, которая действует со дня приобретения. Дополнительные сведения см. по адресу: [www.trust.com/warranty](http://www.trust.com/warranty)
- Запрещается как полное, так и частичное воспроизведение данного руководства без разрешения компании Trust International B.V.