


**Index**

Language	page
Englisch	2
Deutsch	4
Français	6
Italiano	8
Español	10
Português	12
Nederlands	14
Dansk	16
Suomi	18
Norsk	20
Svenska	22
Polski	24
Česky	26
Slovenčina	28
Magyar	30
Română	32
Български	34
Русский	36
Ελληνικά	38
Türkçe	40

**Installation PC**

- 1 Turn on the PC. Connect USB to PC.
  - 2 Gamepad ready to use.
  - 3 Open Game Controllers in Windows Control Panel. Test all functions and calibrate.
- ▶ Make sure your game supports this kind of game controller. Read the instruction manual of the game to approach the best settings. For the best reception, place the TV-stick near a window and away from metal objects.
  - ▶ The following options will only work if supported by the game:
    - Force Vibration. (only on ps3)
    - Analogue and Digital function. Use the 'Mode' button to switch between them.
    - Buttons 1 – 8 / (Δ, O, X, □, R1, R2, L1, L2) digital pressure sensitive. (only on PS3)
  - ▶ Pressing 'Mode' button for 3 seconds will reset all programmed button to their default setting. (Red LED will flash for confirmation)
  - ▶ You can customize your controller settings → **4. Settings:** (Δ, O, X, □, L1, R1, L2, R2, L3, R3)

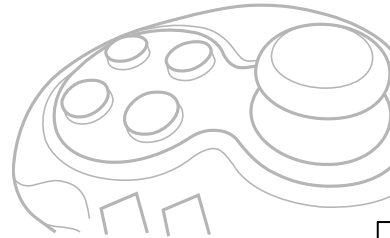

**Settings for PC and Playstation3****4 Turbo Mode:**

Press and hold "Turbo" button, press a fire button (1 – 8 / (Δ, O, X, □, R1, R2, L1, L2) = turbo fire on.  
Press and hold "Turbo" button, press the same button again = turbo fire off.


**5 Mapping buttons: (Δ, O, X, □, L1, R1, L2, R2, L3, R3)**

Step 1	Press the "Select" button and stay 3 seconds.
Step 2	Red LED blinks slowly.
Step 3	Press the button to be mapped.
Step 4	The LED blinks quickly.
Step 5	Press the destination control, (LED stops blinking and return to its initial state)

*Example.*


Stage	Direction:	Then:
1	Press "Select" 3 seconds	Red LED blink slowly
2	Press button "O"	LED blinks quickly
3	Press button "X"	LED stops blinking
Result	Now button "O" is "X" & button "X" is still "X"	

- ▶ Pressing 'Mode' button for 3 seconds will reset all programmed buttons to their default setting. (Red LED will flash quickly for confirmation)

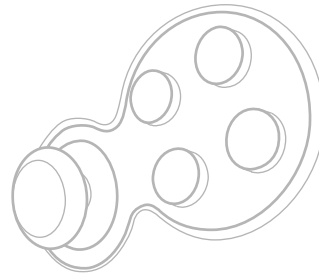

**Installation auf dem Computer**

- 1 Schalten Sie den Computer ein. Schließen Sie das USB-Kabel an den Computer an.
  - 2 Damit ist das Gamepad betriebsbereit.
  - 3 Wählen Sie in der Windows-Systemsteuerung die Option „Gamecontroller“ aus. Testen Sie alle Funktionen, und führen Sie eine Kalibrierung durch.
- Überprüfen Sie, ob diese Art von Gamecontroller im aktuellen Spiel unterstützt wird. In der Bedienungsanleitung des Spiels finden Sie Informationen zu den am besten geeigneten Einstellungen.
- Die folgenden Funktionen sind nur verfügbar, wenn sie im aktuellen Spiel unterstützt werden:
- Force Vibration (nur auf PS3)
  - Funktionen „Analogue“ (Analog) und „Digital“. Über die Taste „Mode“ (Modus) können Sie zwischen diesen beiden Funktionen wechseln.
  - Druckempfindlichkeit der Tasten 1– 8 / (Δ, O, X, □, R1, R2, L1, L2) (nur auf PS3)
- Wenn Sie die Taste „Mode“ (Modus) 3 Sekunden lang drücken, werden alle programmierten Tasten auf die jeweilige Standardeinstellung zurückgesetzt.  
(Zur Bestätigung blinkt die rote LED-Anzeige.)
- Sie können die Einstellungen des Gamecontrollers anpassen → **4. Einstellungen:**  
(Δ, O, X, □, L1, R1, L2, R2, L3, R3)

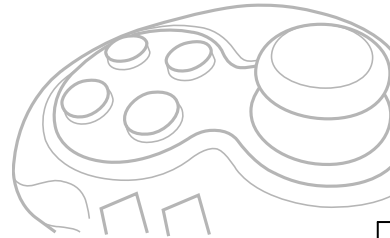

**Einstellungen für Computer und PlayStation 3****4 Turbomodus:**

Halten Sie die Taste „Turbo“ gedrückt, und drücken Sie eine Feuertaste (1–8 / Δ, O, X, □, R1, R2, L1, L2) = Turbofeuer ist aktiviert.

Halten Sie die Taste „Turbo“ gedrückt, und drücken Sie die gleiche Feuertaste erneut = Turbofeuer ist deaktiviert.

**5 Tastenbelegung:** (Δ, O, X, □, L1, R1, L2, R2, L3, R3)

Schritt 1 Drücken Sie die Taste „Select“ (Auswahl) 3 Sekunden lang.

Schritt 2 Die rote LED-Anzeige blinkt langsam.

Schritt 3 Drücken Sie die Taste, die zugeordnet werden soll.


Schritt 4 Die LED-Anzeige blinkt schnell.

Schritt 5 Drücken Sie die Zielsteuerung. (LED blinkt nicht mehr.)

*Beispiel:*


Schritt	Aktion:	LED-Anzeige:
1	Drücken Sie „Select“ (Auswahl) 3 Sekunden lang.	Rote LED-Anzeige blinkt langsam.
2	Drücken Sie die Taste „O“.	LED-Anzeige blinkt schnell.
3	Drücken Sie die Taste „X“.	LED blinkt nicht mehr.
Ergebnis	Der Taste „O“ ist jetzt „X“ zugeordnet, und die Taste „X“ ist weiterhin mit „X“ belegt.	

- Wenn Sie die Taste „Mode“ (Modus) 3 Sekunden lang drücken, werden alle programmierten Tasten auf die jeweilige Standardeinstellung zurückgesetzt. (Zur Bestätigung blinkt die rote LED-Anzeige.)

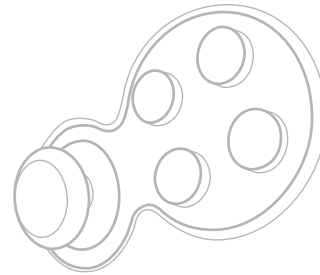

**Installation PC**

- 1 Allumez l'ordinateur. Effectuez le raccordement USB sur l'ordinateur.
  - 2 La manette de jeu est prête à être utilisée.
  - 3 Ouvrez la section "Contrôleurs de jeux" dans le Panneau de configuration Windows. Testez toutes les fonctions et procédez à l'étalonnage.
- ▶ Vérifiez que votre jeu est compatible avec ce type de manette de jeu. Pour connaître les meilleurs paramètres, consultez le mode d'emploi du jeu.
  - ▶ Les options suivantes ne fonctionneront que si elles sont prises en charge par le jeu.
    - Force Vibration. (uniquement sur PS3)
    - Mode analogique et mode numérique. Utilisez le bouton "Mode" pour passer de l'un à l'autre.
    - Boutons 1 – 8 / (Δ, O, X, □, R1, R2, L1, L2) à sensibilité numérique à la pression (uniquement sur PS3).
  - ▶ Une pression de 3 secondes sur le bouton "Mode" permet de régler tous les boutons programmés sur leurs valeurs par défaut  
(Le voyant rouge clignote pour confirmer l'opération.)
  - ▶ Vous pouvez personnaliser les paramètres de votre manette. → **4. Réglages :**  
(Δ, O, X, □, L1, R1, L2, R2, L3, R3)

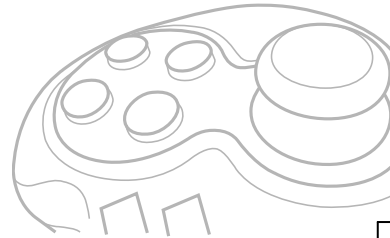

**Réglages pour ordinateur et Playstation3****4 Mode Turbo :**

Maintenez enfoncé le bouton Turbo, appuyez sur un bouton Fire (1 – 8 / (Δ, O, X, □, R1, R2, L1, L2) = activation du mode de déclenchement turbo.

Maintenez enfoncé le bouton Turbo, appuyez de nouveau sur ce bouton = désactivation du mode turbo.

**5 Programmation de boutons : (Δ, O, X, □, L1, R1, L2, R2, L3, R3)**

Étape 1 Pressez le bouton "Select" et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes.

Étape 2 Le voyant rouge clignote lentement.

Étape 3 Pressez le bouton à programmer.


Étape 4 Le voyant clignote rapidement.

Étape 5 Pressez le bouton de destination (le voyant arrête de clignoter et revient à son état initial).

*Exemple*


Étape	Instruction	Conséquence
1	Pressez le bouton "Select" pendant 3 secondes.	Le voyant rouge clignote lentement.
2	Pressez le bouton "O".	Le voyant clignote rapidement.
3	Pressez le bouton "X".	Le voyant arrête de clignoter.
Résultat	Le bouton "O" fonctionne comme " X ", mais ce dernier continue de fonctionner comme "X".	

- Une pression de 3 secondes sur le bouton "Mode" permet de régler tous les boutons programmés sur leurs valeurs par défaut (le voyant rouge clignote rapidement pour confirmer l'opération).

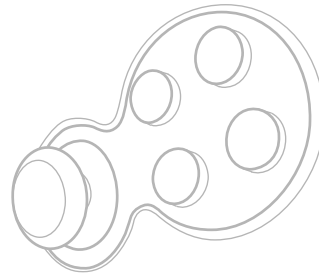

**Installazione su PC**

- 1 Accendere il PC. Collegare il cavo USB al PC in uso.
  - 2 Il gamepad è pronto per l'uso.
  - 3 Selezionare l'opzione "Game Controllers" ("Periferiche di gioco") presente nel pannello di controllo di Windows. Collaudare tutte le funzioni del dispositivo e provvedere alla sua calibrazione.
- Verificare che il gioco supporti questo tipo di periferica. Per ulteriori informazioni sulle impostazioni ottimali, leggere il manuale di istruzioni del gioco.
- Le opzioni che seguono funzionano soltanto se supportate dal gioco:
- tecnologia Force Vibration. (solo su console PS3)
  - funzione digitale e analogica: utilizzare il pulsante "Mode" per attivare alternativamente la funzione
  - Pulsanti 1 - 8 / (Δ, O, X, □, R1, R2, L1, L2) sensibili alla pressione (solo su console PS3)
- La pressione del pulsante Mode per 3 secondi riporta tutti i pulsanti programmati alla loro impostazione predefinita.  
(La spia LED rossa lampeggerà per conferma.)
- È possibile personalizzare le impostazioni della periferica → **4. Impostazioni:**  
(Δ, O, X, □, L1, R1, L2, R2, L3, R3)

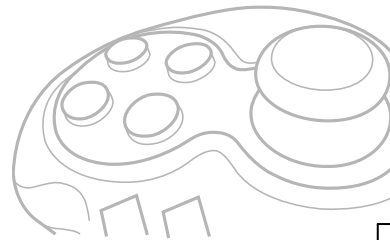



**Impostazioni per PC e Playstation3****4 Modalità Turbo:**

Per attivare il fuoco "turbo": tenere premuto il pulsante "Turbo" e premere un pulsante di fuoco qualsiasi (1 - 8 /  $\Delta$ , O, X,  $\square$ , R1, R2, L1, L2).

Per disattivare il fuoco "turbo": tenere premuto il pulsante "Turbo", quindi premere nuovamente il tasto premuto per l'attivazione.


**5 Associazione delle funzioni ad altri pulsanti: ( $\Delta$ , O, X,  $\square$ , L1, R1, L2, R2, L3, R3)**

1	Tenere premuto per 3 secondi il pulsante di selezione "Select".
2	La spia LED di colore rosso lampeggerà lentamente.
3	Premere il pulsante a cui associare la funzione.
4	La spia LED lampeggerà rapidamente.
5	Premere il pulsante di cui si intende associare la funzione: la spia LED cesserà di lampeggiare e tornerà allo stato iniziale.

*Esempio:*


Fase	Operazione	Stato
1	Premere il pulsante "Select" per 3 secondi	La spia LED di colore rosso lampeggerà lentamente
2	Premere il pulsante "O"	La spia LED lampeggerà rapidamente
3	Premere il pulsante "X"	La spia LED cesserà di lampeggiare
Esito	Al pulsante "O" sarà stata associata la funzione del pulsante "X", mentre il pulsante "X" avrà mantenuto la propria funzione originaria	

- Con la pressione del pulsante "Mode" per 3 secondi sarà possibile ripristinare le impostazioni predefinite di tutti i pulsanti programmati (la spia LED rossa lampeggerà rapidamente per conferma).

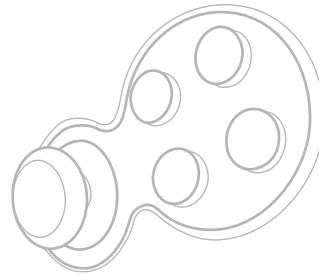

**Instalación para PC**

- 1 Encienda el PC y conecte el USB al ordenador.
  - 2 Mando listo para usar.
  - 3 Abra Controladores de juegos en Panel de control en Windows. Compruebe todas las funciones y calibrelo.
- 
- Asegúrese de que su juego es compatible con este tipo de controladores de juegos. Lea el manual de instrucciones del juego para establecer la mejor configuración.
  - Las siguientes opciones solo funcionarán si son compatibles con el juego:
    - Intensidad de la vibración. (Solo en ps3)
    - Función análoga y digital. Utilice el botón de modalidad para cambiar de un modo a otro.
    - Botones 1 – 8 / (Δ, O, X, □, R1, R2, L1, L2) sensibles a la presión digital (solo en PS3).
  - Al pulsar el botón de modalidad durante 3 segundos, todos los botones programados volverán a su configuración de fábrica.  
(El indicador LED rojo parpadeará como confirmación)
  - Puede personalizar la configuración de su mando → **4. Configuración:** (Δ, O, X, □, L1, R1, L2, R2, L3, R3)

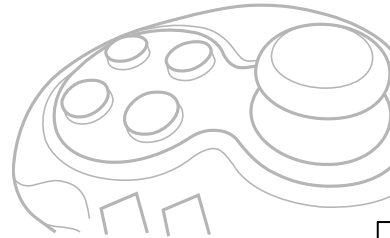

**Configuración para PC y Playstation3****4 Modalidad Turbo:**

Pulse y mantenga pulsado el botón "Turbo", pulse un botón de disparo (1 – 8 / (Δ, O, X, □, R1, R2, L1, L2) = disparo turbo activado.

Pulse y mantenga pulsado el botón "Turbo", vuelva a pulsar el mismo botón = disparo turbo desactivado.


**5 Botones de acción: (Δ, O, X, □, L1, R1, L2, R2, L3, R3)**

Paso 1	Pulse el "Select" y manténgalo pulsado durante 3 segundos.
Paso 2	El indicador LED rojo parpadeará lentamente.
Paso 3	Pulse el botón para establecer la acción.
Paso 4	El indicador LED parpadeará con rapidez.
Paso 5	Pulse el control de destino (el indicador LED deja de parpadear y vuelve a su estado inicial).

*Ejemplo.*


Etapa	Dirección:	Después:
1	Pulse "Select" durante 3 segundos	El indicador LED rojo parpadeará lentamente.
2	Pulse el botón "O"	El indicador LED parpadeará con rapidez.
3	Pulse el botón "X"	El indicador LED deja de parpadear
Resultado	Ahora el botón "O" es "X" y el botón "X" sigue siendo "X"	

- Al pulsar el botón de modalidad durante 3 segundos, todos los botones programados volverán a su configuración de fábrica. (El indicador LED rojo parpadeará con rapidez como confirmación)

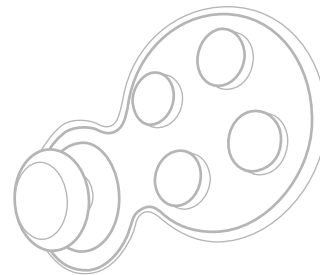

**Instalação no PC**

- 1 Ligue o PC. Ligue a ficha USB ao PC.
  - 2 O gamepad está pronto a funcionar.
  - 3 Abra os controladores de jogo no painel de controlo do Windows. Teste todas as funções e calibre.
- ▶ Certifique-se de que o seu jogo é compatível com este tipo de controlador. Leia o manual de instruções do jogo para definir as melhores opções de configuração.
  - ▶ As opções que se seguem só funcionam se forem compatíveis com o jogo:
    - Força de vibração. (só nas PS3)
    - Função Analógica e Digital. Use o botão 'Mode' para alternar entre os dois modos.
    - Botões 1 – 8 / (Δ, O, X, □, R1, R2, L1, L2) sensíveis à pressão digital (só nas PS3).
  - ▶ Se premir o botão 'Mode' durante 3 segundos, repõe as predefinições em todos os botões programados. (LED vermelho pisca para confirmar)
  - ▶ Pode personalizar as definições do controlador → **4. Definições:** (Δ, O, X, □, L1, R1, L2, R2, L3, R3)

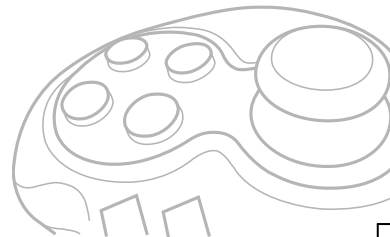

**Definições para PC e Playstation3****4 Modo Turbo:**

Prima e mantenha o botão "Turbo" premido, depois prima um botão de disparo (1 – 8 / (Δ, O, X, □, R1, R2, L1, L2) = turbo fire on.

Prima e mantenha o botão "Turbo" premido, depois prima novamente o mesmo botão = desliga o disparo turbo.

**5 Programar os botões: (Δ, O, X, □, L1, R1, L2, R2, L3, R3)**

Passo 1 Prima o botão "Select" durante 3 segundos.

Passo 2 O LED vermelho pisca lentamente.

Passo 3 Prima o botão que deseja programar.


Passo 4 O LED começa a piscar rapidamente.

Passo 5 Prima o comando de destino (o LED deixa de piscar e regressa ao estado inicial)

*Exemplo:*


Nível	Direcção:	Depois:
1	Prima "Select" durante 3 s.	LED vermelho pisca lentamente
2	Prima o botão "O"	LED começa a piscar rapidamente
3	Prima o botão "X"	LED pára de piscar
Resultado	o novo botão "O" é o " X " e o botão "X" mantém-se como "X"	

- Se premir o botão 'Mode' durante 3 segundos, repõe as predefinições em todos os botões programados. (LED vermelho pisca rapidamente para confirmar)

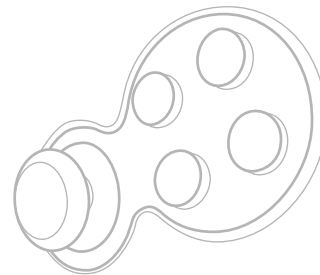

**PC-installatie**

- 1 Zet de pc aan. Sluit de USB-kabel aan op de PC.
  - 2 De gamepad is klaar voor gebruik.
  - 3 Open Spelbesturing in het Configuratiescherm van Windows. Test alle functies en kalibreer ze.
- ▶ Controleer of uw game een dergelijke spelbesturing ondersteunt. Lees de handleiding van de game om de beste instellingen te bepalen.
  - ▶ De volgende opties werken alleen als ze door de game worden ondersteund:
    - Force Vibration. (alleen op PS3)
    - Analoge en digitale functie. Gebruik de knop 'Mode' om tussen beide functies te schakelen.
    - Knoppen 1 – 8 / (Δ, O, X, □, R1, R2, L1, L2) digitale drukgevoeligheid (alleen op PS3).
  - ▶ Als u de knop 'Mode' 3 seconden ingedrukt houdt, wordt de standaardinstelling van alle geprogrammeerde knoppen hersteld.  
(De rode LED knippert ter bevestiging.)
  - ▶ U kunt de instellingen van de spelbesturing aanpassen → **4. Instellingen**: (Δ, O, X, □, L1, R1, L2, R2, L3, R3)

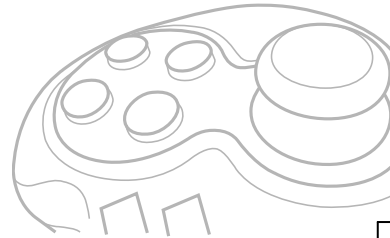

**Instellingen voor PC en PlayStation3****4 Turbo-modus:**

Houd de knop 'Turbo' ingedrukt, druk op een schietknop (1 – 8 /  $\Delta$ , O, X,  $\square$ , R1, R2, L1, L2) = turbo-schieten aan.

Houd de knop 'Turbo' ingedrukt, druk nogmaals op dezelfde knop = turbo-schieten uitgeschakeld.


**5 Knoppen toewijzen: ( $\Delta$ , O, X,  $\square$ , L1, R1, L2, R2, L3, R3)**

Stap 1	Druk op de knop 'Select' en houd deze 3 seconden ingedrukt.
Stap 2	De rode LED knippert langzaam.
Stap 3	Druk op de knop die u wilt toewijzen.
Stap 4	De LED knippert snel.
Stap 5	Druk op de gewenste bediening (de LED stopt met knipperen en keert terug naar de eerste status).

*Voorbeeld*


Fase	Instructie:	Gevolg:
1	Houd 'Select' 3 seconden ingedrukt	Rode LED knippert langzaam
2	Druk op de knop 'O'	LED knippert snel
3	Druk op de knop 'X'	LED stopt met knipperen
Resultaat	Nu heeft knop 'O' de functie van 'X' en is knop 'X' nog steeds 'X'	

- Als u de knop 'Mode' 3 seconden ingedrukt houdt, wordt de standaardinstelling van alle geprogrammeerde knoppen hersteld (de rode LED knippert snel ter bevestiging).

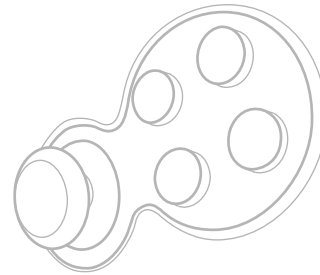

**Installation PC**

- 1 Tænd computeren. Tilslut USB på PC'en.
  - 2 Konsol klar til brug.
  - 3 Åbn Game Controller i Windows betjeningspanel. Test alle funktioner og indstil.
- ▶ Kontroller at dit spil understøtter denne type game controller. Læs instruktionerne til spillet for at få de bedste indstillinger.
  - ▶ Følgende muligheder vil kun fungere, hvis de er understøttet af spillet:
    - Kraftvibration. (kun på ps3)
    - Analog og digital funktion. Brug 'Mode'-knappen til at skifte mellem dem.
    - Knapper 1 – 8 / (Δ, O, X, □, R1, R2, L1, L2) digitalt trykfølsomt (kun på PS3).
  - ▶ Når der trykkes på 'Mode'-knappen i 3 sekunder, vil alle programmerede knapper gå tilbage til standardindstillingerne.  
(Rød LED vil blinke, som bekræftelse)
  - ▶ Du kan indstille dine controller-indstillinger → **4. Indstillinger:** (Δ, O, X, □, L1, R1, L2, R2, L3, R3)

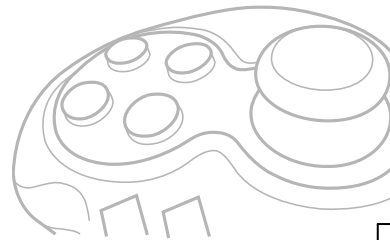



**Indstillinger til PC og Playstation3****4 Turbo Mode:**

Tryk på og hold "Turbo"-knappen, tryk på skyd-knappen (1 – 8 / (Δ, O, X, □, R1, R2, L1, L2) = turbo-skydning aktiv.

Tryk på og hold "Turbo"-knappen, tryk på den samme knap igen = turbo-skydning ikke-aktiv.


**5 Programmering af knapperne:** (Δ, O, X, □, L1, R1, L2, R2, L3, R3)

Trin 1	Tryk på "Select"-knappen og hold den i 3 sekunder.
Trin 2	Rødt LED blinker langsomt.
Trin 3	Tryk på den knap, der skal programmeres.
Trin 4	LED blinker hurtigt.
Trin 5	Tryk på destinations-styring, (LED holder op med at blinke, og går tilbage til dets oprindelige tilstand)

*Eksempel.*

Trin	Vejledning:	Signaler:
1	Tryk på "Select" 3 sekunder	Rødt LED blinker langsomt
2	Tryk på knap "O"	LED blinker hurtigt
3	Tryk på knap "X"	LED holder op med at blinke
Result	Nu er knap "O" " X " & knap "X" er stadigvæk "X"	


- Tryk på "Mode"-knappen i 3 sekunder og alle programmerede knapper vil vende tilbage til deres standardindstillinger. (Rødt LED vil blinke hurtigt som bekræftelse)

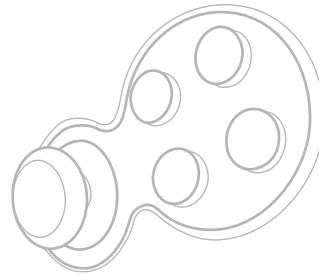

**Asennus PC:lle**

- 1 Kytke PC päälle. Liitä USB-liitin PC:hen.
- 2 Pad-ohjain on valmis käytettäväksi.
- 3 Avaa Peliohjaimet Windowsin Ohjauspaneelistä. Testaa kaikki toiminnot ja kalibroi ohjain.

- ▶ Varmista, että peli tukee tämäntyyppistä ohjainta. Katso pelin käyttöohjeesta parhaat asetukset.
- ▶ Seuraavat asetukset toimivat vain, jos peli tukee niitä:
  - Force-tärinä. (Vain PS3)
  - Analoginen ja digitaalinen tila. Käytä Mode-painiketta tilojen välillä vaihtamiseen.
  - Painikkeet 1 – 8 / (Δ, O, X, □, R1, R2, L1, L2) digitaalinen paineherkkyys (vain PS3).
- ▶ Painamalla Mode-painiketta 3 sekunnin ajan voit palauttaa kaikki ohjelmoidut painikkeet oletusasetuksiansa. (Punainen merkkivalo vilkkuu vahvistukseksi)
- ▶ Voit mukauttaa ohjaimen asetuksia → **4. Asetukset:** (Δ, O, X, □, L1, R1, L2, R2, L3, R3)

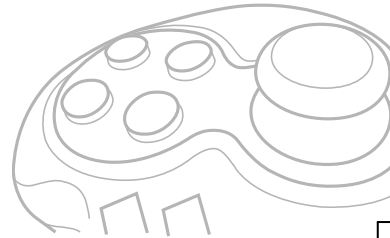

## Asetukset PC:lle ja Playstation3:lle

4

**Turbo-tila:**

Paina ja pidä painettuna Turbo-painiketta, paina tulituspainiketta (1 – 8 / (Δ, O, X, □, R1, R2, L1, L2) = turbo-tulitus päällä.

Paina ja pidä painettuna Turbo-painiketta, paina samaa painiketta uudelleen = turbo-tulitus pois päältä.

5


**Painikkeiden määrittäminen:** (Δ, O, X, □, L1, R1, L2, R2, L3, R3)

Vaihe 1	Paina Select-painiketta 3 sekunnin ajan.
Vaihe 2	Punainen merkkivalo vilkkuu hitaasti.
Vaihe 3	Paina määritettävää painiketta.
Vaihe 4	Merkkivalo vilkkuu nopeasti.
Vaihe 5	Paina kohdepainiketta (Merkkivalo lakkaa vilkkumasta ja palaa alkutilaan)

*Esimerkki.*


Vaihe	Ohje:	Sitten:
1	Paina Select-painiketta 3 sekuntia	Punainen merkkivalo vilkkuu hitaasti
2	Paina painiketta O	Merkkivalo vilkkuu nopeasti
3	Paina painiketta X	Merkkivalo lakkaa vilkkumasta
Tulos	Nyt painike O toimii X-painikkeena ja X-painike on yhä X	

- Painamalla Mode-painiketta 3 sekunnin ajan voit palauttaa kaikki ohjelmoitavat painikkeet oletusasetuksiinsa. (Punainen merkkivalo vilkkuu nopeasti vahvistukseksi)

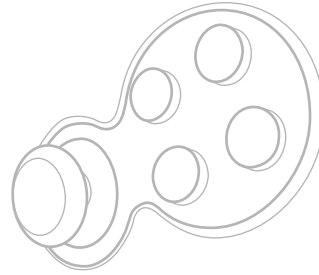

**Installasjon PC**

- 1 Slå på PCen. Koble USB til PCen.
  - 2 Spillkontroll som er klar til bruk.
  - 3 Åpne Spillkontrollere i Windows Kontrollpanel Test alle funksjonene og kalibrer.
- ▶ Forsikre deg om at spillet støtter denne typen spillkontroll. Les bruksanvisningen for spillet for å finne de beste innstillingene.
  - ▶ Følgende alternativer fungerer bare hvis de støttes av spillet:
    - Vibrasjon. (bare på ps3)
    - Analog og digital funksjon. Bruk "Mode"-knappen for å veksle mellom dem.
    - Kknappene 1-8 / (Δ, O, X, □, R1, R2, L1, L2) er trykkfølsomme (bare på PS3).
  - ▶ Ved å trykke "Mode"-knappen i 3 sekunder, nullstiller du alle programmerte knapper til standardinnstillingen. (Rød LED-lampe blinker for bekreftelse)
  - ▶ Du kan tilpasse kontrollerinnstillingene → **4. Innstillinger**: (Δ, O, X, □, L1, R1, L2, R2, L3, R3)

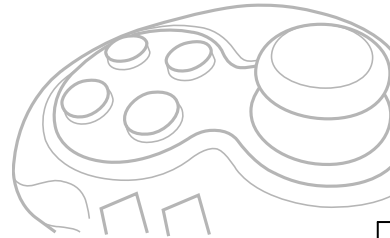

**Innstillinger for PC og Playstation3****4 Turbomodus:**

Trykk på og hold nede "Turbo"-knappen, og trykk på en skyteknapp (1-8 / (Δ, O, X, □, R1, R2, L1, L2)) = turboskyting på.

Trykk på og hold nede "Turbo"-knappen, og trykk på den samme knappen igjen = turboskyting av.


**5 Tilordne knapper: (Δ, O, X, □, L1, R1, L2, R2, L3, R3)**

Trinn 1	Trykk på "Select"-knappen, og vent i 3 sekunder.
Trinn 2	Den røde LED-lampen blinker sakte.
Trinn 3	Trykk på knappen for å tilordne.
Trinn 4	LED-lampen blinker raskt.
Trinn 5	Trykk på målkontrollen, (LED-lampen slutter å blinke og går tilbake til opprinnelig tilstand)

*Eksempel.*


Trinn	Retning:	Da:
1	Trykk på "Select" i 3 sekunder	Den røde LED-lampen blinker sakte
2	Trykk på knappen "O"	LED-lampen blinker raskt
3	Trykk på knappen "X"	LED-lampen slutter å blinke
Resultat	Nå er knappen "O" " X ", og knappen "X" er fortsatt "X"	

- Ved å trykke "Mode"-knappen i 3 sekunder, nullstiller du alle programmerte knapper til standardinnstillingen. (Rød LED blinker raskt for bekreftelse)

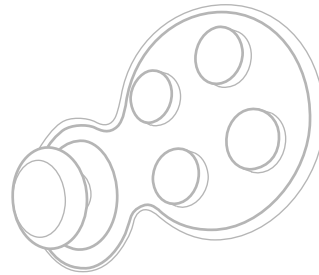

**Installation dator**

- 1 Starta datorn. Anslut USB-kontakten till datorn.
  - 2 Spelkontrollen är klar för användning.
  - 3 Öppna Spelkontroller i Windows Kontrollpanelen. Testa alla funktioner och kalibrera.
- ▶ Kontrollera att spelet har stöd för denna typ av spelkontroll. Läs spelets instruktionsbok för att ta reda på de bästa inställningarna.
  - ▶ Följande alternativ fungerar bara om de stöds av spelet:
    - Kraftvibration. (bara på ps3)
    - Analog och digital funktion. Använd knappen 'Mode' för att växla mellan dem.
    - Knapparna 1-8/(Δ, O, X, □, R1, R2, L1, L2) digitaltrycks känsliga (enbart på PS3).
  - ▶ Om du håller knappen 'Mode' nedtryckt i 3 sekunder återställs alla programmerade knappar till standardinställningen.  
(Den röda lysdioden blinkar)
  - ▶ Du kan anpassa kontrollens inställningar → **4. Inställningar:** (Δ, O, X, □, L1, R1, L2, R2, L3, R3)

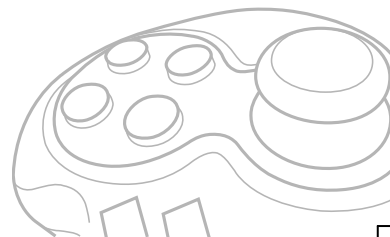

**Inställningar för dator och Playstation3****4 Turboläge:**

Håll knappen "Turbo" nedtryckt, tryck på en skottknapp (1-8/(Δ, O, X, □, R1, R2, L1, L2) = turboeld på.  
Håll knappen "Turbo" nedtryckt, tryck på samma knapp igen = turboeld av.


**5 Programmering av knappar: (Δ, O, X, □, L1, R1, L2, R2, L3, R3)**

Steg 1	Håll knappen "Select" nedtryckt i 3 sekunder.
Steg 2	Röd lysdiod blinkar långsamt.
Steg 3	Tryck på knappen som ska programmeras.
Steg 4	Lysdioden blinkar snabbt.
Steg 5	Tryck på destinationskontrollen, (lysdioden slutar att blinka och återgår till ursprungligt läge)

*Exempel.*


Steg	Riktning:	Resultat:
1	Håll "Select" nedtryckt i 3 sekunder	Röd lysdioden blinkar långsamt.
2	Tryck på knappen "O"	Lysdioden blinkar snabbt.
3	Tryck på knappen "X"	Lysdioden slutar att blinka.
Resultat	Nu har knappen "O" blivit "X" och knappen "X" är fortfarande "X"	

- Om du håller knappen "Mode" nedtryckt i 3 sekunder återställs alla programmerade knappar till standardinställningen. (Den röda lysdioden blinkar snabbt)

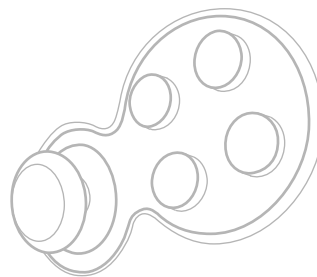

**Instalacja w komputerze**

- 1 Włącz komputer. Podłącz złącze USB do komputera.
  - 2 Gamepad jest gotowy do używania.
  - 3 W systemie Windows otwórz Panel sterowania, a następnie Kontrolery gier. Przetestuj wszystkie funkcje urządzenia i przeprowadź kalibrację.
- upewnij się, że gra obsługuje ten typ kontrolera gry; przeczytaj instrukcję obsługi gry, a następnie wybierz jak najlepsze ustawienia
- poniższe funkcje nie są obsługiwane przez wszystkie gry:
- sprzężenie zwrotne wibracji (Force Vibration), (tylko z PS2 i 3)
  - funkcje analogowe i cyfrowe; do przełączania między funkcjami użyj przycisku 'Mode'
  - przyciski 1 – 8 / (Δ, O, X, □, R1, R2, L1, L2) czułe na nacisk (tylko z PS2 i 3)
- naciśnięcie przycisku 'Mode' i przytrzymanie go przez 3 sekundy spowoduje zresetowanie wszystkich zaprogramowanych przycisków i przywrócenie im ustawień domyślnych (Dla potwierdzenia zapali się czerwona dioda)
- użytkownik może dostosować ustawienia kontrolera. → **4. Ustawienia:** (Δ, O, X, □, L1, R1, L2, R2, L3, R3)

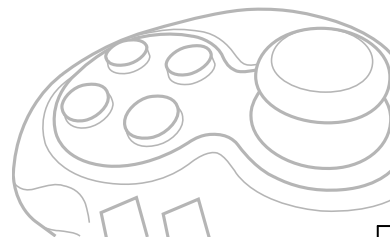



**Ustawienia dostępne po podłączeniu do komputera i Playstation2/3****4 Tryb turbo:**

Naciśnij i przytrzymaj przycisk „Turbo”, następnie naciśnij przycisk strzelania (1 – 8 / (Δ, O, X, □, R1, R2, L1, L2) = włączenie turbo strzelania.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk „Turbo”, a następnie ponownie naciśnij ten sam przycisk = wyłączenie turbo strzelania.


**5 Mapowanie przycisków: (Δ, O, X, □, L1, R1, L2, R2, L3, R3)**

Krok 1	Naciśnij przycisk „Select” i przytrzymaj przez 3 sekundy.
Krok 2	Czerwona dioda LED zacznie migać powoli.
Krok 3	Naciśnij przycisk, który ma przejąć funkcję innego przycisku.
Krok 4	Dioda LED zacznie migać szybciej.
Krok 5	Naciśnij przycisk, który chcesz zmapować, (dioda LED przestanie migać i powróci do stanu wyjściowego).

*Przykład.*


Etap	Polecenie:	Następnie:
1	Naciśnij przycisk „Select” przez 3 sekundy	Czerwona dioda LED zacznie migać powoli
2	Naciśnij przycisk „O”	Dioda LED zacznie migać szybko
3	Naciśnij przycisk „X”	Dioda LED przestanie migać
Wynik	Teraz przycisk „O” posiada funkcję przycisku „X”, a przycisk „X” nadal spełnia swoją funkcję	

- ▶ naciśnięcie przycisku 'Mode' i przytrzymanie go przez 3 sekundy spowoduje zresetowanie wszystkich zaprogramowanych przycisków i przywrócenie im ustawień domyślnych (Dla potwierdzenia zapali się czerwona dioda).

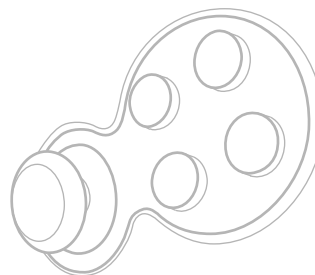

**Instalace – počítač**

- 1 Zapněte počítač. Připojte USB k počítači.
  - 2 Gamepad je připraven k použití.
  - 3 V ovládacích panelech systému Windows otevřete herní zařízení. Otestujte všechny funkce a proveďte kalibraci.
- Ujistěte se, že vaše hra podporuje tento typ herního ovladače. Přečtěte si návod ke hře, abyste zajistili nejlepší nastavení.
- Následující možnosti budou fungovat pouze v případě, že je hra podporuje:
- Silné vibrace. (pouze u ps3)
  - Analogová a digitální funkce. Můžete je přepínat tlačítkem „Mode“.
  - Tlačítka 1 – 8 / (Δ, O, X, □, R1, R2, L1, L2) citlivé na tlak z prstů (pouze u ps3).
- Pokud na 3 sekundy stisknete tlačítko „Mode“, obnoví se výchozí nastavení všech naprogramovaných tlačítek. (Červená dioda LED pro potvrzení zabliká)
- Nastavení ovladače si můžete přizpůsobit → **4. Nastavení:** (Δ, O, X, □, L1, R1, L2, R2, L3, R3)

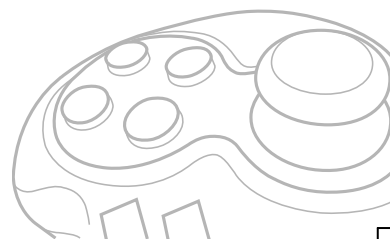

**Nastavení pro počítač a Playstation3****4 Turbo režim:**

Stiskněte a podržte tlačítko „Turbo“, stiskněte tlačítko pro střídání (1 – 8 / (Δ, O, X, □, R1, R2, L1, L2) = střídání v turbo režimu je zapnuté.

Stiskněte a podržte tlačítko „Turbo“, znovu stiskněte totéž tlačítko = střídání v turbo režimu je vypnuté.


**5 Mapování tlačítek: (Δ, O, X, □, L1, R1, L2, R2, L3, R3)**

Krok 1	Stiskněte tlačítko „Vybrat“ a vyčkejte 3 sekundy.
Krok 2	Červená dioda LED pomalu zabliká.
Krok 3	Stiskněte tlačítko, které chcete mapovat.
Krok 4	Dioda LED rychle zabliká.
Krok 5	Stiskněte ovládání v místě určení, (dioda LED přestane blikat a vrátí se do původního stavu)

*Příklad.*


Stupeň	Směr:	Poté:
1	Na 3 sekundy stiskněte „Vybrat“	Červená dioda LED pomalu zabliká
2	Stiskněte tlačítko „O“	Dioda LED rychle zabliká
3	Stiskněte tlačítko „X“	Dioda LED přestane blikat
Výsledek	Tlačítko „O“ je naprogramováno jako „X“ a tlačítko „X“ stále jako „X“	

- Pokud na 3 sekundy stisknete tlačítko „Mode“, obnoví se výchozí nastavení všech naprogramovaných tlačítek. (Červená dioda LED pro potvrzení rychle zabliká)

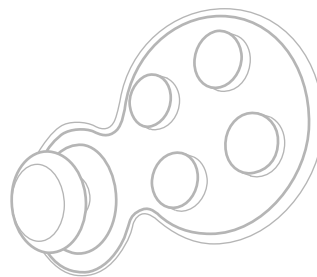

**Inštalácia k počítaču**

- 1 Zapnite počítač. Zapojte konektor USB do počítača.
  - 2 Ovládač gamepad je pripravený na používanie.
  - 3 V Ovládacom paneli Windows otvorte Game Controllers (Herné ovládače). Vyskúšajte všetky funkcie a vykonajte ich kalibráciu.
- Uistite sa, či vaša hra podporuje tento druh herného ovládača. Prečítajte si návod k hre a vyhľadajte v ňom najvhodnejšie nastavenia.
- Nasledujúce možnosti budú fungovať iba vtedy, ak ich podporuje hra:
- Silová vibrácia. (iba na PS 3)
  - Analógová a digitálna funkcia. Na prepínanie medzi nimi používajte tlačidlo Mode (Režim).
  - Tlačidlá 1 – 8 / (Δ, O, X, □, R1, R2, L1, L2) digitálne, citlivé na tlak (iba na PS3).
- Stlačením tlačidla Mode (Režim) na 3 sekundy vykonáte resetovanie všetkých naprogramovaných tlačidiel na ich pôvodné nastavenia.  
(Ako potvrdenie bude blikať červená kontrolka.)
- Nastavenia ovládača si môžete prispôsobiť → **4. Nastavenia:** (Δ, O, X, □, L1, R1, L2, R2, L3, R3)

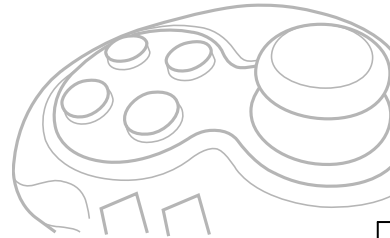

**Nastavenia pre počítač a Playstation 3****4 Režim Turbo:**

Podržte stlačené tlačidlo „Turbo“ a podržte stlačené tlačidlo paľby (1 – 8 / Δ, O, X, □, R1, R2, L1, L2) = turbo paľba zapnutá.

Podržte stlačené tlačidlo „Turbo“ a znova stlačte to isté tlačidlo = turbo paľba vypnutá.

**5 Mapovanie tlačidiel: (Δ, O, X, □, L1, R1, L2, R2, L3, R3)**

Krok 1 Podržte stlačené tlačidlo „Select“ (Zvoliť) na 3 sekundy.

Krok 2 Červená kontrolka bliká pomaly.

Krok 3 Stlačte tlačidlo, ktoré sa má mapovať.


Krok 4 Kontrolka bliká rýchlo.

Krok 5 Stlačte požadovaný ovládač (kontrolka prestane blikat' a vráti sa do pôvodného stavu)

*Príklad.*


Úroveň	Smer:	Potom:
1	Stlačte tlačidlo „Select“ (Zvoliť) na 3 sekundy	Červená kontrolka bliká pomaly
2	Stlačte tlačidlo „O“	Kontrolka bliká rýchlo
3	Stlačte tlačidlo „X“	Kontrolka prestane blikat'
Výsledok	Teraz je tlačidlo „O“ tlačidlom „X“ a tlačidlo „X“ je stále tlačidlom „X“	

- Stlačením tlačidla Mode (Režim) na 3 sekundy vykonáte resetovanie všetkých naprogramovaných tlačidiel na ich pôvodné nastavenia. (Ako potvrdenie bude rýchlo blikat' červená kontrolka.)

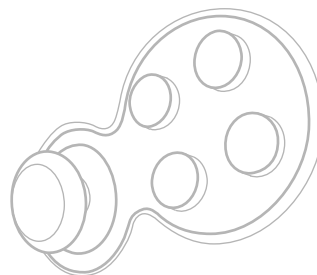

**Telepítés asztali számítógépen**

- 1 Kapcsolja be a számítógépet. Csatlakoztassa az USB-kábelt az asztali számítógéphez.
  - 2 A játékvezérlő használatra kész.
  - 3 Nyissa meg a Windows Vezérlőpult Játékvezérlők menüpontját. Ellenőrizze a funkciókat és kalibráljon.
- Győződjön meg arról, hogy a játék rendelkezik az adott játékvezérlőhöz szükséges támogatással. A legmegfelelőbb beállítások eléréséhez olvassa el a játékhoz mellékelt használati utasítást.
- A következő opciók csak abban az esetben működnek, ha ezeket a játék támogatja:
- Force Vibration (Erős rezgőhatás). (Csak PS3)
  - Analóg és digitális funkció. Használja a "Mode" (Mód) gombot a két opció közötti váltáshoz.
  - Az1 - 8 / (Δ, O, X, □, R1, R2, L1, L2) gombok nyomásérzékenyek (csak PS3).
- A "Mode" (Mód) gomb 3 másodperces lenyomásával az összes programozott gomb törlődik, és az alapértelmezett beállításra áll vissza.  
(A változtatás sikerességét a piros LED felvillanása jelzi.)
- A vezérlő-beállításokat bármikor testre szabhatja. → **4. Beállítások:** (Δ, O, X, □, L1, R1, L2, R2, L3, R3)

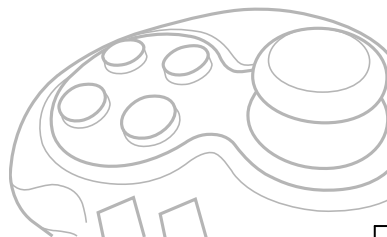

**Beállítások asztali számítógéphez, Playstation3****4 Turbó funkció:**

Tartsa lenyomva a "Turbo" gombot, nyomja le a "tűz" gombot (1 - 8 / (Δ, O, X, □, R1, R2, L1, L2) = a gyorsüzérlés bekapcsolva.  
Tartsa lenyomva a "Turbo" gombot, nyomja le az előbbi ("tűz") gombot = a gyorsüzérlés kikapcsolva.


**5 Új funkció hozzárendelése: (Δ, O, X, □, L1, R1, L2, R2, L3, R3)**

1. lépés: Tartsa lenyomva a "Select" (Kiválasztás) gombot 3 másodpercig.
2. lépés: A piros színű LED lassan villog.
3. lépés: Nyomja le azt a gombot, melyhez új funkciót szeretne hozzárendelni.
4. lépés: A LED gyorsan villog.
5. lépés: Nyomja le azt a gombot, melynek a funkcióját hozzá szeretné rendelni a kiválasztott gombhoz (a LED nem villog tovább, visszaáll alapállapotba).

*Például:*

Lépés	Művelet:	Állapot:
1	Tartsa lenyomva a "Select" (Kiválasztás) gombot 3 másodpercig	A piros színű LED lassan villog
2	Nyomja le az "O" gombot	A LED gyorsan villog
3	Nyomja le az "X" gombot	A LED villogása leáll
Eredmény	Az "O" gomb felvette "X" gomb funkcióját, és az "X" gomb is megtartotta eredeti funkcióját.	


- A "Mode" (Mód) gomb 3 másodperces lenyomásával az összes programozott gomb törlődik, és az alapértelmezett beállításra áll vissza. (A változtatás sikerességét a piros LED gyors ütemű villogása jelzi.)

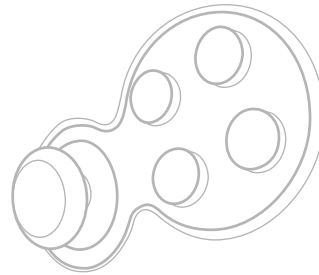

**Instalare PC**

- 1 Porniți computerul. Conectați USB la computer.
- 2 Gamepad gata de utilizare.
- 3 Deschideți comenzile de joc în Panoul de control Windows. Testați toate funcțiile și calibrați.

- ▶ Asigurați-vă că jocul dvs. acceptă acest tip de dispozitiv de control. Citiți manualul de instrucțiuni pentru a obține cele mai bune setări.
- ▶ Următoarele opțiuni vor fi valabile doar dacă sunt acceptate de joc:
  - Vibrații forță. (doar la ps3)
  - Funcție analogică și digitală. Utilizați butonul „Mod” pentru a comuta între cele două.
  - Butoanele 1 – 8 / (Δ, O, X, •, R1, R2, L1, L2) sensibile la presiune digitală (numai la PS3).
- ▶ Apăsând butonul „ Mod” pentru 3 secunde readuceți toate butoanele programate la setările implicite. (LED-ul roșu se va aprinde intermitent pentru confirmare)
- ▶ Puteți personaliza setările dispozitivului de control → **4. Setări:** (Δ, O, X, □, L1, R1, L2, R2, L3, R3)

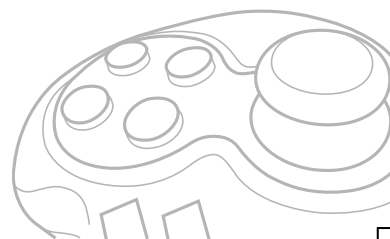



**Setări pentru PC și Playstation3****4 Mod Turbo**

Apăsați și mențineți butonul „Turbo”, apăsați un buton de tragere (1 – 8 / Δ, O, X, □, R1, R2, L1, L2) = modul tragere turbo activat.

Apăsați și mențineți butonul „Turbo”, apăsați același buton din nou = modul tragere turbo dezactivat.

**5 Butoane de mapare (Δ, O, X, □, L1, R1, L2, R2, L3, R3)**

Pasul 1 Apăsați butonul „Select” și așteptați 3 secunde.

Pasul 2 LEDUL roșu clipește lent.

Pasul 3 Apăsați butonul care va fi mapat.


Pasul 4 LEDUL roșu clipește rapid.

Pasul 5 Apăsați comanda de destinație, (LED-ul nu mai luminează intermitent și revine la starea inițială)

*Exemplu*


Pas	Direcție	Apoi:
1	Apăsați „Select” pentru 3 secunde	LED-ul roșu clipește lent.
2	Apăsați butonul "O"	LED-ul clipește rapid
3	Apăsați butonul "X"	LED-ul nu mai clipește
Rezultat	Acum butonul "O" este " X " iar butonul "X" este tot "X"	

- Apăsând butonul „Mod” pentru 3 secunde readuceți toate butoanele programate la setările implicite. (LED-ul roșu va clipi rapid pentru confirmare)

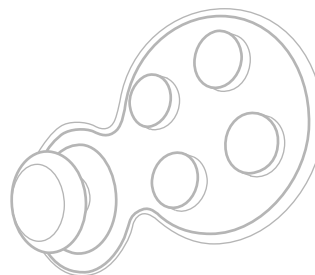

**Инсталиране на компютър**

- 1 Включете компютъра. Свържете USB към компютъра.
  - 2 Геймпад, готов за използване.
  - 3 Отворете Game Controllers (Игрови контролери) в контролния панел на Windows. Тествайте всички функции и извършете калибриране.
- Уверете се, че вашата игра поддържа този вид контролер. Прочетете инструкциите в ръководството на играта, за да се запознаете с най-добрите настройки.
- Следните опции ще работят само ако играта ги поддържа:
- Технология Force Vibration за по-голяма реалистичност. (само при PS3)
  - Аналогова и дигитална функция. Използвайте бутона "Mode" (Режим), за да превключвате между тях.
  - Бутони 1-8 / (Δ, O, X, □, R1, R2, L1, L2) цифрови, сензорни (само при PS3).
- Натискането на бутона "Mode" (Режим) в продължение на 3 секунди ще нулира всички програмируеми бутони до стойностите им по подразбиране.  
(Червеният светодиод ще започне да мига за потвърждение)
- Можете да персонализирате настройките на контролера → **4. Настройки:**  
(Δ, O, X, □, L1, R1, L2, R2, L3, R3)

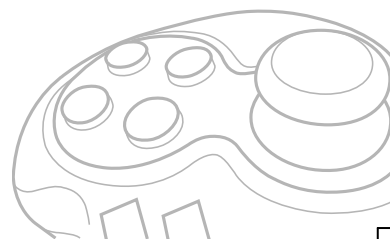

**Настройки за компютър и за Playstation3****4 Турбо режим:**

Натиснете и задръжте бутона "Turbo" (Турбо), натиснете бутона за стрелба (1 – 8 / (Δ, O, X, □, R1, R2, L1, L2) = турбо стрелбата се включва.  
Натиснете и задръжте бутона "Turbo" (Турбо), натиснете отново същия бутон= турбо стрелбата се изключва.


**5 Присвояване на функции на бутони: (Δ, O, X, □, L1, R1, L2, R2, L3, R3)**

Стъпка 1	Натиснете бутона "Select" (Избор) и го задръжте в продължение на 3 секунди.
Стъпка 2	Червеният светодиод започва да мига бавно.
Стъпка 3	Натиснете бутона, на който искате да присвоите функция.
Стъпка 4	Светодиодът започва да мига бързо.
Стъпка 5	Натиснете контролата, която искате да присвоите (светодиодът спира да мига и се връща в началното си състояние)

*Пример.*


Етап	Указание:	Ефект:
1	Натиснете "Select" (Избор) в продължение на 3 секунди	Червеният светодиод започва да мига бавно
2	Натиснете бутона "O"	Светодиодът започва да мига бързо
3	Натиснете бутона "X"	Светодиодът спира да мига
Резултат	Сега бутонът "O" изпълнява функцията на бутона " X ", а бутонът "X" продължава да действа като "X"	

- Натискането на бутона "Mode" (Режим) в продължение на 3 секунди ще нулира всички програмируеми бутони до стойностите им по подразбиране. (Червеният светодиод ще започне да мига бързо за потвърждение)

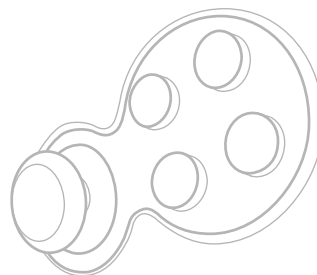

**Установка на ПК**

- 1 Включить ПК. Подключить соединитель USB к ПК.
  - 2 Игровой контроллер готов к использованию.
  - 3 Открыть Игровые устройства в Панели управления Windows. Проверить все функции и выполнить калибровку.
- ▶ Необходимо убедиться, что игра поддерживает такой тип контроллера. Прочтите инструкцию к игре, чтобы установить оптимальные настройки.
  - ▶ Следующие настройки будут работать, только если они поддерживаются в игре:
    - Включить вибрацию. (Только для ps3)
    - Аналоговый и цифровой режимы работы. Для переключения между ними используется кнопка «Mode» (режим).
    - Кнопки 1 – 8 / (Δ, O, X, □, R1, R2, L1, L2) чувствительны к нажиму (только для PS3).
  - ▶ Если удерживать кнопку «Mode» (режим) нажатой в течение 3 секунд, настройки всех запрограммированных кнопок будут сброшены к заводским. (В качестве подтверждения будет мигать красный светодиод)
  - ▶ Настройки контроллера можно изменить → **4. Настройки:**  
(Δ, O, X, □, L1, R1, L2, R2, L3, R3)

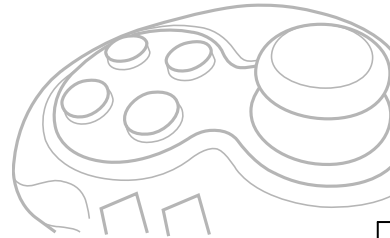

**Настройки для ПК и Playstation3****4 Режим «турбо»:**

Нажать и удерживать кнопку «турбо», нажать кнопку стрельбы (1 – 8 / (Δ, O, X, □, R1, R2, L1, L2) = включен режим непрерывной стрельбы.

Нажать и удерживать кнопку «турбо», нажать кнопку ту же кнопку еще раз = режим непрерывной стрельбы отключен.


**5 Изменение функция кнопок: (Δ, O, X, □, L1, R1, L2, R2, L3, R3)**

1 шаг	Нажать кнопку «Select» (выбор) и удерживать 3 секунды.
2 шаг	Красный светодиод будет медленно мигать.
3 шаг	Нажать кнопку, функцию которой необходимо изменить.
4 шаг	Светодиод будет мигать быстро.
5 шаг	Нажать кнопку, функцию которой необходимо присвоить данной кнопке (светодиод прекратит мигать и вернется в первоначальное состояние)

*Пример.*


Шаг	Кнопка	Реакция
1	Нажать кнопку «Select» (выбор) и удерживать 3 секунды	Красный светодиод медленно мигает
2	Нажать кнопку «O»	Светодиод мигает быстро
3	Нажать кнопку «X»	Светодиод не мигает
Результат	Кнопка «O» выполняет функцию кнопки «X», кнопка «X» продолжает выполнять функцию кнопки «X»	

- Если удерживать кнопку «Mode» (режим) нажатой в течение 3 секунд, настройки всех запрограммированных кнопок будут сброшены к заводским. (В качестве подтверждения будет быстро мигать красный светодиод)

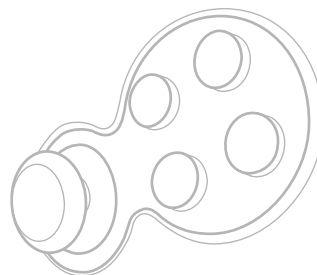

**Εγκατάσταση για PC**

- 1 Ενεργοποιήστε το PC. Συνδέστε το βύσμα USB στο PC.
  - 2 Το χειριστήριο παιχνιδιών είναι έτοιμο για χρήση.
  - 3 Ανοίξτε το εικονίδιο Game Controllers (Ελεγκτές παιχνιδιών) στο Control Panel (Πίνακας ελέγχου) των Windows. Δοκιμάστε όλες τις λειτουργίες και βαθμονομήστε (calibrate) τη συσκευή.
- Βεβαιωθείτε ότι το παιχνίδι σας υποστηρίζει αυτόν τον τύπο ελεγκτή παιχνιδιών. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης του παιχνιδιού για να εξακριβώσετε τις βέλτιστες ρυθμίσεις.
- Τα ακόλουθα θα λειτουργούν μόνο εάν υποστηρίζονται από το παιχνίδι:
- Δύναμη δόνησης. (μόνο σε ps3)
  - Αναλογική και Ψηφιακή λειτουργία. Χρησιμοποιήστε το κουμπί 'Mode' για εναλλαγή μεταξύ τους.
  - Κουμπιά 1 – 8 / (Δ, Ο, Χ, □, R1, R2, L1, L2) ψηφιακή ευαισθησία στην πίεση (μόνο σε PS3).
- Η πίεση του κουμπιού 'Mode' για 3 δευτερόλεπτα επαναφέρει σε ισχύ τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις όλων των προγραμματιζόμενων κουμπιών.  
(Η κόκκινη ένδειξη LED θα αναβοσβήσει για επιβεβαίωση)
- Έχετε τη δυνατότητα να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις του ελεγκτή → **4. Ρυθμίσεις:**  
(Δ, Ο, Χ, □, L1, R1, L2, R2, L3, R3)

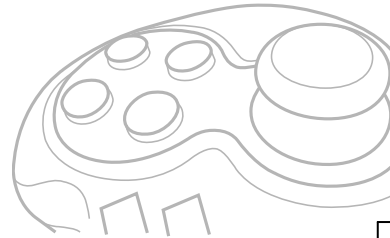

**Ρυθμίσεις για PC και Playstation3****4 Κατάσταση Turbo:**

Κρατήστε πατημένο το κουμπί "Turbo", πατήστε ένα κουμπί πυροβολισμού (1 – 8 / Δ, Ο, Χ, □, R1, R2, L1, L2) = ενεργοποίηση πυροβολισμού turbo.  
Κρατήστε πατημένο το κουμπί "Turbo", πατήστε ξανά το ίδιο κουμπί = απενεργοποίηση πυροβολισμού turbo.


**5 Αντιστοιχισή κουμπιών:** (Δ, Ο, Χ, □, L1, R1, L2, R2, L3, R3)

Βήμα 1	Κρατήστε πατημένο το κουμπί "Select" για 3 δευτερόλεπτα.
Βήμα 2	Η κόκκινη ένδειξη LED αναβοσβήνει αργά.
Βήμα 3	Πατήστε το κουμπί που θέλετε να αντιστοιχίσετε.
Βήμα 4	Η κόκκινη ένδειξη LED αναβοσβήνει γρήγορα.
Βήμα 5	Πατήστε το χειριστήριο προορισμού (η ένδειξη LED σταματάει να αναβοσβήνει και επανέρχεται στην αρχική της κατάσταση)

*Παράδειγμα.*


Στάδιο	Οδηγία:	Κατόνιν:
1	Πατήστε "Select" 3 δευτερόλεπτα	Η κόκκινη ένδειξη LED αναβοσβήνει αργά
2	Πατήστε το κουμπί "Ο"	Η ένδειξη LED αναβοσβήνει γρήγορα
3	Πατήστε το κουμπί "Χ"	Η ένδειξη LED σταματάει να αναβοσβήνει
Αποτέλεσμα	Τώρα το κουμπί "Ο" είναι το "Χ" & το κουμπί "Χ" παραμένει "Χ"	

- Η πίεση του κουμπιού 'Mode' για 3 δευτερόλεπτα επαναφέρει σε ισχύ τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις όλων των προγραμματιζόμενων κουμπιών. (Η κόκκινη ένδειξη LED θα αναβοσβήσει γρήγορα για επιβεβαίωση)

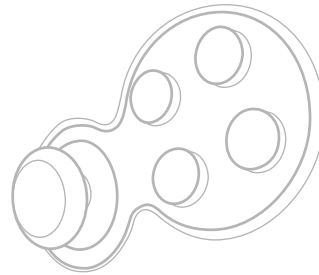

**Bilgisayar kurulumu**

- 1 Bilgisayarı açın. USB'yi bilgisayara bağlayın.
  - 2 Oyun yüzeyi kullanıma hazır.
  - 3 Windows Denetim Masasında (Windows Control Panel) Oyun Denetleyicileri'ni (Game Controllers) açın. Tüm işlevleri test edin ve ayarlarını yapın.
- Oyununuzun bu tür oyun denetleyicisini desteklediğinden emin olun. En iyi ayarları uygulayabilmek için, ilgili oyuna ait kullanım kılavuzunu okuyun.
- Aşağıdaki seçenekler, sadece oyun tarafından desteklenirse çalışacaklardır:
- Güç Titreşim. (sadece ps3)
  - Analog ve Dijital işlev. Aralarında geçiş yapmak için, 'Mode' düğmesini kullanın.
  - 1 – 8 / (Δ, O, X, □, R1, R2, L1, L2) düğmelerinin dijital basınç duyarlılığı (sadece PS3).
- 'Mode' düğmesine 3 saniye basınca, tüm programlanan düğmeler varsayılan ayarlarına sıfırlanır. (Onay için kırmızı LED göstergesi yanıp söner)
- Denetleyici ayarlarınızı özelleştirebilirsiniz → **4. Ayarlar:**  
(Δ, O, X, □, L1, R1, L2, R2, L3, R3)

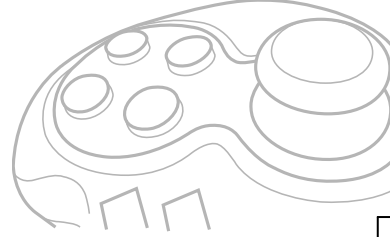



**Kişisel Bilgisayar ve Playstation 3****4 Turbo Mod:**

"Turbo" düğmesine basın ve basılı tutun, bir ateş düğmesine basın (1 – 8 / (Δ, O, X, □, R1, R2, L1, L2) = turbo işlevi etkinleşir.

"Turbo" düğmesine basın ve basılı tutun, aynı düğmeye tekrar basın = turbo işlevi devre dışı.

**5 Eşleştirme düğmeleri:** (Δ, O, X, □, L1, R1, L2, R2, L3, R3)

Adım 1 "Seç" (Select) düğmesine basın ve 3 saniye basılı tutun.

Adım 2 Kırmızı LED göstergesi yavaş yavaş yanıp söner.

Adım 3 Eşleştirilecek düğmeye basın.

Adım 4 LED göstergesi hızlı hızlı yanıp söner.

Adım 5 Hedef kontrol düğmesine basın, (LED göstergesi yanıp söner durur ve ilk durumuna geri döner)

*Örnek.*

Aşama	Yön:	Akabinde:
1	"Seç" (Select) düğmesine 3 sn süreyle basın	Kırmızı LED göstergesi yavaş yavaş yanıp söner
2	"O" düğmesine basın	LED göstergesi hızlı hızlı yanıp söner
3	"X" düğmesine basın	LED göstergesi yanıp söner durur
Sonuç	Şimdi "O" düğmesi " X " ve "X" düğmesi hala "X" konumundadır	

- 'Mode' düğmesine 3 saniye basınca, tüm programlanan düğmeler varsayılan ayarlarına sıfırlanır. (Onay için kırmızı LED göstergesi hızlı hızlı yanıp söner)

