



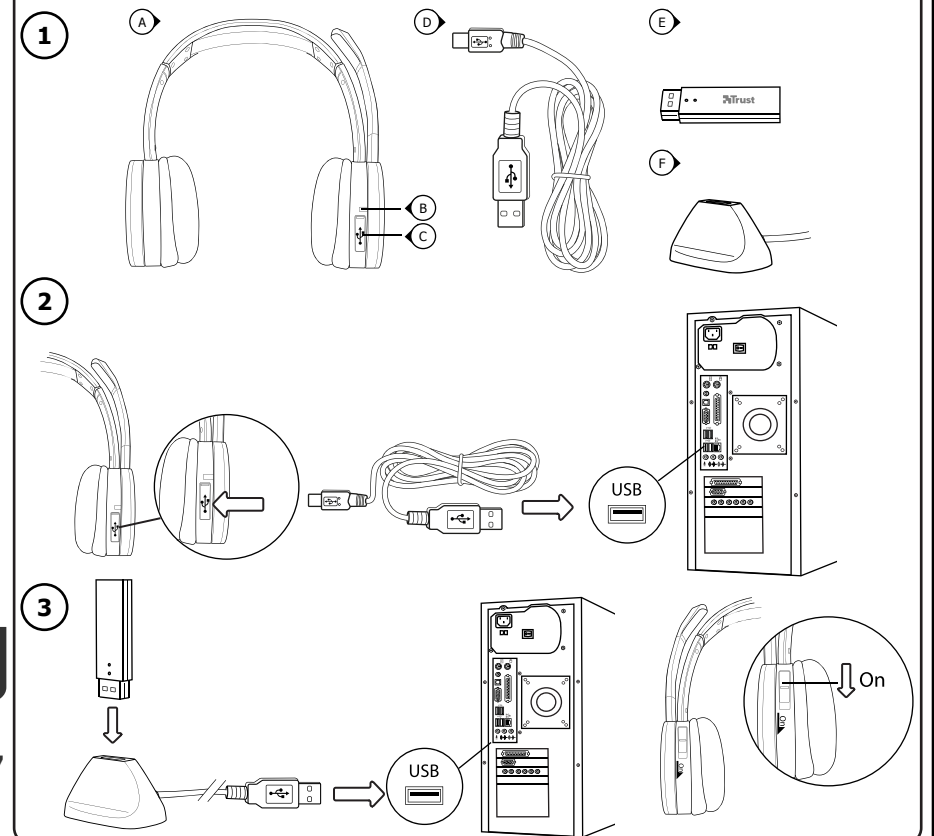
[www.trust.com/17447/faq](http://www.trust.com/17447/faq)

## Quick Installation Guide

Wireless Headset

17447


### Installation

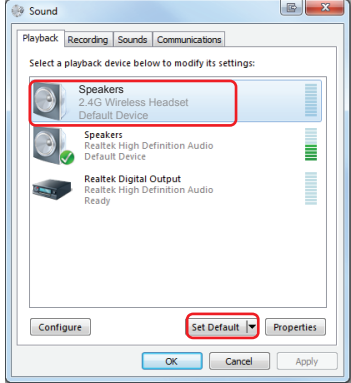


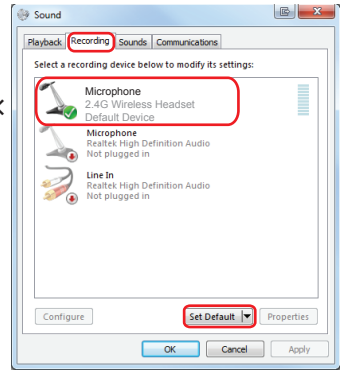
# Configuration

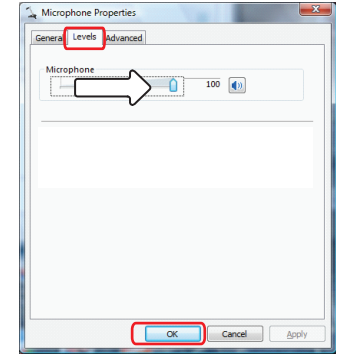


Windows 7/ Vista

**4**  **Open Volume Mixer**  
Playback Devices  
Recording Devices  
Sounds

**5**   
Speakers  
2.4G Wireless Headset  
Default Device


**6**   
Microphone  
2.4G Wireless Headset  
Default Device

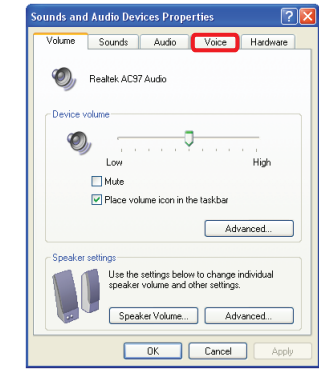
**7**   
Levels  
100

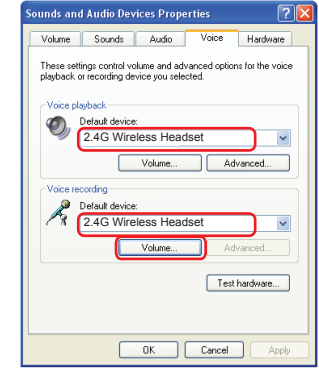
# Configuration

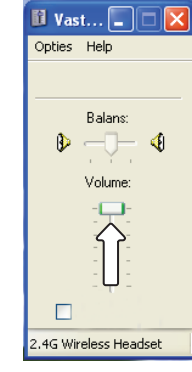


Windows XP

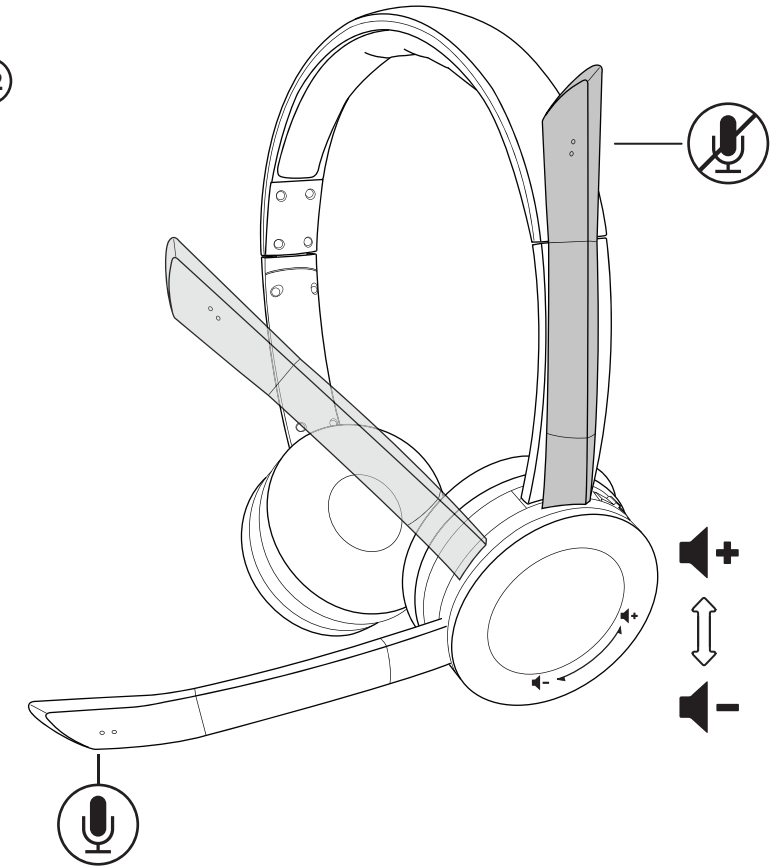
**8**  **Open Volume Control**  
Adjust Audio Properties

**9**   
Voice  
Device volume

**10**   
Voice playback  
Default device: 2.4G Wireless Headset

**11**   
Volume

**12**



**Installation**

- 1 A. Headset  
B. LED light  
C. USB connection  
D. USB charge cable  
E. USB receiver  
F. USB extension cable
- 2 - Before using the headset needs to be fully charged.  
- Connect the USB charge cable to the headset and your computer to charge the headset.  
- When connected the LED light will turn red when charging.  
- The LED light will go off when the headset is completely charged.
- 3 - Put the USB receiver in the extension cable  
- Connect the extension cable to your computer  
- Turn on the headset  
- The LED light will turn green when it's connected.

**Configuration****Windows 7 / Vista**

- 4 Go to 'Playback Devices' to configure the microphone
- 5 Set the '2.4G Wireless Headset' as your default device
- 6 - Select the 'Recording' tab  
- Double click the 'Microphone'
- 7 Set the level to 100%

**Windows XP**

- 8 Go to 'Adjust Audio Properties' to configure the microphone
- 9 - Set the default device to '2.4G Wireless Device' (voice and recording)  
- Go to the 'Voice' tab.
- 10 Click the 'Volume' of the Voice recording.
- 11 Set the level to 100%
- 12 - Turning the left ear pad will increase or reduce the volume  
- Turn the microphone to the highest position to mute the microphone

**Trouble shooting**

<b>Problem</b>	<b>Solution</b>
<b>Bad sound quality</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Charge the headset.</li><li>- Move the extension cable away from other wireless devices. (like Wireless network routers, mouse and keyboard)</li><li>- If you are using the product around large metal surfaces, place the cradle further away or remove the metal surface.</li><li>- Maximum wireless range is 15m, but walls or big objects may reduce the range</li></ul>
<b>Sound drop out when changing the volume</b>	This is normal behaviour. If this is bothering you can use the volume control of your music player software.
<b>No sound at all</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Make sure you have charged the headset.</li><li>- Make the headset your default audio device. See step '4' or '8'</li><li>- Connect the USB extension cradle to another USB port. (preferred on the backside of the PC)</li></ul>
<b>Interference with other devices</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Move the extension cable away from other wireless devices. (like Wireless network routers, mouse and keyboard)</li></ul>
<b>My friend on msn/skype does not hear what I'm saying</b>	Increase the microphone volume and check if wireless headset is set as default device. Follow steps from '4' or '8'

- If your problem is not solved, please contact the helpdesk at [www.trust.com/17447/faq](http://www.trust.com/17447/faq)

**Installation**

- 1 A. Headset  
B. LED-Anzeige  
C. USB-Anschluss  
D. USB-Ladekabel  
E. USB-Empfänger  
F. USB-Verlängerungskabel
- 2 - Laden Sie das Headset vor dem Gebrauch vollständig auf.  
- Zum Aufladen verbinden Sie das Headset über das USB-Ladekabel mit Ihrem Computer.  
- Wenn die Verbindung hergestellt wurde, beginnt der Aufladevorgang, und die LED-Anzeige leuchtet rot.  
- Die LED-Anzeige erlischt, wenn das Headset vollständig aufgeladen ist.
- 3 - Stecken Sie den USB-Empfänger in das Verlängerungskabel.  
- Verbinden Sie das Verlängerungskabel mit Ihrem Computer.  
- Schalten Sie das Headset ein.  
- Die LED-Anzeige leuchtet grün, wenn die Verbindung hergestellt wurde.

**Konfiguration****Windows 7/Vista**

- 4 Gehen Sie zu „Wiedergabegeräte“, um das Mikrofon zu konfigurieren.
- 5 Stellen Sie das „2.4G Wireless Headset“ als Ihr Standardgerät ein.
- 6 - Wählen Sie die Registerlasche „Aufnahme“.  
- Doppelklicken Sie auf „Mikrofon“.
- 7 Stellen Sie die Lautstärke auf 100 % ein.

**Windows XP**

- 8 Gehen Sie zu „Audio-Eigenschaften anpassen“, um das Mikrofon zu konfigurieren.
- 9 - Stellen Sie das „2.4G Wireless Headset“ als Standardgerät (Sprache und Aufnahme) ein.  
- Wählen Sie die Registerlasche „Sprache“.
- 10 Klicken Sie auf die „Lautstärke“ für Sprachaufnahmen.
- 11 Stellen Sie die Lautstärke auf 100 % ein.
- 12 - Durch Drehen des linken Ohrpolsters erhöhen oder verringern Sie die Lautstärke.  
- Wenn Sie das Mikrofon in seine höchste Position drehen, schalten Sie es stumm.

**Fehlerbehebung:**

<b>Problem</b>	<b>Lösung</b>
<b>Schlechte Tonqualität</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Laden Sie das Headset auf.</li> <li>- Halten Sie mit dem Verlängerungskabel Abstand zu anderen kabellosen Geräten (z. B. zu drahtlosen Netzwerk-Routern, Mäusen oder Tastaturen).</li> <li>- Wenn Sie das Produkt auf oder neben einer großen Metallflächen nutzen, vergrößern Sie den Abstand des Kabels zur Metalloberfläche oder entfernen Sie diese.</li> <li>- Die maximale drahtlose Reichweite beträgt 15 m; sie kann jedoch durch Wände oder größere Gegenstände eingeschränkt werden.</li> </ul>
<b>Tonaussetzer bei Lautstärke-änderung</b>	Dies ist keine Fehlfunktion, sondern normal. Falls Sie dies als störend empfinden, verwenden Sie stattdessen den Lautstärkereglers Ihrer Musikwiedergabe-Software.
<b>Kein Ton</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Überprüfen Sie, ob das Headset aufgeladen ist.</li> <li>- Stellen Sie das Headset als Ihr Standard-Audiogerät ein. Siehe hierzu die Schritte „4“ oder „8“.</li> <li>- Verbinden Sie das USB-Verlängerungskabel mit einem anderen USB-Anschluss (vorzugsweise auf der Rückseite Ihres PCs).</li> <li>- Halten Sie mit dem Verlängerungskabel Abstand zu anderen kabellosen Geräten (z. B. zu drahtlosen Netzwerk-Routern, Mäusen oder Tastaturen).</li> </ul>
<b>Interferenzen mit anderen Geräten</b>	Erhöhen Sie die Mikrofonlautstärke und überprüfen Sie, ob Sie das Headset als Ihr Standard-Audiogerät eingestellt haben. Führen Sie hierzu die Schritte „4“ oder „8“ aus.
<b>Mein Gesprächspartner auf msn/skype kann mich nicht hören</b>	

- Falls Ihr Problem fortbesteht, wenden Sie sich bitte an den Helpdesk unter [www.trust.com/17447/faq](http://www.trust.com/17447/faq)

**Installation**

- 1 A. Casque  
B. Diode LED  
C. Connecteur USB  
D. Câble de charge USB  
E. Récepteur USB  
F. Câble d'extension USB
- 2 - Le casque doit être totalement chargé avant d'être utilisé.  
- Connectez le câble de charge USB au casque et à votre ordinateur pour recharger la batterie du casque.  
- Lorsque le casque est connecté, la diode LED vire au rouge pendant la mise en charge.  
- La diode LED s'éteint quand la batterie du casque est totalement rechargée.
- 3 - Placez le récepteur USB sur le câble d'extension.  
- Branchez le câble d'extension sur votre ordinateur.  
- Allumez le casque.  
- Lorsque le casque est connecté, la diode LED vire au vert.

**Configuration****Windows 7 / Vista**

- 4 Accédez à "Périphériques de lecture" pour configurer le microphone.
- 5 Réglez le périphérique par défaut sur "2.4G Wireless Headset".
- 6 - Sélectionnez l'onglet "Enregistrement".  
- Double-cliquez sur "Microphone".
- 7 Réglez le niveau à 100%.

**Windows XP**

- 8 Accédez à "Ajuster les propriétés audio" pour configurer le microphone.
- 9 - Réglez le périphérique par défaut sur "2.4G Wireless Device" (voix et enregistrement).  
- Allez dans l'onglet "Voix".
- 10 Cliquez sur le bouton "Volume" de la rubrique "Enregistrement vocal".
- 11 Réglez le niveau à 100%.
- 12 - Tournez l'oreillette gauche pour augmenter ou réduire le volume.  
- Relevez le microphone au maximum pour couper le signal du microphone.

**Dépannage**

Problème	Solution
<b>Mauvaise qualité sonore</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Rechargez le casque.</li><li>- Eloignez le câble d'extension de vos autres périphériques sans fil (routeurs de réseau sans fil, souris et clavier sans fil,...)</li><li>- Si vous utilisez le produit à proximité de grandes surfaces métalliques, éloignez le câble ou déplacez les surfaces métalliques.</li><li>- La portée sans fil maximale est de 15 mètres mais certains murs ou gros objets peuvent réduire cette distance.</li></ul>
<b>Coupures de son lors d'un changement de volume</b>	<p>Ce phénomène est normal. S'il vous gêne, vous pouvez utiliser la commande de volume de votre logiciel de lecture musicale.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Assurez-vous d'avoir chargé la batterie du casque.</li><li>- Définissez le casque comme périphérique audio par défaut. Revoyez la procédure à l'étape 4 ou 8.</li></ul>
<b>Aucun son</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Branchez le câble d'extension USB sur un autre port USB (de préférence à l'arrière de l'ordinateur).</li></ul>
<b>Interférences avec d'autres périphériques</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Eloignez le câble d'extension de vos autres périphériques sans fil (routeurs de réseau sans fil, souris et clavier sans fil,...)</li></ul>
<b>Mon correspondant sur MSN/Skype ne m'entend pas</b>	<p>Augmentez le volume du microphone et assurez-vous que le casque sans fil est défini comme périphérique par défaut. Suivez la procédure à partir de l'étape 4 ou 8.</p>

- Si vous ne parvenez pas à résoudre votre problème, veuillez contacter le service d'assistance via la page Web [www.trust.com/17447/faq](http://www.trust.com/17447/faq)



**Installazione**

- 1 A. Cuffie  
B. Spia LED  
C. Porta di collegamento USB  
D. Cavo di ricarica USB  
E. Ricevitore USB  
F. Prolunga USB
- 2 - La batteria deve risultare completamente carica prima di utilizzare le cuffie.  
- Collegare il cavo di ricarica USB alle cuffie e al computer per eseguire il caricamento della batteria delle cuffie.  
- Una volta eseguito il collegamento, la spia LED si illumina di colore rosso durante il caricamento.  
- La spia LED verrà disattivata una volta terminato il caricamento delle batterie della cuffia.
- 3 - Collegare il ricevitore USB alla prolunga.  
- Collegare l'altra estremità della prolunga al computer.  
- Accendere le cuffie.  
- A collegamento avvenuto, la spia LED si illumina di colore verde.

**Configurazione****Windows 7 / Vista**

- 4 Selezionare l'opzione "Dispositivi di riproduzione" ("Playback Devices") per configurare il microfono.
- 5 Impostare il prodotto "2.4G Wireless Headset" come dispositivo predefinito.
- 6 - Selezionare la scheda "Registrazione" ("Recording").  
- Fare doppio clic sull'opzione "Microfono" ("Microphone").
- 7 Impostare il livello al valore massimo (100%).

**Windows XP**

- 8 Selezionare l'opzione "Regola proprietà audio" ("Adjust Audio Properties") per configurare il microfono.
- 9 - Impostare il prodotto "2.4G Wireless Headset" come dispositivo predefinito (voce e registrazione).  
- Selezionare la scheda "Voce" ("Voice").
- 10 Fare clic sul pulsante "Volume" del campo "Registrazione voce" ("Voice recording").
- 11 Impostare il livello al valore massimo (100%).
- 12 - Ruotando la ghiera presente sul padiglione auricolare sinistro è possibile incrementare o diminuire il volume.  
- Per disattivare l'audio del microfono è sufficiente ruotarlo nella massima posizione verso l'alto.

**Risoluzione dei problemi**

<b>Problema</b>	<b>Soluzione</b>
<b>Cattiva qualità del suono</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ricaricare la batteria delle cuffie.</li> <li>- Allontanare la prolunga da altri dispositivi wireless eventualmente presenti nelle vicinanze (come ad esempio router, mouse e tastiere wireless).</li> <li>- Qualora si stia utilizzando il prodotto in prossimità di grandi superfici in metallo, allontanare il cavo o eliminare eventualmente la superficie in metallo.</li> <li>- La portata massima del segnale wireless è pari a 15m, ma la presenza di pareti od oggetti di grandi dimensioni potrebbe ridurre la potenza.</li> </ul>
<b>Il volume viene interrotto quando si regola il volume</b>	<p>Questo è un evento normale. Qualora ciò rechi disturbo, si consiglia di utilizzare il controllo volume del software di riproduzione audio o del lettore multimediale.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Assicurarsi di avere provveduto alla ricarica delle batterie delle cuffie.</li> </ul>
<b>Assoluta assenza di suono</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Impostare le cuffie come dispositivo audio predefinito. Consultare le istruzioni riportate ai precedenti punti dal numero 4 al numero 8.</li> <li>- Collegare la prolunga USB a una diversa porta USB (si consiglia di utilizzare una delle porte presenti sul lato posteriore del PC).</li> </ul>
<b>Interferenza con altri dispositivi o periferiche</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Allontanare la prolunga da altri dispositivi wireless eventualmente presenti nelle vicinanze (come ad esempio router, mouse e tastiere wireless).</li> </ul>
<b>Durante le conversazioni (su MSN, Skype, ecc.) il mio interlocutore non riceve alcun segnale vocale</b>	<p>Aumentare il volume del microfono e verificare che le cuffie wireless siano state impostate quali dispositivo predefinito. Consultare le istruzioni riportate ai precedenti punti dal numero 4 al numero 8.</p>

- Qualora il problema persista, contattare il servizio di assistenza tecnica visitando la pagina presente all'indirizzo [www.trust.com/17447/faq](http://www.trust.com/17447/faq)

**Instalación**

- 1 A. Auriculares  
B. Luz LED  
C. Conexión USB  
D. Cable de carga USB  
E. Receptor USB  
F. Cable de extensión USB
- 2 - Asegúrese de cargar completamente los auriculares antes de usarlos.  
- Para ello, conecte el cable de carga USB a los auriculares y a su ordenador.  
Al conectar los auriculares la luz LED indicadora de alimentación se enciende de color rojo.  
- La luz LED se apaga para indicar que los auriculares están cargados completamente.
- 3 - Conecte el receptor USB al cable de extensión.  
- Conecte el cable de extensión a su ordenador.  
- Encienda los auriculares.  
- La luz LED se enciende de color verde indicando que se ha establecido la conexión.

**Configuración****Windows 7 / Vista**

- 4 Vaya a la opción 'Playback Devices' [Dispositivos de reproducción] para configurar el micrófono.
- 5 Elija la opción '2.4G Wireless Headset' [Auriculares inalámbricos 2.4G] como su dispositivo estándar.
- 6 - Seleccione la pestaña 'Recording' [Grabando].  
- Haga doble clic sobre la opción 'Microphone' [Micrófono].
- 7 Ajuste el nivel en 100%.

**Windows XP**

- 8 Vaya a 'Adjust Audio Properties' [Ajustar las propiedades de audio] para configurar el micrófono.
- 9 - Elija la opción '2.4G Wireless Device' [Aparato inalámbrico 2.4G] como aparato estándar (voz y grabación).  
- Vaya a la pestaña 'Voice' [Voz].
- 10 Haga clic en 'Volume' [Volumen] en la opción de Grabación de voz.
- 11 Ajuste el nivel en 100%.
- 12 - Gire el auricular izquierdo para aumentar o disminuir el volumen.  
- Gire el micrófono a la más alta posición para activar la función de silencio.

**Resolución de problemas:**

<b>Problema</b>	<b>Solución</b>
<b>Mala calidad del sonido</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Recargue los auriculares.</li> <li>- Aleje el cable de extensión de otros dispositivos inalámbricos (p.ej. routers de redes inalámbricas, ratones y teclados inalámbricos).</li> <li>- Si está usando el aparato cerca de una superficie metálica, aleje el cable o retire la superficie metálica.</li> <li>- El rango máximo de alcance inalámbrico es de 15 metros, sin embargo, las paredes o los objetos grandes pueden reducirlo.</li> </ul>
<b>Pérdida del sonido al modificar el volumen</b>	<p>Este comportamiento es normal. Si esto le molesta puede usar el control del volumen de su programa de reproducción de música.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Asegúrese de que los auriculares están cargados.</li> <li>- Elija los auriculares como su dispositivo de audio estándar. Ver paso '4' u '8'.</li> </ul>
<b>Ausencia total de sonido</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conecte el cable de extensión USB a otro puerto USB (de preferencia en la parte posterior del ordenador).</li> </ul>
<b>Interferencia con otros dispositivos</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Aleje el cable de extensión de otros dispositivos inalámbricos (p.ej. routers de redes inalámbricas, ratones y teclados inalámbricos).</li> </ul>
<b>Mi interlocutor en msn/skype no escucha lo que digo</b>	<p>Aumente el volumen del micrófono y compruebe que los auriculares inalámbricos están seleccionados como dispositivo estándar. Siga las instrucciones desde el punto '4' u '8'</p>

- Si no puede resolver el problema, póngase en contacto con el departamento de servicio al cliente a través de [www.trust.com/17447/faq](http://www.trust.com/17447/faq)

**Instalação**

- 1 A. Auscultadores  
B. Luz do LED  
C. Ligação USB  
D. Cabo de carga USB  
E. Receptor USB  
F. Cabo de extensão USB
- 2 - Os auscultadores têm de ser totalmente carregados antes de serem utilizados.  
- Ligue o cabo de carga USB aos auscultadores e ao computador para carregar a bateria dos auscultadores.  
- Quando estiver ligado, a luz do LED fica vermelha enquanto carrega.  
- A luz do LED apaga-se quando a bateria dos auscultadores estiver completamente carregada.
- 3 - Insira o receptor USB no cabo de extensão  
- Ligue o cabo de extensão ao computador  
- Ligue o botão ligar/desligar dos auscultadores  
- A luz do LED fica verde quando estiverem ligados.

**Configuração****Windows 7 / Vista**

- 4 Vá a "Gerir dispositivos de áudio" para configurar o microfone
- 5 Defina "2.4G Wireless Headset" como o seu microfone predefinido
- 6 - Seleccione o separador "Reprodução"  
- Faça duplo clique em "Microfone"
- 7 Defina o nível para 100%

**Windows XP**

- 8 Vá a "Propriedades de Sons e dispositivos de áudio" para configurar o microfone
  - 9 - Defina "2.4G Wireless Device" como dispositivo predefinido (voz e gravação)  
- Vá para o separador "Voz".
  - 10 Clique no botão "Volume" da Gravação de voz.
  - 11 Defina o nível para 100%
- 
- 12 - Rode o auricular esquerdo para aumentar ou diminuir o volume  
- Defina o microfone na posição mais alta para silenciar o microfone

**Resolução de problemas**

<b>Problema</b>	<b>Solução</b>
<b>Deficiente qualidade de som</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Carregue a bateria dos auscultadores.</li><li>- Afaste o cabo de extensão dos outros dispositivos sem fios (como routers de rede, rato e teclado sem fios)</li><li>- Se utilizar o produto perto de grandes superfícies metálicas, afaste mais o cabo ou retire a superfície metálica.</li><li>- O raio de alcance máximo sem fios é de 15 m, mas paredes ou objectos de grandes dimensões poderão reduzir esse alcance</li></ul>
<b>Perda de som quando altera o volume</b>	<p>Este comportamento é normal. Se isto for um incómodo, pode utilizar o controlo do volume do software do seu leitor de música.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Certifique-se de que carregou a bateria dos auscultadores.</li></ul>
<b>Não dá som</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Certifique-se de que os auscultadores são o seu dispositivo de som predefinido. Consulte o passo "4" ou "8"</li><li>- Ligue o cabo de extensão USB a outra porta USB (de preferência na parte traseira do PC)</li></ul>
<b>Interferência com outros dispositivos</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Afaste o cabo de extensão dos outros dispositivos sem fios (como routers de rede, rato e teclado sem fios)</li></ul>
<b>O meu amigo no msn/skype não ouve o que digo</b>	<p>Aumente o volume do microfone e verifique se os auscultadores sem fios estão definidos como dispositivo predefinido. Siga os passos "4" ou "8"</p>

- Se o seu problema persistir, contacte o balcão de atendimento em [www.trust.com/17447/faq](http://www.trust.com/17447/faq)

**INSTALLATIE**

- 1 A. Headset  
B. LED-lampje  
C. USB-aansluiting  
D. USB-oplaadkabel  
E. USB-ontvanger  
F. USB-verlengkabel
- 2 - Vóór gebruik moet de headset volledig worden opgeladen.  
- Sluit de USB-oplaadkabel aan op de headset en uw computer om de headset op te laden.  
- Vervolgens gaat het LED-lampje tijdens het opladen branden in een rode kleur.  
- Het LED-lampje gaat uit als de headset volledig opgeladen is.
- 3 - Plaats de USB-ontvanger in de verlengkabel  
- Sluit de verlengkabel aan op uw computer  
- Zet de headset aan  
- Het LED-lampje gaat branden in een groene kleur als verbinding is gemaakt.

**Configuratie****Windows 7 / Vista**

- 4 Klik met de rechtermuisknop op het luidsprekerpictogram in het Systeemvak en klik op 'Afspeelapparaten' om de microfoon te configureren
- 5 Stel de '2.4G Wireless Headset' in als uw standaardapparaat
- 6 - Selecteer het tabblad 'Opnemen'  
- Dubbelklik op de 'Microfoon'
- 7 Stel het niveau in op 100%

**Windows XP**

- 8 Klik met de rechtermuisknop op het luidsprekerpictogram in het Systeemvak en klik op 'Eigenschappen van audio aanpassen' om de microfoon te configureren
- 9 - Zet het standaardapparaat op '2.4G Wireless Device' (afspelen en opnemen)  
- Ga naar het tabblad 'Sprak'.
- 10 Klik op het 'Volume' van Sprak opnemen.
- 11 Stel het niveau in op 100%
- 12 - Door aan het linkeroorkussen te draaien wordt het volume verhoogd of verlaagd  
- Draai de microfoon naar de hoogste stand als u het geluid van de microfoon wilt uitschakelen

**Problemen oplossen:**

<b>Probleem</b>	<b>Oplossing</b>
<b>Slechte geluidskwaliteit</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Laad de headset op.</li> <li>- Plaats de verlengkabel uit de buurt van andere draadloze apparaten. (zoals draadloze netwerkroueters, draadloze muis en draadloos toetsenbord)</li> <li>- Als u het product gebruikt in de buurt van grote metalen oppervlakken, plaats de kabel dan verder weg of verwijder het metalen oppervlak.</li> <li>- Het maximale draadloze bereik is 15 meter, maar muren of grote voorwerpen kunnen tot gevolg hebben dat het bereik korter is</li> </ul>
<b>Geluid valt even weg als het volume wordt gewijzigd</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dit is normaal. Als u dit vervelend vindt, kunt u de volumeregeling van de software van uw muziekspeler gebruiken.</li> </ul>
<b>Helemaal geen geluid</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Controleer of u de headset opgeladen hebt.</li> <li>- Maak van uw headset uw standaard-audioapparaat. Zie stap '4' of '8'</li> <li>- Sluit de USB-verlengkabel aan op een andere USB-poort. (bij voorkeur aan de achterzijde van de PC)</li> </ul>
<b>Interferentie met andere apparaten</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Plaats de verlengkabel uit de buurt van andere draadloze apparaten. (zoals draadloze netwerkroueters, draadloze muis en draadloos toetsenbord)</li> </ul>
<b>Mijn vriend op msn/skype hoort niet wat ik zeg</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verhoog het microfoonvolume en controleer of de draadloze headset ingesteld is als het standaardapparaat. Voer de stappen vanaf '4' of '8' uit</li> </ul>

- Als uw probleem niet opgelost is, neem dan contact op met de helpdesk op [www.trust.com/17447/faq](http://www.trust.com/17447/faq)



**Installation**

- 1 A. Hovedtelefon  
B. LED lampe  
C. USB-port  
D. USB-opladekabel  
E. USB-modtager  
F. USB-forlængerledning
- 2 - Hovedtelefonen skal oplades helt før den bruges.  
- Tilslut USB-opladekablet på hovedtelefonen og din computer for at oplade hovedtelefonen.  
- Når den er tilsluttet vil LED-lampen lyse rødt under opladningen.  
- LED-lampen vil slukke, når hovedtelefonen er helt opladt.
- 3 - Sæt USB-modtageren på forlængerledningen  
- Tilslut forlængerledningen på din computer  
- Tænd hovedtelefonen  
- LED-lampen vil lyse grønt, når hovedtelefonen er tilsluttet

**Konfiguration****Windows 7 / Vista**

- 4 Gå til 'Afspilleenheder' for at konfigurere mikrofonen
- 5 Indstil '2.4G Wireless Headset' som din standardenhed
- 6 - Vælg fanen 'Optage'  
- Dobbeltklik på 'Mikrofon'
- 7 Indstil niveauet til 100%

**Windows XP**

- 8 Gå til 'Indstil audio egenskaber' for at konfigurere mikrofonen
- 9 - Indstil standardenheden til '2.4G Wireless Device' (stemme og optagelse)  
- Gå til fanen 'Stemme'.
- 10 Klik på 'Volumen' for stemmeoptagelse.
- 11 Indstil niveauet til 100%
- 12 - Drejning med ventre ørepude vil øge og sænke volumen  
- Drej mikrofonen til den højeste position for at dæmpe mikrofonen helt

**Fejlfinding**

<b>Problem</b>	<b>Løsning</b>
<b>Dårlig lyd kvalitet</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Oplad hovedtelefonen.</li><li>- Fjern forlængerledningen fra andre trådløse enheder. (som fx trådløse routere, mus of tastatur)</li><li>- Hvis du bruger produktet i nærheden af store metaloverflader kan du flytte ledningen længere væk eller fjerne metaloverfladen.</li><li>- Maksimale trådløse rækkevidde er 15m, men vægge eller store objekter kan reducere rækkevidden</li></ul>
<b>Lyden falder bort, når volumen ændres</b>	<p>Dette er normalt. Hvis det generer dig kan du bruge volumenstyringen in softwaren på dit afspilleenhed.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Sørg for at din hovedtelefon er opladt.</li><li>- Indstil din hovedtelefon som standard audio enhed. Se trin '4' eller '8'</li></ul>
<b>Ingen lyd i det hele taget</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Tilslut USB-forlængerledningen til en anden USB-port. (helst på bagsiden af PC'en)</li></ul>
<b>Interferens med andre apparater</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Flyt forlængerledningen væk fra andre trådløse apparater. (som fx trådløse routere, mus of tastatur)</li></ul>
<b>Min ven på msn/skype kan ikke høre hvad jeg siger</b>	<p>Øg mikrofonens volumen og kontroller om den trådløse hovedtelefon er indstillet som standardenhed. Følg trin '4' eller '8'</p>

- Hvis dit problem ikke er løst kontakt venligst vores helpdesk på [www.trust.com/17447/faq](http://www.trust.com/17447/faq)

**Asennus**

- 1 A. Kuulokemikrofoni  
B. LED-valo  
C. USB-liitäntä  
D. USB-latausjohto  
E. USB-vastaanotin  
F. USB-jatkojohto
- 2 - Ennen käyttöä kuulokemikrofoni on ladattava täysin.  
- Lataa kuulokemikrofoni kytkemällä USB-latausjohto kuulokemikrofoniin ja tietokoneeseen.  
- LED-valo palaa punaisena latauksen ajan.  
- LED-valo sammuu, kun kuulokemikrofoni on kokonaan ladattu.
- 3 - Laita USB-vastaanotin jatkojohtoon  
- Kytke jatkojohto tietokoneeseen  
- Käynnistä kuulokemikrofoni  
- LED-valo muuttuu vihreäksi, kun yhteys on muodostunut.

**Määitykset****Windows 7 / Vista**

- 4 Määritä mikrofoni kohdassa Toistolaitteet
- 5 Aseta 2.4G Wireless Headset oletuslaitteeksi
- 6 - Valitse Nauhoitus-välilehti  
- Kaksoisnapsauta kohtaa Mikrofonit
- 7 Aseta tasoksi 100 %

**Windows XP**

- 8 Määritä mikrofoni kohdassa Säädä ääniominaisuuksia
- 9 - Aseta oletuslaitteeksi 2.4G Wireless Device (ääni ja tallennus)  
- Avaa Ääni-välilehti.
- 10 Napsauta äänitallennuksen Äänenvoimakkuus-painiketta.
- 11 Aseta tasoksi 100 %
- 12 - Voit säätää äänenvoimakkuutta kiertämällä vasenta kuuloketta  
- Voit mykistää mikrofonin kääntämällä sen korkeimpaan asentoon

**Vianmääritys**

Ongelma	Ratkaisu
<b>Huono äänenlaatu</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Lataa kuulokemikrofoni.</li><li>- Siirrä jatkojohto kauemmaksi muista langattomista laitteista. (kuten langattomasta reitittimestä, hiirestä tai näppäimistöä)</li><li>- Jos käytät laitetta suurten metallipintojen lähellä, siirrä johto tai metallipinta kauemmaksi.</li><li>- Suurin langaton kantama on 15 m mutta seinät tai suuret esineet voivat lyhentää sitä</li></ul>
<b>Ääni katoaa hetkeksi, kun äänenvoimakkuutta säädetään</b>	<p>Tämä on normaalia. Jos tämä häiritsee, voit käyttää musiikintoisto-ohjelmiston äänenvoimakkuuden säädintä.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Varmista, että kuulokemikrofoni on ladattu.</li></ul>
<b>Ei lainkaan ääntä</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Tee kuulokemikrofonista oletusäänilaitte. Katso vaihe 4 tai 8</li><li>- Kytke USB-jatkojohto toiseen USB-porttiin. (mieluiten tietokoneen takana)</li></ul>
<b>Häiriöt muiden laitteiden kanssa</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Siirrä jatkojohto kauemmaksi muista langattomista laitteista. (kuten langattomasta reitittimestä, hiirestä tai näppäimistöä)</li></ul>
<b>Vastapuoli msn/skype-yhteydessä ei kuule puhuttani</b>	<p>Lisää mikrofonin äänenvoimakkuutta ja tarkista, että langaton kuulokemikrofoni on asetettu oletuslaitteeksi. Suorita toimenpiteet vaiheesta 4 tai 8 alkaen</p>

- Jos ongelma ei ratkea, ota yhteyttä asiakastukeen osoitteessa [www.trust.com/17447/faq](http://www.trust.com/17447/faq)

**Installasjon**

- 1 A. Hodeseett  
B. LED-lampe  
C. USB-kontakt  
D. USB-ladekabel  
E. USB-mottaker  
F. USB-forlengelseskabel
- 2 - Hodesettet må være fullt ladet før bruk.  
- Koble USB-ladekabelen til datamaskinen for å lade hodesettet.  
- LED-lampen vil lyse rødt under ladingen.  
- LED-lampen vil slås av når hodesettet er ladet helt opp.
- 3 - Plasser USB-mottakeren i forlengelseskabelen  
- Koble forlengelseskabelen til datamaskinen  
- Slå på hodesettet  
- LED-lampen vil lyse grønt når den er tilkoblet.

**Konfigurasjon****Windows 7 / Vista**

- 4 Gå til 'Avspillingsenheter' for å konfigurere mikrofonen
- 5 Velg '2.4G trådløst hodeseett' som standardenhet
- 6 - Velg 'Innspilling'-kategorien  
- Dobbeltklikk på 'Mikrofon'
- 7 Still nivået til 100 %

**Windows XP**

- 8 Gå til 'Juster egenskaper for lyd' for å konfigurere mikrofonen
- 9 - Velg '2.4G trådløst hodeseett' som standardenhet (stemme og innspilling)  
- Gå til 'Stemme'-kategorien.
- 10 Klikk 'Volum' på Stemmeinnstillingen.
- 11 Still nivået til 100 %
- 12 - Ved å vri på venstre ørepute, kan volumet skrues opp eller ned  
- Vri mikrofonen til den høyeste posisjonen for å dempe mikrofonen helt

**Feilsøking**

<b>Problem</b>	<b>Løsning</b>
<b>Dårlig lyd kvalitet</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Lad opp hodesettet.</li><li>- Flytt forlengelseskabelen bort fra andre trådløse enheter. (som f.eks trådløse nettverksrutere, mus eller tastatur)</li><li>- Dersom du bruker produktet i nærheten av større metalloverflater, bør du plassere kabelen lenger unna eller fjerne metalloverflaten.</li><li>- Den maksimale trådløse rekkevidden er 15 meter, men vegger eller større objekter kan redusere rekkevidden</li></ul>
<b>Lyden forsvinner når volumet endres</b>	<p>Dette er normalt. Dersom dette plager deg, kan du bruke volumkontrollen på musikkavspillingsprogramvaren.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Kontroller at du har ladet opp hodesettet.</li></ul>
<b>Ingen lyd</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Kontroller at hodesettet er valgt som standard lydenhet. Se trinn '4' eller '8'</li><li>- Koble USB-forlengelseskabelen til en annen USB-port. (helst på baksiden av datamaskinen)</li></ul>
<b>Forstyrrelse fra andre enheter</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Flytt forlengelseskabelen bort fra andre trådløse enheter. (som f.eks trådløse nettverksrutere, mus eller tastatur)</li></ul>
<b>Kontaktene mine på msn/skype kan ikke høre hva jeg sier</b>	<p>Øk mikrofonvolumet og kontroller om det trådløse hodesettet er valgt som standardenhet. Følg trinnene fra '4' eller '8'</p>

- Dersom problemet ikke er løst, kan du kontakte kundetøtte på [www.trust.com/17447/faq](http://www.trust.com/17447/faq)

**Installation**

- 1 A. Headset  
B. LED-lampa  
C. USB-kontakt  
D. USB-laddningskabel  
E. USB-mottagare  
F. USB-förlängningskabel
- 2 - Headsetet måste laddas fullt innan du kan använda det.  
- Anslut USB-laddningskabeln till headsetet och till datorn för att ladda headsetet.  
- När headsetet är anslutet lyser LED-lampan under laddning.  
- LED-lampan slocknar när headsetet är fulladdat.
- 3 - Anslut USB-mottagaren till förlängningskabeln  
- Anslut förlängningskabeln till datorn  
- Slå på headsetet  
- LED-lampan lyser grönt när headsetet är anslutet.

**Konfiguration****Windows 7/Vista**

- 4 Gå till "Uppspelningsenheter" (Playback Devices) för att konfigurera mikrofonen
- 5 Ange "2.4G Wireless Headset" som standardenhet
- 6 - Öppna fiiken "Inspelning" (Recording)  
- Dubbelklicka på "Mikrofon" (Microphone)
- 7 Ställ in nivån på 100 %

**Windows XP**

- 8 Gå till "Ställ in ljudegenskaper" (Adjust Audio Properties) för att konfigurera mikrofonen
- 9 - Ställ in standardenheten på "2.4G Wireless Device" (röst och inspelning)  
- Öppna fiiken "Röst" (Voice).
- 10 Klicka på "Volym" (Volume) för röstinspelningen.
- 11 Ställ in nivån på 100 %
- 12 - Om du vrider på vänster öronkåpa så höjs eller sänks volymen  
- Vrid mikrofonen till det högsta läget för att stänga av ljudet på den

**Felsökning**

<b>Problem</b>	<b>Lösning</b>
<b>Dålig ljudkvalitet</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Ladda headsetet.</li><li>- Flytta bort förlängningskabeln från andra trådlösa enheter. (såsom trådlösa nätverksroutrar, trådlös mus och trådlöst tangentbord)</li><li>- Om du använder produkten i närheten av stora metallytor placerar du kabeln längre bort eller avlägsnar metallytan.</li><li>- Maximalt trådlöst avstånd är 15 m, men väggar och stora föremål kan medföra att detta avstånd förkortas</li></ul>
<b>Ljudet försvinner när volymen ändras</b>	Detta är normalt. Om du upplever det som störande kan du använda volymkontrollen i musikspelaren.
<b>Inget ljud</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Kontrollera att du har laddat headsetet.</li><li>- Ange headsetet som standardljudenhet. Se steg "4" eller "8"</li><li>- Anslut USB-förlängningskabeln till en annan USB-port. (helst på datorns baksida)</li></ul>
<b>Störning av andra enheter</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Flytta bort förlängningskabeln från andra trådlösa enheter. (såsom trådlösa nätverksroutrar, trådlös mus och trådlöst tangentbord)</li></ul>
<b>Min vän på msn/skype hör inte vad jag säger</b>	Höj mikrofonvolymen och kontrollera att det trådlösa headsetet har angetts som standardenhet. Följ stegen från "4" eller "8".

- Om du fortfarande har problem kontaktar du kundtjänst på [www.trust.com/17447/faq](http://www.trust.com/17447/faq)



**Instalacja**

- 1 A. Słuchawki  
B. Dioda LED  
C. Złącze USB  
D. Kabel do ładowania USB  
E. Odbiornik USB  
F. Kabel przedłużający USB
- 2 - przed rozpoczęciem używania słuchawki powinny zostać w pełni naładowane  
- aby naładować słuchawki, podłącz je do komputera, używając dołączonego kabla do ładowania USB  
- podczas ładowania dioda LED świeci się na czerwono  
- dioda LED zgaśnie, kiedy słuchawki zostaną w pełni naładowane
- 3 - odbiornik USB podłącz do kabla przedłużającego  
- kabel przedłużający podłącz do komputera  
- włącz słuchawki  
- kiedy słuchawki są podłączone dioda LED świeci się na zielono

**Konfiguracja****Windows 7 / Vista**

- 4 Przejdź do sekcji 'Urządzenia odtwarzające', aby skonfigurować mikrofon
- 5 Ustaw 'Słuchawki bezprzewodowe 2.4G' jako urządzenie domyślne
- 6 - wybierz kartę 'Nagrywanie'  
- kliknij dwukrotnie opcję 'Mikrofon'
- 7 Ustaw poziom na 100%

**Windows XP**

- 8 Przejdź do opcji 'Dostosuj ustawienia audio', aby skonfigurować mikrofon
- 9 - jako urządzenie domyślne ustaw 'Urządzenie bezprzewodowe 2.4G' (głos i nagrywanie)  
- przejdź na kartę 'Głosy'
- 10 Kliknij opcję 'Głośność' dla opcji nagrywania głosu.
- 11 Ustaw poziom na 100%
- 12 - obrócenie lewej słuchawki zwiększy lub zmniejszy głośność  
- podniesienie mikrofonu wyżej wyciszy go

## Wykrywanie i usuwanie usterek

Problem	Rozwiązanie
<b>Zła jakość dźwięku</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- należy naładować słuchawki</li> <li>- kabel przedłużający należy odsunąć od innych urządzeń bezprzewodowych (takich jak bezprzewodowy router sieciowy, mysz czy klawiatura)</li> <li>- jeżeli produkt używany jest w pobliżu dużych, metalowych powierzchni, kabel należy odsunąć dalej lub usunąć metalową powierzchnię</li> <li>- maksymalny zasięg bezprzewodowy to 15 m, jednak ściany lub duże obiekty mogą zmniejszać zasięg</li> </ul>
<b>Brak dźwięku w czasie zmiany głośności</b>	Jest to normalne działanie. Jeżeli stanowi ono problem, poziom głośności można zmieniać w oprogramowaniu do odtwarzania muzyki.
<b>Brak dźwięku</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- należy upewnić się, że słuchawki są naładowane</li> <li>- słuchawki powinny być domyślnym urządzeniem audio; zobacz krok '4' lub '8'</li> <li>- kabel USB należy podłączyć do innego portu USB (najlepiej portu, który znajduje się z tyłu obudowy komputera)</li> </ul>
<b>Zakłócenia wywołane przez inne urządzenia</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- kabel przedłużający należy odsunąć od innych urządzeń bezprzewodowych (takich jak bezprzewodowy router sieciowy, mysz czy klawiatura)</li> </ul>
<b>Znajomy na msn/skype nie słyszy mojego głosu</b>	Należy zwiększyć głośność mikrofonu i sprawdzić, czy słuchawki bezprzewodowe ustawiono jako urządzenie domyślne. Należy wykonać kroki od '4' do '8'

- Jeżeli problem nie został rozwiązany, należy skontaktować się z pomocą techniczną na stronie [www.trust.com/17447/faq](http://www.trust.com/17447/faq)

**Instalace**

- 1 A. Náhlavní souprava  
B. LED dioda  
C. Připojení USB  
D. Nabíjecí kabel USB  
E. Přijímač USB  
F. Prodlužovací kabel USB
- 2 - Náhlavní souprava musí být před použitím plně dobita.  
- Připojte nabíjecí kabel USB k náhlavní soupravě a k počítači a soupravu dobijte.  
- Je-li náhlavní souprava připojená, LED dioda v průběhu nabíjení svítí červeně.  
- Když je náhlavní souprava plně dobita, LED dioda zhasne.
- 3 - Zapojte přijímač USB do prodlužovacího kabelu  
- Připojte prodlužovací kabel k počítači  
- Zapněte náhlavní soupravu  
- LED dioda se po připojení náhlavní soupravy rozsvítí zeleně.

**Konfigurace****Windows 7/Vista**

- 4 Pomocí volby „Zvuková zařízení“ nakonfigurujte mikrofon
- 5 Nastavte „Bezdrátové zařízení 2,4 G“ jako výchozí zařízení
- 6 - Vyberte kartu „Záznam zvuku“  
- Dvakrát klikněte na položku „Mikrofon“
- 7 Nastavte úroveň hlasitosti na 100 %

**Windows XP**

- 8 Přejděte na „Hlasitost“ a proveďte nastavení mikrofonu
- 9 - Nastavte výchozí zařízení na „Bezdrátové zařízení 2,4 G (zvuk a záznam)“  
- Přejděte na kartu „Zvuk“.
- 10 Klikněte na možnost „Hlasitost“ sekce „Záznam zvuku“.
- 11 Nastavte úroveň hlasitosti na 100 %
- 12 - Otočením levého náušníku zvýšíte nebo snížíte hlasitost  
- Otočením mikrofonu do nejvyšší polohy jej ztlumíte

**Odstraňování problémů**

<b>Problém</b>	<b>Řešení</b>
<b>Špatná kvalita zvuku</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dobijte náhlavní soupravu.</li> <li>- Odstraňte prodlužovací kabel z dosahu jiných bezdrátových zařízení. (např. bezdrátových síťových routerů, myši a klávesnice)</li> <li>- Pokud výrobek používáte v blízkosti rozsáhlých kovových povrchů, umístěte kabel dále od kovové plochy nebo plochu odstraňte.</li> <li>- Maximální bezdrátový dosah je 15 m; stěny nebo rozměrné objekty však mohou dosah snížit</li> </ul>
<b>Výpadky zvuku při změně hlasitosti</b>	<p>Jedná se o normální jev. Pokud vás výpadky zvuku ruší, použijte ovládání hlasitosti vašeho softwaru pro přehrávání hudby.</p>
<b>Žádný zvuk</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ujistěte se, že je souprava dobitá.</li> <li>- Nastavte náhlavní soupravu jako výchozí audiozařízení. Viz krok „4“ nebo „8“</li> <li>- Připojte prodlužovací USB kabel k jinému portu USB. (pokud možno na zadní straně počítače)</li> </ul>
<b>Vzájemné rušení s jinými zařízeními</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Odstraňte prodlužovací kabel z dosahu jiných bezdrátových zařízení. (např. bezdrátových síťových routerů, myši a klávesnice)</li> </ul>
<b>Můj protějšek na MSN/Skypu neslyší, co říkám</b>	<p>Zvyšte hlasitost mikrofonu a zkontrolujte, zda je náhlavní souprava nastavena jako výchozí zařízení. Postupujte podle návodu od kroku „4“ nebo „8“</p>

- Pokud se nedaří problém vyřešit, obraťte se na náš helpdesk na adrese [www.trust.com/17447/faq](http://www.trust.com/17447/faq)

**Inštalácia**

- 1 A. Náhlavná súprava  
B. Dióda  
C. Rozhranie USB  
D. Nabíjací USB kábel  
E. USB prijímač  
F. Predlžovací USB kábel
- 2 - Pred prvým použitím je nutné náhlavnú súpravu úplne nabiť.  
- Náhlavnú súpravu nabijete jej prepojením s počítačom prostredníctvom nabíjacieho USB kábla.  
- Počas nabíjania dióda svieti načerveno.  
- Po úplnom nabíí náhlavnej súpravy dióda zhasne.
- 3 - Zapojte predlžovací kábel do USB prijímača  
- Zapojte predlžovací kábel do počítača  
- Zapnite náhlavnú súpravu  
- Po zapojení dióda svieti nazeleno.

**Konfigurácia****Windows 7/Vista**

- 4 V menu „Prehrávacie zariadenia“ nakonfigurujte mikrofón
- 5 Nastavte „2.4G Wireless Headset“ (Bezdrôtová náhlavná súprava 2.4G) ako predvolené zariadenie
- 6 - Vyberte kartu „Nahrávanie“  
- Dvakrát kliknite na „Mikrofón“
- 7 Nastavte úroveň hlasitosti na 100 %

**Windows XP**

- 8 V menu „Zvuky a zvukové zariadenia – vlastnosti“ nakonfigurujte mikrofón
- 9 - Ako predvolené zariadenie vyberte „2.4G Wireless Device“ (Bezdrôtová náhlavná súprava 2.4G) (prehrávanie a záznam)  
- Vyberte kartu „Hlas“.
- 10 V časti Záznam hlasu kliknite na „Hlasitosť“.
- 11 Nastavte úroveň hlasitosti na 100 %
- 12 - Pootočením podušky ľavého slúchadla zvýšite alebo znížite hlasitosť  
- Nastavením mikrofónu do najvyššej polohy stlmíte jeho hlasitosť

**Odstraňovanie problémov**

<b>Problém</b>	<b>Riešenie</b>
<b>Zlá kvalita zvuku</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nabite náhlavnú súpravu.</li> <li>- Predlžovací kábel umiestnite čo najďalej od iných bezdrôtových zariadení (ako sú bezdrôtové smerovače, myši alebo klávesnice).</li> <li>- Ak produkt používate v okolí veľkých kovových plôch, umiestnite kábel čo najďalej od takejto plochy alebo ju odstráňte.</li> <li>- Maximálny bezdrôtový dosah je 15 m, ale steny alebo rozmerné predmety môžu spôsobiť jeho skrátenie</li> </ul>
<b>Pri zmene hlasitosti vypadáva zvuk</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- To je prejav normálnej činnosti. Ak vás to ruší, môžete používať ovládač hlasitosti zo softvéru k svojmu hudobnému prehrávaču.</li> </ul>
<b>Nepočuť žiaden zvuk</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ubezpečte sa, že je náhlavná súprava nabitá.</li> <li>- Nastavte náhlavnú súpravu ako predvolené zvukové zariadenie. Prečítajte si krok 4 alebo 8</li> <li>- Zapojte predlžovací USB kábel do iného USB konektora počítača (podľa možnosti na zadnej strane PC).</li> </ul>
<b>Interferencia s inými zariadeniami</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Predlžovací kábel umiestnite čo najďalej od iných bezdrôtových zariadení (ako sú bezdrôtové smerovače, myši alebo klávesnice).</li> </ul>
<b>Moji priatelia na msn/skype nepočujú, čo hovorím</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Zvýšte hlasitosť mikrofónu a skontrolujte, či je bezdrôtová náhlavná súprava nastavená ako predvolené zariadenie. Zopakujte kroky 4 až 8</li> </ul>

► Ak sa problém nevyriešil, kontaktujte oddelenie technickej podpory: [www.trust.com/17447/faq](http://www.trust.com/17447/faq)

**Üzembe helyezés**

- 1 A. Fejhallgató  
B. LED jelzőfény  
C. USB-csatlakozó  
D. USB-s töltőkábel  
E. USB-vevőegység  
F. USB-s hosszabbító kábel
- 2 - Használat előtt a fejhallgatót teljesen fel kell tölteni.  
- A fejhallgató töltéséhez csatlakoztassa az USB-s töltőkábelt a fejhallgatóhoz és a számítógéphez.  
- Csatlakoztatott állapotban, a töltés ideje alatt a LED fény pirosan világít.  
- Amikor a fejhallgató állapota eléri a teljesen feltöltött szintet, a LED fény kialszik.
- 3 - Dugja be az USB-vevőegységet a hosszabbító kábelbe.  
- A hosszabbító kábelt csatlakoztassa a számítógéphez.  
- Kapcsolja be a fejhallgatót.  
- Csatlakoztatott állapotban a LED fény zölden világít.

**Konfiguráció****Windows 7 / Vista**

- 4 A mikrofon konfigurálásához lépjen a "Lejátszóeszközök" ('Playback Devices') menüponthoz.
- 5 Állítsa be alapértelmezett eszköznek a fejhallgatót: '2.4G Wireless Headset'.
- 6 - Válassza a "Felvétel" ('Recording') lapot.  
- Kattintson kétszer a "Mikrofon" ('Microphone') opcióra.
- 7 A szintet állítsa 100 %-ra.

**Windows XP**

- 8 A mikrofon konfigurálásához lépjen a "Hangtulajdonságok beállítása" ('Adjust Audio Properties') menüponthoz.
- 9 - Állítsa be alapértelmezettnek a '2.4G Wireless Device' eszközt (hang és felvétel).  
- Lépjen a "Hang" ('Voice') lapra.
- 10 Kattintson a hangfelvétel "Hangerő" ('Volume') opciójára.
- 11 A szintet állítsa 100 %-ra.
- 12 - A fejhallgató baloldali fülrészének forgatásával növelheti vagy csökkentheti a hangerőt.  
- A mikrofon einémítéséhez fordítsa a mikrofonkart a legmagasabb állásba.

**Hibaelhárítás:**

Probléma	Megoldás
<b>Rossz hangminőség</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Töltse fel a fejhallgatót.</li> <li>- Helyezze a hosszabbító kábelt az egyéb vezeték nélküli eszközöktől távol. (Például: hálózati útválasztó (router), egér, billentyűzet.)</li> <li>- Abban az esetben, ha az eszközt kiterjedt fém felület közelében használja, helyezze a kábelt messzebb vagy távolítsa el a fém felületet.</li> <li>- A maximális vezeték nélküli hatótávolság 15 m, a falak és nagy tárgyak azonban csökkenthetik a hatótávolságot.</li> </ul>
<b>Szakadozik a hang a hangerő állításakor</b>	<p>Ez a fejhallgató normális tulajdonsága. Amennyiben ez Önt zavarja, használhatja a zenelejátszó szoftver hangerőszabályozóját is.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ellenőrizze, hogy a fejhallgató fel van-e töltve.</li> <li>- Állítsa be a fejhallgatót alapértelmezett hangeszköznek. Lásd a 4. vagy a 8. lépést.</li> <li>- Csatlakoztassa az USB-s hosszabbító kábelt egy másik USB-portba. (Javasolt a PC hátoldalán lévő USB-portba csatlakoztatni.)</li> </ul>
<b>Egyáltalán nincs hang</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Helyezze a hosszabbító kábelt az egyéb vezeték nélküli eszközöktől távol. (Például: hálózati útválasztó (router), egér, billentyűzet.)</li> </ul>
<b>Egyéb eszközök zavarják a készüléket</b>	<p>Növelje a mikrofon hangerőjét, és ellenőrizze, hogy a vezeték nélküli fejhallgató be van-e állítva alapértelmezett eszköznek. Kövesse a 4. vagy a 8. lépést.</p>
<b>A beszélgetőpartnerem nem hallja, amit mondok (msn/Skype használata közben)</b>	<p>Növelje a mikrofon hangerőjét, és ellenőrizze, hogy a vezeték nélküli fejhallgató be van-e állítva alapértelmezett eszköznek. Kövesse a 4. vagy a 8. lépést.</p>

- Amennyiben problémáját nem sikerült megoldania, kérjük, lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálattal a [www.trust.com/17447/faq](http://www.trust.com/17447/faq) oldalon keresztül.



**Instalare**

- 1 A. Căști  
B. Lumină LED  
C. Conexiune USB  
D. Cablu de încărcare USB  
E. Receptor USB  
F. Cablu prelungitor USB
- 2 - Înainte de utilizarea căștii, trebuie încărcată complet.  
- Conectați cablul de încărcare USB la căști și la calculator pentru încărcarea căștilor.  
- Când este conectat, lumina LED-ului va deveni roșie la încărcare.  
- Lumina LED-ului se va stinge când căștile s-au încărcat complet.
- 3 - Conectați receptorul USB la cablul prelungitor  
- Conectați cablul prelungitor la calculatorul dvs.  
- Porniți căștile  
- Lumina LED-ului va deveni verde când sunt conectate.

**Configurare****Windows 7 / Vista**

- 4 Mergeți la "Redare Dispozitive" pentru a configura microfonul
- 5 Setați "Căștile Wireless 2.4 G" ca dispozitiv implicit
- 6 - Selectați tabul "Înregistrare"  
- Faceți dublu clic pe "Microfon"
- 7 Setați nivelul la 100%

**Windows XP**

- 8 Mergeți la "Reglare Proprietăți Audio" pentru a configura microfonul
- 9 - Setați dispozitivul implicit "Dispozitiv Wireless 2.4G" (voce și înregistrare)  
- Mergeți la tabul "Voce".
- 10 Faceți clic pe "Volum" de la Înregistrarea vocii.
- 11 Setați nivelul la 100%
- 12 - Rotirea pavilionului stâng al căștii va crește sau micșora volumul  
- Mișcați microfonul în poziția maximă pentru a scoate sunetul microfonului

**Depanare**

<b>Problemă</b>	<b>Soluție</b>
<b>Calitate slabă a sunetului</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Încărcați căștile.</li><li>- Îndepărtați cablul prelungitor de alte dispozitive wireless. (precum routere de rețea wireless, mouse și tastatură)</li><li>- Dacă utilizați produsul în apropierea unor suprafețe metalice mari, plasați cablul la distanță sau îndepărtați suprafața metalică.</li><li>- Distanța wireless maximă este 15 m, dar pereții sau obiectele mari pot reduce această distanță</li></ul>
<b>Întreruperea sunetului la schimbarea volumului</b>	<p>Acesta este un fenomen normal. Dacă acest lucru vă deranjează, puteți folosi controlul volumului de la software-ul player-ului audio.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Asigurați-vă că ați încărcat căștile.</li></ul>
<b>Nu se aude niciun sunet</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Setati căștile ca dispozitiv audio implicit. Vedeți pasul '4' sau '8'</li><li>- Conectați cablul prelungitor USB la alt port USB. (preferabil în partea din spate a PC-ului)</li></ul>
<b>Interferența cu alte dispozitive</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Îndepărtați cablul prelungitor de alte dispozitive wireless. (precum routere de rețea wireless, mouse și tastatură)</li></ul>
<b>Prietenul meu de pe msn/skype nu aude ce spun</b>	<p>Creșteți volumul microfonului și verificați căștile wireless să fie setate ca dispozitiv implicit. Urmăriți pașii de la '4' sau '8'</p>

► Dacă problema nu este rezolvată, contactați helpdesk la [www.trust.com/17447/faq](http://www.trust.com/17447/faq)

**Инсталиране**

1. А. Слушалки  
В. Светодиоден индикатор  
С. USB свързване  
D. USB заряден кабел  
E. USB приемник  
F. USB удължителен кабел
2. - Трябва да заредите напълно слушалките, преди да ги използвате.  
- Свържете USB зарядния кабел към компютъра и към слушалките, за да ги заредите.  
- След свързването светодиодният индикатор ще свети в червено по време на зареждането.  
- Той ще угасне, когато слушалките се заредят напълно.
3. - Свържете USB приемника към удължителния кабел  
- Свържете удължителния кабел към компютъра  
- Включете слушалките  
- При свързването им светодиодният индикатор ще светне в зелено.

**Конфигурация****Windows 7 / Vista**

4. Отворете „Playback Devices“ (Устройства за възпроизвеждане), за да конфигурирате микрофона
5. Задайте „2.4G Wireless Headset“ (Безжични слушалки 2,4G) като устройство по подразбиране
6. - Изберете раздела „Recording“ (Запис)  
- Кликнете двукратно върху „Microphone“ (Микрофон)
7. Задайте за нивото стойност 100%

**Windows XP**

8. Отворете „Adjust Audio Properties“ (Регулиране на аудио свойствата), за да конфигурирате микрофона
9. - Задайте „2.4G Wireless Device“ (Безжични слушалки 2,4G) като устройство по подразбиране (глас и запис)  
- Отворете раздела „Voice“ (Глас).
10. Кликнете върху „Volume“ (Сила на звука) при запис на глас.
11. Задайте за нивото стойност 100%
12. - Чрез завъртане на левия наушник можете да увеличавате или да намалявате силата на звука  
- Чрез завъртане на микрофона до най-високото положение можете да изключите звука му

**Отстраняване на неизправности**

Проблем	Решение
<b>Лошо качество на звука</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Заредете слушалките.</li> <li>- Преместете удължителния кабел, така че да е далече от други безжични устройства.</li> <li>(като безжични мрежови рутери, мишка и клавиатура)</li> <li>- Ако използвате устройството близо до големи метални повърхности, поставете кабела далече от тях или махнете металната повърхност.</li> <li>- Максималният безжичен обхват е 15 м, но може да намалее при наличие на стени или големи предмети</li> </ul>
<b>Звукът изчезва при промяна на силата му</b>	Това е нормално поведение. Ако то ви притеснява, можете да използвате управлението на силата на звука на софтуера на музикалния си плейър.
<b>Изобщо няма звук</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Уверете се, че сте заредили слушалките.</li> <li>- Задайте слушалките като аудио устройство по подразбиране. Вижте стъпка 4 или 8</li> <li>- Свържете USB удължителния кабел към друг USB порт. (за предпочитане към този на гърба на компютъра)</li> <li>- Преместете удължителния кабел, така че да е далече от други безжични устройства.</li> </ul>
<b>Интерференция с други устройства</b>	(като безжични мрежови рутери, мишка и клавиатура)
<b>Приятелят ми, с когото се свързвам по msn/skype, не чува какво казвам</b>	Увеличете силата на звука на микрофона и проверете дали безжичните слушалки са зададени като устройство по подразбиране. Изпълнете стъпки от 4 до 8

- Ако не можете да отстраните проблема, моля, свържете се с отдела за техническа помощ на [www.trust.com/17447/faq](http://www.trust.com/17447/faq)

**Установка**

- 1 А. Гарнитура  
В. Светодиод  
С. USB-подключение  
D. USB-кабель для зарядки  
E. Приемник USB  
F. Удлинительный USB-кабель
- 2 - Перед началом использования необходимо полностью зарядить батареи гарнитуры.  
- Подключите USB-кабель для зарядки к гарнитуре и компьютеру, чтобы зарядить батареи гарнитуры.  
- После подключения, во время зарядки будет гореть красный светодиод.  
- Когда батареи гарнитуры будут полностью заряжены, светодиод погаснет.
- 3 - Подсоедините приемник USB к удлинительному кабелю  
- Подключите удлинительный кабель к компьютеру  
- Включите гарнитуру  
- При подключении загорится зеленый светодиод.

**Настройка****Windows 7/Vista**

- 4 Для настройки микрофона перейдите в раздел «Устройства воспроизведения»
- 5 Установите устройство «2.4G Wireless Headset» как устройство по умолчанию
- 6 - Перейдите на закладку «Запись»  
- Дважды щелкните по пункту «Микрофон»
- 7 Установите уровень 100 %

**Windows XP**

- 8 Для настройки микрофона перейдите в раздел «Настройка аудиопараметров»
- 9 - Выберите в качестве устройства по умолчанию «2.4G Wireless Device» (для передачи голоса и записи)  
- Перейдите на закладку «Голос».
- 10 Щелкните по пункту «Громкость» для записи голоса.
- 11 Установите уровень 100 %
- 12 - С помощью вращения левого наушника можно увеличивать и уменьшать громкость  
- Полностью поднимите микрофон, чтобы отключить его

**Диагностика**

Неисправность	Решение
<b>Неудовлетворительное качество звука</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Зарядите батареи гарнитуры.</li> <li>- Отодвиньте удлинительный кабель от других беспроводных устройств (например, беспроводные сетевые маршрутизаторы, мышь или клавиатура).</li> <li>- Если изделие используется вблизи металлических поверхностей большого размера, отодвиньте кабель подальше или удалите металлическую поверхность.</li> <li>- Максимальный радиус беспроводной связи составляет 15 м, однако стены и предметы большого размера могут сократить радиус действия</li> </ul>
<b>Пропадание звука при изменении громкости</b>	<p>Это нормальный режим работы. Если это начинает мешать, можно использовать регулятор громкости программного музыкального проигрывателя.</p>
<b>Полное отсутствие звука</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Убедитесь, что батареи гарнитуры заряжены.</li> <li>- Убедитесь, что гарнитура является аудиоустройством по умолчанию. См. шаг 4 или 8</li> <li>- Подключите удлинительный USB-кабель к другому USB-порту (предпочтительно в задней части ПК).</li> </ul>
<b>Создание помех другим устройствам</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Отодвиньте удлинительный кабель от других беспроводных устройств (например, беспроводные сетевые маршрутизаторы, мышь или клавиатура).</li> </ul>
<b>Меня не слышно при общении с помощью MSN/Skype</b>	<p>Увеличьте громкость микрофона и убедитесь, что беспроводная гарнитура является устройством по умолчанию. Выполните шаг 4 или 8</p>

- Если проблема не решена, свяжитесь со службой технической поддержки по адресу [www.trust.com/17447/faq](http://www.trust.com/17447/faq)

**Εγκατάσταση**

- 1 A. Άκουστικά  
B. Ένδειξη LED  
C. Σύνδεση USB  
D. Καλώδιο φόρτισης USB  
E. Δέκτης USB  
F. Καλώδιο επέκτασης USB
- 2 - Πριν χρησιμοποιήσετε τα ακουστικά, πρέπει να τα φορτίσετε πλήρως.  
- Για να φορτίσετε τα ακουστικά, συνδέστε το καλώδιο φόρτισης USB στα ακουστικά και στον υπολογιστή σας.  
- Η ένδειξη LED ανάβει με κόκκινο χρώμα κατά τη σύνδεση και τη φόρτιση.  
- Όταν ολοκληρωθεί η φόρτιση των ακουστικών, η ένδειξη LED θα σβήσει.
- 3 - Τοποθετήστε το δέκτη USB στο καλώδιο επέκτασης  
- Συνδέστε το καλώδιο επέκτασης στον υπολογιστή σας  
- Ενεργοποιήστε τα ακουστικά  
- Όταν είναι συνδεδεμένα, η ένδειξη LED ανάβει με πράσινο χρώμα.

**Διαμόρφωση****Windows 7 / Vista**

- 4 Για να διαμορφώσετε το μικρόφωνο, μεταβείτε στις 'Συσκευές αναπαραγωγής'
- 5 Ορίστε το '2.4G Wireless Headset' (ασύρματα ακουστικά 2.4G) ως προεπιλεγμένη συσκευή
- 6 - Επιλέξτε την καρτέλα 'Εγγραφή'  
- Κάντε διπλό κλικ στο 'Μικρόφωνο'
- 7 Θέστε το επίπεδο σε 100%

**Windows XP**

- 8 Για να διαμορφώσετε το μικρόφωνο, μεταβείτε στη 'Διόρθωση ιδιοτήτων ήχου'
- 9 - Ορίστε ως προεπιλεγμένη συσκευή το '2.4G Wireless Device' (ασύρματα ακουστικά 2.4G - ομιλία και εγγραφή)  
- Μεταβείτε στην καρτέλα 'Ομιλία'
- 10 Κάντε κλικ στο 'Ένταση', στην ενότητα Εγγραφή ομιλίας.
- 11 Θέστε το επίπεδο σε 100%
- 12 - Περιστρέφοντας το αριστερό ακουστικό αυξάνετε ή μειώνετε την ένταση του ήχου  
- Για να απενεργοποιήσετε το μικρόφωνο (σίγαση), γυρίστε το στην ανώτερη θέση

## Αντιμετώπιση προβλημάτων

Πρόβλημα	Λύση
<b>Χαμηλή ποιότητα ήχου</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Φορτίστε τα ακουστικά.</li> <li>- Απομακρύνετε το καλώδιο επέκτασης από άλλες ασύρματες συσκευές. (όπως ασύρματους δρομολογητές δικτύωσης, ποντίκι και πληκτρολόγιο)</li> <li>- Εάν χρησιμοποιείτε το προϊόν κοντά σε μεγάλες μεταλλικές επιφάνειες, τοποθετήστε το καλώδιο πιο μακριά ή απομακρύνετε τη μεταλλική επιφάνεια.</li> <li>- Η μέγιστη εμβέλεια ασύρματης επικοινωνίας είναι 15 μ., αλλά οι τοίχοι ή άλλα μεγάλα αντικείμενα μπορεί να μειώσουν την εμβέλεια</li> </ul>
<b>Ο ήχος διακόπτεται όταν αλλάζετε τη ρύθμιση έντασης</b>	<p>Αυτή η συμπεριφορά είναι φυσιολογική. Εάν σας ενοχλεί, μπορείτε να χρησιμοποιείτε το μηχανισμό ρύθμισης έντασης ήχου του λογισμικού αναπαραγωγής μουσικής.</p>
<b>Δεν ακούγεται καθόλου ήχος</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Βεβαιωθείτε ότι φορτίσατε τα ακουστικά.</li> <li>- Διαμορφώστε τα ακουστικά ως προεπιλεγμένη συσκευή ήχου. Δείτε βήμα '4' ή '8'</li> <li>- Συνδέστε το καλώδιο επέκτασης USB σε μια άλλη θύρα USB. (προτιμήστε μια στην πίσω πλευρά του PC)</li> </ul>
<b>Παρεμβολές από άλλες συσκευές</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Απομακρύνετε το καλώδιο επέκτασης από άλλες ασύρματες συσκευές. (όπως ασύρματους δρομολογητές δικτύωσης, ποντίκι και πληκτρολόγιο)</li> </ul>
<b>Ο φίλος μου στο msn/skype δεν ακούει τι λέω</b>	<p>Αυξήστε τη ρύθμιση έντασης ήχου του μικροφώνου και ελέγξτε εάν τα ασύρματα ακουστικά έχουν διαμορφωθεί ως προεπιλεγμένη συσκευή. Ακολουθήστε τα βήματα από το '4' ή το '8'</p>

- Εάν δεν λυθεί το πρόβλημά σας, επικοινωνήστε με την υπηρεσία βοήθειας στη διεύθυνση [www.trust.com/17447/faq](http://www.trust.com/17447/faq)



**Kurulum**

- 1 A. Kulaklık  
B. LED ışığı  
C. USB bağlantısı  
D. USB şarj kablosu  
E. USB alıcısı  
F. USB uzatma kablosu
- 2 - Kullanılmadan önce kulaklıkların tam şarj edilmesi gerekir.  
- Kulaklığı şarj etmek için USB şarj kablosunu kulaklığa ve bilgisayarınıza bağlayın.  
- Bağlandıktan sonra şarj sırasında LED ışığı kırmızı renkte yanacaktır.  
- Kulaklık tamamen şarj olduktan sonra LED ışığı sönecektir.
- 3 - USB alıcısını uzatma kablosuna takın  
- Uzatma kablosunu bilgisayarınıza bağlayın  
- Kulaklığı açın  
- Bağlandığında LED ışığı yeşil renkte yanacaktır.

**Yapılandırma****Windows 7 / Vista**

- 4 Mikrofonu yapılandırmak için 'Yürütme Aygıtları'na (Playback Devices) gidin
- 5 '2.4G Kablosuz Kulaklık' (2.4G Wireless Headset) varsayılan aygıtınız olarak ayarlayın
- 6 - 'Kayıt' (Recording) sekmesini seçin  
- 'Mikrofon' u (Microphone) çift tıklayın
- 7 Düzeyi %100'e ayarlayın

**Windows XP**

- 8 Mikrofonu yapılandırmak için 'Ses Özelliklerini Ayarla'ya (Adjust Audio Properties) gidin
- 9 - Varsayılan aygıtı '2.4G Kablosuz Kulaklık' (2.4G Wireless Headset) olarak ayarlayın (ses ve kayıt)  
- 'Ses' (Voice) sekmesine gidin.
- 10 Ses kaydına ait 'Ses düzeyi'ni (Volume) tıklayın.
- 11 Düzeyi %100'e ayarlayın
- 12 - Sol kulak pedini döndürdüğünüzde ses düzeyi artar veya azalır  
- Mikrofonun sesini kapatmak için mikrofonu en üst konumuna çevirin

**Sorun giderme**

<b>Sorun</b>	<b>Çözüm</b>
<b>Kötü ses kalitesi</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Kulaklığı şarj edin.</li><li>- Uzatma kablosunu diğer kablosuz aygıtlardan uzaklaştırın. (Kablosuz ağ yönlendiricileri, fare ve klavye gibi)</li><li>- Ürünü geniş metal yüzeylerin etrafında kullanıyorsanız kabloyu daha uzağa yerleştirin veya metal yüzeyi kaldırın.</li><li>- Maksimum kablosuz erim 15m'dir, ancak duvarlar veya büyük nesnelere bu erimi azaltabilir.</li></ul>
<b>Ses düzeyini değiştirirken ses kaybediliyor</b>	<p>Bu normal bir davranıştır. Eğer bundan rahatsız oluyorsanız müzik çalarınızın yazılımındaki ses düzeyi denetimini kullanabilirsiniz.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Kulaklığı şarj ettiğinizden emin olun.</li></ul>
<b>Hiç ses gelmiyor</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Kulaklığı varsayılan ses aygıtını yapın. Adım '4' veya '8'e bakın</li><li>- USB uzatma kablosunu başka bir USB bağlantı noktasına bağlayın. (tercihen PC'nin arkasına)</li></ul>
<b>Diğer aygıtlarla girişim</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Uzatma kablosunu diğer kablosuz aygıtlardan uzaklaştırın. (Kablosuz ağ yönlendiricileri, fare ve klavye gibi)</li></ul>
<b>msn/skype'de arkadaşım söylediklerimi duymuyor</b>	<p>Mikrofonun ses düzeyini yükseltin ve kablosuz kulaklığın varsayılan aygıt olarak ayarlandığını denetleyin. '4' veya '8'den itibaren adımları izleyin</p>

► Sorununuz çözülmezse lütfen [www.trust.com/17447/faq](http://www.trust.com/17447/faq) adresinden yardım masasına başvurun

**Instalacija**

- 1 A. Slušalice  
B. LED svjetlo  
C. USB veza  
D. USB kabel za punjenje  
E. USB prijamnik  
F. USB produžni kabel
- 2 - Prije uporabe se slušalica mora napuniti u potpunosti.  
- Spojite USB kabel za punjenje na slušalice i vaše računalo da biste napunili slušalice.  
- Kad se spoji, LED svjetlo će postati crveno tijekom punjenja.  
- LED svjetlo će se isključiti kad slušalice budu napunjene do kraja.
- 3 - Stavite USB prijamnik u produžni kabel  
- Spojite produžni kabel na vaše računalo  
- Uključite slušalice  
- LED svjetlo će postati zeleno kad se spoji.

**Konfiguracija****Windows 7 / Vista**

- 4 Idite na 'Uređaji za reprodukciju' da biste podesili mikrofonski uređaj
- 5 Postavite '2.4G Wireless Headset' kao svoj zadani uređaj
- 6 - Odaberite pločicu 'Snimanje'  
- Dvaput kliknite na 'Mikrofon'
- 7 Postavite razinu na 100%

**Windows XP**

- 8 Idite na 'Prilagoditi svojstva zvuka' da biste podesili mikrofonski uređaj
- 9 - Postavite zadani uređaj na '2.4G Wireless Device' (glas i snimanje)  
- Idite na pločicu 'Glas'.
- 10 Kliknite na 'Glasnoća' snimanja zvuka.
- 11 Postavite razinu na 100%
- 12 Okretanjem lijevog jastučića za uho će povećati ili smanjiti glasnoću  
- Okrenite mikrofonski uređaj na najviši položaj da biste utišali mikrofonski uređaj

**Rješavanje problema**

Problem	Rješenje
<b>Loša kvaliteta zvuka</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Napunite slušalice.</li><li>- Pomaknite produžni kabel dalje od drugih bežičnih uređaja. (kao što su bežični mrežni usmjernici, miš i tipkovnica)</li></ul> Ako koristite proizvod oko velikih metalnih površina, stavite kabel dalje ili uklonite metalnu površinu. <ul style="list-style-type: none"><li>- Maksimalni bežični domet je 15m, ali zidovi ili veliki predmeti mogu smanjiti raspon</li></ul>
<b>Zvuk nestane kod promjene glasnoće</b>	To je normalno ponašanje. Ako vam to smeta, možete kontrolirati glasnoću preko vašeg softvera za reprodukciju glazbe.
<b>Nema zvuka uopće</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Pazite da ste napunili slušalice.</li><li>- Pazite da su slušalice vaš zadani zvučni uređaj. Pogledajte korak '4' ili '8'</li><li>- Spojite USB produžni kabel na drugi USB ulaz. (najbolje na stražnjoj strani računala)</li></ul>
<b>Interferencija s drugim uređajima</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Pomaknite produžni kabel dalje od drugih bežičnih uređaja. (kao što su bežični mrežni usmjernici, miš i tipkovnica)</li></ul>
<b>Moj/a prijatelj/icay na msn/skype-u ne čuje što kažem</b>	Povećajte glasnoću mikrofona i provjerite da li su bežične slušalice postavljene kao zadani uređaj. Slijedite korake od '4' ili '8'

- Ako vaš problem nije riješen, molimo kontaktirajte službu za pomoć na [www.trust.com/17447/faq](http://www.trust.com/17447/faq)