




www.trust.com/17447/faq

Quick Installation Guide

Wireless Headset

17447


Installation

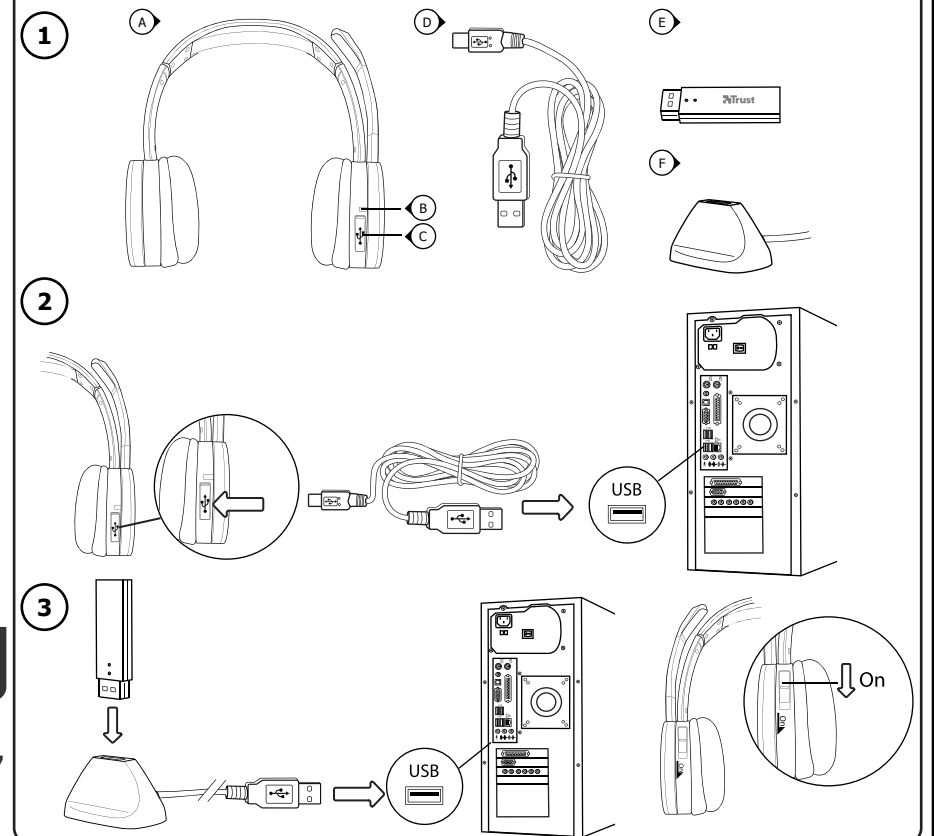




Configuration





Windows 7/ Vista

4  2:18 PM

5  Open Volume Mixer
Playback Devices
Recording Devices
Sounds

6   2x

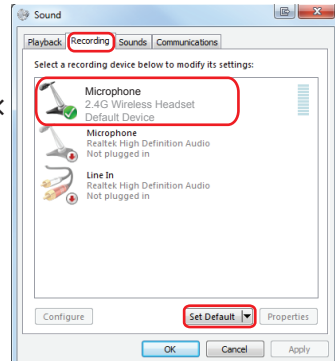7  Sound
Recording
Select a recording device below to modify its settings:
Microphone
2.4G Wireless Headset
Default Device
Microphone
Realtek High Definition Audio
Not plugged in
Line In
Realtek High Definition Audio
Not plugged in
Set Default

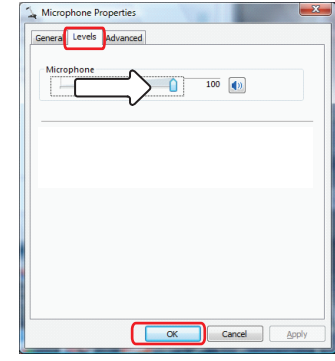 Microphone Properties
Levels
Microphone
100
OK

Configuration



Windows XP


8  13:57

9  Open Volume Control
Adjust Audio Properties
12:32 PM

10  Sounds and Audio Devices Properties
Voice playback
Default device: 2.4G Wireless Headset
Voice recording
Default device: 2.4G Wireless Headset
Volume

11  Vast...
Options Help
Balans: 
Volume: 
2.4G Wireless Headset

12

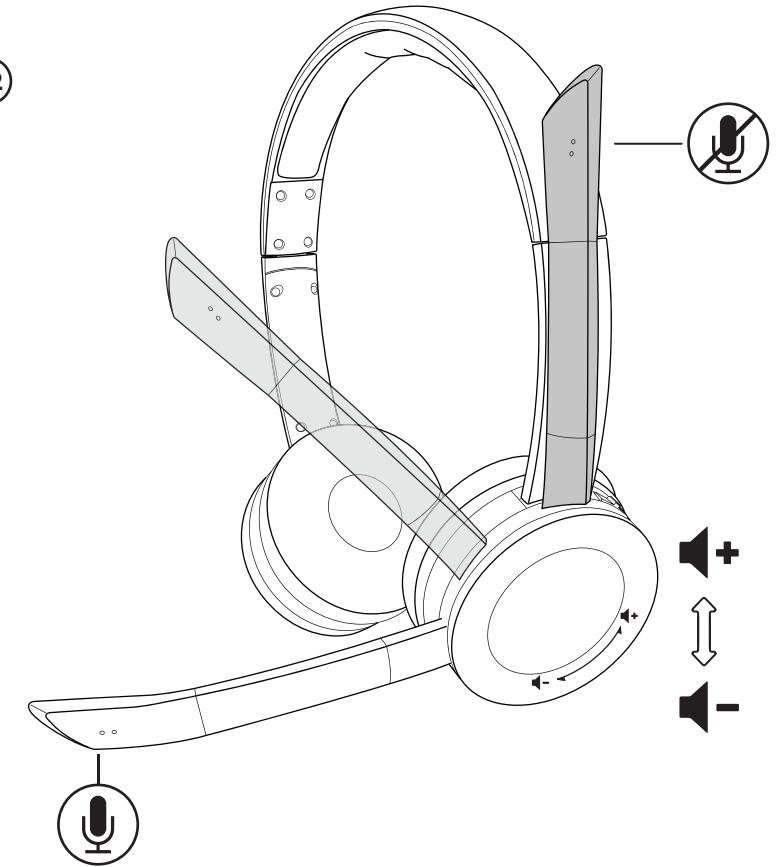

Installation

- 1 A. Headset
B. LED light
C. USB connection
D. USB charge cable
E. USB receiver
F. USB extension cable
- 2 - Before using the headset needs to be fully charged.
- Connect the USB charge cable to the headset and your computer to charge the headset.
- When connected the LED light will turn red when charging.
- The LED light will go off when the headset is completely charged.
- 3 - Put the USB receiver in the extension cable
- Connect the extension cable to your computer
- Turn on the headset
- The LED light will turn green when it's connected.

Configuration**Windows 7 / Vista**

- 4 Go to 'Playback Devices' to configure the microphone
- 5 Set the '2.4G Wireless Headset' as your default device
- 6 - Select the 'Recording' tab
- Double click the 'Microphone'
- 7 Set the level to 100%

Windows XP

- 8 Go to 'Adjust Audio Properties' to configure the microphone
- 9 - Set the default device to '2.4G Wireless Device' (voice and recording)
- Go to the 'Voice' tab.
- 10 Click the 'Volume' of the Voice recording.
- 11 Set the level to 100%
- 12 - Turning the left ear pad will increase or reduce the volume
- Turn the microphone to the highest position to mute the microphone

Trouble shooting

Problem	Solution
Bad sound quality	<ul style="list-style-type: none">- Charge the headset.- Move the extension cable away from other wireless devices. (like Wireless network routers, mouse and keyboard)- If you are using the product around large metal surfaces, place the cradle further away or remove the metal surface.- Maximum wireless range is 15m, but walls or big objects may reduce the range
Sound drop out when changing the volume	This is normal behaviour. If this is bothering you can use the volume control of your music player software.
No sound at all	<ul style="list-style-type: none">- Make sure you have charged the headset.- Make the headset your default audio device. See step '4' or '8'- Connect the USB extension cradle to another USB port. (preferred on the backside of the PC)
Interference with other devices	<ul style="list-style-type: none">- Move the extension cable away from other wireless devices. (like Wireless network routers, mouse and keyboard)
My friend on msn/skype does not hear what I'm saying	Increase the microphone volume and check if wireless headset is set as default device. Follow steps from '4' or '8'

► If your problem is not solved, please contact the helpdesk at www.trust.com/17447/faq

Installation

- 1 A. Headset
B. LED-Anzeige
C. USB-Anschluss
D. USB-Ladekabel
E. USB-Empfänger
F. USB-Verlängerungskabel
- 2 - Laden Sie das Headset vor dem Gebrauch vollständig auf.
- Zum Aufladen verbinden Sie das Headset über das USB-Ladekabel mit Ihrem Computer.
- Wenn die Verbindung hergestellt wurde, beginnt der Aufladevorgang, und die LED-Anzeige leuchtet rot.
- Die LED-Anzeige erlischt, wenn das Headset vollständig aufgeladen ist.
- 3 - Stecken Sie den USB-Empfänger in das Verlängerungskabel.
- Verbinden Sie das Verlängerungskabel mit Ihrem Computer.
- Schalten Sie das Headset ein.
- Die LED-Anzeige leuchtet grün, wenn die Verbindung hergestellt wurde.

Konfiguration**Windows 7/Vista**

- 4 Gehen Sie zu „Wiedergabegeräte“, um das Mikrofon zu konfigurieren.
- 5 Stellen Sie das „2.4G Wireless Headset“ als Ihr Standardgerät ein.
- 6 - Wählen Sie die Registerlasche „Aufnahme“.
- Doppelklicken Sie auf „Mikrofon“.
- 7 Stellen Sie die Lautstärke auf 100 % ein.

Windows XP

- 8 Gehen Sie zu „Audio-Eigenschaften anpassen“, um das Mikrofon zu konfigurieren.
- 9 - Stellen Sie das „2.4G Wireless Headset“ als Standardgerät (Sprache und Aufnahme) ein.
- Wählen Sie die Registerlasche „Sprache“.
- 10 Klicken Sie auf die „Lautstärke“ für Sprachaufnahmen.
- 11 Stellen Sie die Lautstärke auf 100 % ein.
- 12 - Durch Drehen des linken Ohrpolsters erhöhen oder verringern Sie die Lautstärke.
- Wenn Sie das Mikrofon in seine höchste Position drehen, schalten Sie es stumm.

Fehlerbehebung:

Problem	Lösung
Schlechte Tonqualität	<ul style="list-style-type: none"> - Laden Sie das Headset auf. - Halten Sie mit dem Verlängerungskabel Abstand zu anderen kabellosen Geräten (z. B. zu drahtlosen Netzwerk-Routern, Mäusen oder Tastaturen). - Wenn Sie das Produkt auf oder neben einer großen Metallflächen nutzen, vergrößern Sie den Abstand des Kabels zur Metalloberfläche oder entfernen Sie diese. - Die maximale drahtlose Reichweite beträgt 15 m; sie kann jedoch durch Wände oder größere Gegenstände eingeschränkt werden.
Tonaussetzer bei Lautstärke-änderung	Dies ist keine Fehlfunktion, sondern normal. Falls Sie dies als störend empfinden, verwenden Sie stattdessen den Lautstärkereglер Ihrer Musikwiedergabe-Software.
Kein Ton	<ul style="list-style-type: none"> - Überprüfen Sie, ob das Headset aufgeladen ist. - Stellen Sie das Headset als Ihr Standard-Audiogerät ein. Siehe hierzu die Schritte „4“ oder „8“. - Verbinden Sie das USB-Verlängerungskabel mit einem anderen USB-Anschluss (vorzugsweise auf der Rückseite Ihres PCs). - Halten Sie mit dem Verlängerungskabel Abstand zu anderen kabellosen Geräten (z. B. zu drahtlosen Netzwerk-Routern, Mäusen oder Tastaturen).
Interferenzen mit anderen Geräten	Erhöhen Sie die Mikrofonlautstärke und überprüfen Sie, ob Sie das Headset als Ihr Standard-Audiogerät eingestellt haben. Führen Sie hierzu die Schritte „4“ oder „8“ aus.
Mein Gesprächspartner auf msn/skype kann mich nicht hören	

- Falls Ihr Problem fortbesteht, wenden Sie sich bitte an den Helpdesk unter www.trust.com/17447/faq

Installation

- 1 A. Casque
B. Diode LED
C. Connecteur USB
D. Câble de charge USB
E. Récepteur USB
F. Câble d'extension USB
- 2 - Le casque doit être totalement chargé avant d'être utilisé.
- Connectez le câble de charge USB au casque et à votre ordinateur pour recharger la batterie du casque.
- Lorsque le casque est connecté, la diode LED vire au rouge pendant la mise en charge.
- La diode LED s'éteint quand la batterie du casque est totalement rechargée.
- 3 - Placez le récepteur USB sur le câble d'extension.
- Branchez le câble d'extension sur votre ordinateur.
- Allumez le casque.
- Lorsque le casque est connecté, la diode LED vire au vert.

Configuration**Windows 7 / Vista**

- 4 Accédez à "Périphériques de lecture" pour configurer le microphone.
- 5 Réglez le périphérique par défaut sur "2.4G Wireless Headset".
- 6 - Sélectionnez l'onglet "Enregistrement".
- Double-cliquez sur "Microphone".
- 7 Réglez le niveau à 100%.

Windows XP

- 8 Accédez à "Ajuster les propriétés audio" pour configurer le microphone.
- 9 - Réglez le périphérique par défaut sur "2.4G Wireless Device" (voix et enregistrement).
- Allez dans l'onglet "Voix".
- 10 Cliquez sur le bouton "Volume" de la rubrique "Enregistrement vocal".
- 11 Réglez le niveau à 100%.
- 12 - Tournez l'oreillette gauche pour augmenter ou réduire le volume.
- Relevez le microphone au maximum pour couper le signal du microphone.

Dépannage

Problème	Solution
Mauvaise qualité sonore	<ul style="list-style-type: none">- Rechargez le casque.- Eloignez le câble d'extension de vos autres périphériques sans fil (routeurs de réseau sans fil, souris et clavier sans fil,...)- Si vous utilisez le produit à proximité de grandes surfaces métalliques, éloignez le câble ou déplacez les surfaces métalliques.- La portée sans fil maximale est de 15 mètres mais certains murs ou gros objets peuvent réduire cette distance.
Coupures de son lors d'un changement de volume	<p>Ce phénomène est normal. S'il vous gêne, vous pouvez utiliser la commande de volume de votre logiciel de lecture musicale.</p> <ul style="list-style-type: none">- Assurez-vous d'avoir chargé la batterie du casque.- Définissez le casque comme périphérique audio par défaut. Revoyez la procédure à l'étape 4 ou 8.
Aucun son	<ul style="list-style-type: none">- Branchez le câble d'extension USB sur un autre port USB (de préférence à l'arrière de l'ordinateur).
Interférences avec d'autres périphériques	<ul style="list-style-type: none">- Eloignez le câble d'extension de vos autres périphériques sans fil (routeurs de réseau sans fil, souris et clavier sans fil,...)
Mon correspondant sur MSN/Skype ne m'entend pas	<p>Augmentez le volume du microphone et assurez-vous que le casque sans fil est défini comme périphérique par défaut. Suivez la procédure à partir de l'étape 4 ou 8.</p>

- Si vous ne parvenez pas à résoudre votre problème, veuillez contacter le service d'assistance via la page Web www.trust.com/17447/faq

Installazione

- 1 A. Cuffie
B. Spia LED
C. Porta di collegamento USB
D. Cavo di ricarica USB
E. Ricevitore USB
F. Prolunga USB
- 2 - La batteria deve risultare completamente carica prima di utilizzare le cuffie.
- Collegare il cavo di ricarica USB alle cuffie e al computer per eseguire il caricamento della batteria delle cuffie.
- Una volta eseguito il collegamento, la spia LED si illumina di colore rosso durante il caricamento.
- La spia LED verrà disattivata una volta terminato il caricamento delle batterie della cuffia.
- 3 - Collegare il ricevitore USB alla prolunga.
- Collegare l'altra estremità della prolunga al computer.
- Accendere le cuffie.
- A collegamento avvenuto, la spia LED si illumina di colore verde.

Configurazione**Windows 7 / Vista**

- 4 Selezionare l'opzione "Dispositivi di riproduzione" ("Playback Devices") per configurare il microfono.
- 5 Impostare il prodotto "2.4G Wireless Headset" come dispositivo predefinito.
- 6 - Selezionare la scheda "Registrazione" ("Recording").
- Fare doppio clic sull'opzione "Microfono" ("Microphone").
- 7 Impostare il livello al valore massimo (100%).

Windows XP

- 8 Selezionare l'opzione "Regola proprietà audio" ("Adjust Audio Properties") per configurare il microfono.
- 9 - Impostare il prodotto "2.4G Wireless Headset" come dispositivo predefinito (voce e registrazione).
- Selezionare la scheda "Voce" ("Voice").
- 10 Fare clic sul pulsante "Volume" del campo "Registrazione voce" ("Voice recording").
- 11 Impostare il livello al valore massimo (100%).
- 12 - Ruotando la ghiera presente sul padiglione auricolare sinistro è possibile incrementare o diminuire il volume.
- Per disattivare l'audio del microfono è sufficiente ruotarlo nella massima posizione verso l'alto.

Risoluzione dei problemi

Problema	Soluzione
Cattiva qualità del suono	<ul style="list-style-type: none"> - Ricaricare la batteria delle cuffie. - Allontanare la prolunga da altri dispositivi wireless eventualmente presenti nelle vicinanze (come ad esempio router, mouse e tastiere wireless). - Qualora si stia utilizzando il prodotto in prossimità di grandi superfici in metallo, allontanare il cavo o eliminare eventualmente la superficie in metallo. - La portata massima del segnale wireless è pari a 15m, ma la presenza di pareti od oggetti di grandi dimensioni potrebbe ridurre la potenza.
Il volume viene interrotto quando si regola il volume	<p>Questo è un evento normale. Qualora ciò rechi disturbo, si consiglia di utilizzare il controllo volume del software di riproduzione audio o del lettore multimediale.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Assicurarsi di avere provveduto alla ricarica delle batterie delle cuffie.
Assoluta assenza di suono	<ul style="list-style-type: none"> - Impostare le cuffie come dispositivo audio predefinito. Consultare le istruzioni riportate ai precedenti punti dal numero 4 al numero 8. - Collegare la prolunga USB a una diversa porta USB (si consiglia di utilizzare una delle porte presenti sul lato posteriore del PC).
Interferenza con altri dispositivi o periferiche	<ul style="list-style-type: none"> - Allontanare la prolunga da altri dispositivi wireless eventualmente presenti nelle vicinanze (come ad esempio router, mouse e tastiere wireless).
Durante le conversazioni (su MSN, Skype, ecc.) il mio interlocutore non riceve alcun segnale vocale	<p>Aumentare il volume del microfono e verificare che le cuffie wireless siano state impostate quali dispositivo predefinito. Consultare le istruzioni riportate ai precedenti punti dal numero 4 al numero 8.</p>

- Qualora il problema persista, contattare il servizio di assistenza tecnica visitando la pagina presente all'indirizzo www.trust.com/17447/faq

Instalación

- 1 A. Auriculares
B. Luz LED
C. Conexión USB
D. Cable de carga USB
E. Receptor USB
F. Cable de extensión USB
- 2 - Asegúrese de cargar completamente los auriculares antes de usarlos.
- Para ello, conecte el cable de carga USB a los auriculares y a su ordenador.
Al conectar los auriculares la luz LED indicadora de alimentación se enciende de color rojo.
- La luz LED se apaga para indicar que los auriculares están cargados completamente.
- 3 - Conecte el receptor USB al cable de extensión.
- Conecte el cable de extensión a su ordenador.
- Encienda los auriculares.
- La luz LED se enciende de color verde indicando que se ha establecido la conexión.

Configuración**Windows 7 / Vista**

- 4 Vaya a la opción 'Playback Devices' [Dispositivos de reproducción] para configurar el micrófono.
- 5 Elija la opción '2.4G Wireless Headset' [Auriculares inalámbricos 2.4G] como su dispositivo estándar.
- 6 - Seleccione la pestaña 'Recording' [Grabando].
- Haga doble clic sobre la opción 'Microphone' [Micrófono].
- 7 Ajuste el nivel en 100%.

Windows XP

- 8 Vaya a 'Adjust Audio Properties' [Ajustar las propiedades de audio] para configurar el micrófono.
- 9 - Elija la opción '2.4G Wireless Device' [Aparato inalámbrico 2.4G] como aparato estándar (voz y grabación).
- Vaya a la pestaña 'Voice' [Voz].
- 10 Haga clic en 'Volume' [Volumen] en la opción de Grabación de voz.
- 11 Ajuste el nivel en 100%.
- 12 - Gire el auricular izquierdo para aumentar o disminuir el volumen.
- Gire el micrófono a la más alta posición para activar la función de silencio.

Resolución de problemas:

Problema	Solución
Mala calidad del sonido	<ul style="list-style-type: none">- Recargue los auriculares.- Aleje el cable de extensión de otros dispositivos inalámbricos (p.ej. routers de redes inalámbricas, ratones y teclados inalámbricos).- Si está usando el aparato cerca de una superficie metálica, aleje el cable o retire la superficie metálica.- El rango máximo de alcance inalámbrico es de 15 metros, sin embargo, las paredes o los objetos grandes pueden reducirlo.
Pérdida del sonido al modificar el volumen	<p>Este comportamiento es normal. Si esto le molesta puede usar el control del volumen de su programa de reproducción de música.</p> <ul style="list-style-type: none">- Asegúrese de que los auriculares están cargados.- Elija los auriculares como su dispositivo de audio estándar. Ver paso '4' u '8'.
Ausencia total de sonido	<ul style="list-style-type: none">- Conecte el cable de extensión USB a otro puerto USB (de preferencia en la parte posterior del ordenador).
Interferencia con otros dispositivos	<ul style="list-style-type: none">- Aleje el cable de extensión de otros dispositivos inalámbricos (p.ej. routers de redes inalámbricas, ratones y teclados inalámbricos).
Mi interlocutor en msn/skype no escucha lo que digo	<p>Aumente el volumen del micrófono y compruebe que los auriculares inalámbricos están seleccionados como dispositivo estándar. Siga las instrucciones desde el punto '4' u '8'</p>

- Si no puede resolver el problema, póngase en contacto con el departamento de servicio al cliente a través de www.trust.com/17447/faq

Instalação

- 1 A. Auscultadores
B. Luz do LED
C. Ligação USB
D. Cabo de carga USB
E. Receptor USB
F. Cabo de extensão USB
- 2 - Os auscultadores têm de ser totalmente carregados antes de serem utilizados.
- Ligue o cabo de carga USB aos auscultadores e ao computador para carregar a bateria dos auscultadores.
- Quando estiver ligado, a luz do LED fica vermelha enquanto carrega.
- A luz do LED apaga-se quando a bateria dos auscultadores estiver completamente carregada.
- 3 - Insira o receptor USB no cabo de extensão
- Ligue o cabo de extensão ao computador
- Ligue o botão ligar/desligar dos auscultadores
- A luz do LED fica verde quando estiverem ligados.

Configuração**Windows 7 / Vista**

- 4 Vá a "Gerir dispositivos de áudio" para configurar o microfone
- 5 Defina "2.4G Wireless Headset" como o seu microfone predefinido
- 6 - Seleccione o separador "Reprodução"
- Faça duplo clique em "Microfone"
- 7 Defina o nível para 100%

Windows XP

- 8 Vá a "Propriedades de Sons e dispositivos de áudio" para configurar o microfone
 - 9 - Defina "2.4G Wireless Device" como dispositivo predefinido (voz e gravação)
- Vá para o separador "Voz".
 - 10 Clique no botão "Volume" da Gravação de voz.
 - 11 Defina o nível para 100%
-
- 12 - Rode o auricular esquerdo para aumentar ou diminuir o volume
- Defina o microfone na posição mais alta para silenciar o microfone

Resolução de problemas

Problema	Solução
Deficiente qualidade de som	<ul style="list-style-type: none">- Carregue a bateria dos auscultadores.- Afaste o cabo de extensão dos outros dispositivos sem fios (como routers de rede, rato e teclado sem fios)- Se utilizar o produto perto de grandes superfícies metálicas, afaste mais o cabo ou retire a superfície metálica.- O raio de alcance máximo sem fios é de 15 m, mas paredes ou objectos de grandes dimensões poderão reduzir esse alcance
Perda de som quando altera o volume	<p>Este comportamento é normal. Se isto for um incómodo, pode utilizar o controlo do volume do software do seu leitor de música.</p> <ul style="list-style-type: none">- Certifique-se de que carregou a bateria dos auscultadores.
Não dá som	<ul style="list-style-type: none">- Certifique-se de que os auscultadores são o seu dispositivo de som predefinido. Consulte o passo "4" ou "8"- Ligue o cabo de extensão USB a outra porta USB (de preferência na parte traseira do PC)
Interferência com outros dispositivos	<ul style="list-style-type: none">- Afaste o cabo de extensão dos outros dispositivos sem fios (como routers de rede, rato e teclado sem fios)
O meu amigo no msn/skype não ouve o que digo	<p>Aumente o volume do microfone e verifique se os auscultadores sem fios estão definidos como dispositivo predefinido. Siga os passos "4" ou "8"</p>

- Se o seu problema persistir, contacte o balcão de atendimento em www.trust.com/17447/faq

INSTALLATIE

- 1 A. Headset
B. LED-lampje
C. USB-aansluiting
D. USB-oplaadkabel
E. USB-ontvanger
F. USB-verlengkabel
- 2 - Vóór gebruik moet de headset volledig worden opgeladen.
- Sluit de USB-oplaadkabel aan op de headset en uw computer om de headset op te laden.
- Vervolgens gaat het LED-lampje tijdens het opladen branden in een rode kleur.
- Het LED-lampje gaat uit als de headset volledig opgeladen is.
- 3 - Plaats de USB-ontvanger in de verlengkabel
- Sluit de verlengkabel aan op uw computer
- Zet de headset aan
- Het LED-lampje gaat branden in een groene kleur als verbinding is gemaakt.

Configuratie**Windows 7 / Vista**

- 4 Klik met de rechtermuisknop op het luidsprekerpictogram in het Systeemvak en klik op 'Afspeelapparaten' om de microfoon te configureren
- 5 Stel de '2.4G Wireless Headset' in als uw standaardapparaat
- 6 - Selecteer het tabblad 'Opnemen'
- Dubbelklik op de 'Microfoon'
- 7 Stel het niveau in op 100%

Windows XP

- 8 Klik met de rechtermuisknop op het luidsprekerpictogram in het Systeemvak en klik op 'Eigenschappen van audio aanpassen' om de microfoon te configureren
- 9 - Zet het standaardapparaat op '2.4G Wireless Device' (afspelen en opnemen)
- Ga naar het tabblad 'Sprak'.
- 10 Klik op het 'Volume' van Sprak opnemen.
- 11 Stel het niveau in op 100%
- 12 - Door aan het linkeroorkussen te draaien wordt het volume verhoogd of verlaagd
- Draai de microfoon naar de hoogste stand als u het geluid van de microfoon wilt uitschakelen

Problemen oplossen:

Probleem	Oplossing
Slechte geluidskwaliteit	<ul style="list-style-type: none"> - Laad de headset op. - Plaats de verlengkabel uit de buurt van andere draadloze apparaten. (zoals draadloze netwerkroueters, draadloze muis en draadloos toetsenbord) - Als u het product gebruikt in de buurt van grote metalen oppervlakken, plaats de kabel dan verder weg of verwijder het metalen oppervlak. - Het maximale draadloze bereik is 15 meter, maar muren of grote voorwerpen kunnen tot gevolg hebben dat het bereik korter is
Geluid valt even weg als het volume wordt gewijzigd	<ul style="list-style-type: none"> - Dit is normaal. Als u dit vervelend vindt, kunt u de volumeregeling van de software van uw muziekspeler gebruiken.
Helemaal geen geluid	<ul style="list-style-type: none"> - Controleer of u de headset opgeladen hebt. - Maak van uw headset uw standaard-audioapparaat. Zie stap '4' of '8' - Sluit de USB-verlengkabel aan op een andere USB-poort. (bij voorkeur aan de achterzijde van de PC)
Interferentie met andere apparaten	<ul style="list-style-type: none"> - Plaats de verlengkabel uit de buurt van andere draadloze apparaten. (zoals draadloze netwerkroueters, draadloze muis en draadloos toetsenbord)
Mijn vriend op msn/skype hoort niet wat ik zeg	<ul style="list-style-type: none"> - Verhoog het microfoonvolume en controleer of de draadloze headset ingesteld is als het standaardapparaat. Voer de stappen vanaf '4' of '8' uit

- Als uw probleem niet opgelost is, neem dan contact op met de helpdesk op www.trust.com/17447/faq

Installation

- 1 A. Hovedtelefon
B. LED lampe
C. USB-port
D. USB-opladekabel
E. USB-modtager
F. USB-forlængerledning
- 2 - Hovedtelefonen skal oplades helt før den bruges.
- Tilslut USB-opladekablet på hovedtelefonen og din computer for at oplade hovedtelefonen.
- Når den er tilsluttet vil LED-lampen lyse rødt under opladningen.
- LED-lampen vil slukke, når hovedtelefonen er helt opladt.
- 3 - Sæt USB-modtageren på forlængerledningen
- Tilslut forlængerledningen på din computer
- Tænd hovedtelefonen
- LED-lampen vil lyse grønt, når hovedtelefonen er tilsluttet

Konfiguration**Windows 7 / Vista**

- 4 Gå til 'Afspilleenheder' for at konfigurere mikrofonen
- 5 Indstil '2.4G Wireless Headset' som din standardenhed
- 6 - Vælg fanen 'Optage'
- Dobbeltklik på 'Mikrofon'
- 7 Indstil niveauet til 100%

Windows XP

- 8 Gå til 'Indstil audio egenskaber' for at konfigurere mikrofonen
- 9 - Indstil standardenheden til '2.4G Wireless Device' (stemme og optagelse)
- Gå til fanen 'Stemme'.
- 10 Klik på 'Volumen' for stemmeoptagelse.
- 11 Indstil niveauet til 100%
- 12 - Drejning med ventre ørepude vil øge og sænke volumen
- Drej mikrofonen til den højeste position for at dæmpe mikrofonen helt

Fejlfinding

Problem	Løsning
Dårlig lyd kvalitet	<ul style="list-style-type: none">- Oplad hovedtelefonen.- Fjern forlængerledningen fra andre trådløse enheder. (som fx trådløse routere, mus of tastatur)- Hvis du bruger produktet i nærheden af store metaloverflader kan du flytte ledningen længere væk eller fjerne metaloverfladen.- Maksimale trådløse rækkevidde er 15m, men vægge eller store objekter kan reducere rækkevidden
Lyden falder bort, når volumen ændres	<p>Dette er normalt. Hvis det generer dig kan du bruge volumenstyringen in softwaren på dit afspilleenhed.</p> <ul style="list-style-type: none">- Sørg for at din hovedtelefon er opladt.- Indstil din hovedtelefon som standard audio enhed. Se trin '4' eller '8'
Ingen lyd i det hele taget	<ul style="list-style-type: none">- Tilslut USB-forlængerledningen til en anden USB-port. (helst på bagsiden af PC'en)
Interferens med andre apparater	<ul style="list-style-type: none">- Flyt forlængerledningen væk fra andre trådløse apparater. (som fx trådløse routere, mus of tastatur)
Min ven på msn/skype kan ikke høre hvad jeg siger	<p>Øg mikrofonens volumen og kontroller om den trådløse hovedtelefon er indstillet som standardenhed. Følg trin '4' eller '8'</p>

- Hvis dit problem ikke er løst kontakt venligst vores helpdesk på www.trust.com/17447/faq

Asennus

- 1 A. Kuulokemikrofoni
B. LED-valo
C. USB-liitäntä
D. USB-latausjohto
E. USB-vastaanotin
F. USB-jatkojohto
- 2 - Ennen käyttöä kuulokemikrofoni on ladattava täysin.
- Lataa kuulokemikrofoni kytkemällä USB-latausjohto kuulokemikrofoniin ja tietokoneeseen.
- LED-valo palaa punaisena latauksen ajan.
- LED-valo sammuu, kun kuulokemikrofoni on kokonaan ladattu.
- 3 - Laita USB-vastaanotin jatkojohtoon
- Kytke jatkojohto tietokoneeseen
- Käynnistä kuulokemikrofoni
- LED-valo muuttuu vihreäksi, kun yhteys on muodostunut.

Määitykset**Windows 7 / Vista**

- 4 Määritä mikrofoni kohdassa Toistolaitteet
- 5 Aseta 2.4G Wireless Headset oletuslaitteeksi
- 6 - Valitse Nauhoitus-välilehti
- Kaksoisnapsauta kohtaa Mikrofoni
- 7 Aseta tasoksi 100 %

Windows XP

- 8 Määritä mikrofoni kohdassa Säädä ääniominaisuuksia
- 9 - Aseta oletuslaitteeksi 2.4G Wireless Device (ääni ja tallennus)
- Avaa Ääni-välilehti.
- 10 Napsauta äänitallennuksen Äänenvoimakkuus-painiketta.
- 11 Aseta tasoksi 100 %
- 12 - Voit säätää äänenvoimakkuutta kiertämällä vasenta kuuloketta
- Voit mykistää mikrofonin kääntämällä sen korkeimpaan asentoon

Vianmääritys

Ongelma	Ratkaisu
Huono äänenlaatu	<ul style="list-style-type: none">- Lataa kuulokemikrofoni.- Siirrä jatkojohto kauemmaksi muista langattomista laitteista. (kuten langattomasta reitittimestä, hiirestä tai näppäimistöä)- Jos käytät laitetta suurten metallipintojen lähellä, siirrä johto tai metallipinta kauemmaksi.- Suurin langaton kantama on 15 m mutta seinät tai suuret esineet voivat lyhentää sitä
Ääni katoaa hetkeksi, kun äänenvoimakkuutta säädetään	<p>Tämä on normaalia. Jos tämä häiritsee, voit käyttää musiikintoisto-ohjelmiston äänenvoimakkuuden säädintä.</p> <ul style="list-style-type: none">- Varmista, että kuulokemikrofoni on ladattu.
Ei lainkaan ääntä	<ul style="list-style-type: none">- Tee kuulokemikrofonista oletusäänilaitte. Katso vaihe 4 tai 8- Kytke USB-jatkojohto toiseen USB-porttiin. (mieluiten tietokoneen takana)
Häiriöt muiden laitteiden kanssa	<ul style="list-style-type: none">- Siirrä jatkojohto kauemmaksi muista langattomista laitteista. (kuten langattomasta reitittimestä, hiirestä tai näppäimistöä)
Vastapuoli msn/skype-yhteydessä ei kuule puhuttani	<p>Lisää mikrofonin äänenvoimakkuutta ja tarkista, että langaton kuulokemikrofoni on asetettu oletuslaitteeksi. Suorita toimenpiteet vaiheesta 4 tai 8 alkaen</p>

- Jos ongelma ei ratkea, ota yhteyttä asiakastukeen osoitteessa www.trust.com/17447/faq

Installasjon

- 1 A. Hodeseett
B. LED-lampe
C. USB-kontakt
D. USB-ladekabel
E. USB-mottaker
F. USB-forlengelseskabel
- 2 - Hodesettet må være fullt ladet før bruk.
- Koble USB-ladekabelen til datamaskinen for å lade hodesettet.
- LED-lampen vil lyse rødt under ladingen.
- LED-lampen vil slås av når hodesettet er ladet helt opp.
- 3 - Plasser USB-mottakeren i forlengelseskabelen
- Koble forlengelseskabelen til datamaskinen
- Slå på hodesettet
- LED-lampen vil lyse grønt når den er tilkoblet.

Konfigurasjon**Windows 7 / Vista**

- 4 Gå til 'Avspillingsenheter' for å konfigurere mikrofonen
- 5 Velg '2.4G trådløst hodeseett' som standardenhet
- 6 - Velg 'Innspilling'-kategorien
- Dobbeltklikk på 'Mikrofon'
- 7 Still nivået til 100 %

Windows XP

- 8 Gå til 'Juster egenskaper for lyd' for å konfigurere mikrofonen
- 9 - Velg '2.4G trådløst hodeseett' som standardenhet (stemme og innspilling)
- Gå til 'Stemme'-kategorien.
- 10 Klikk 'Volum' på Stemmeinnstillingen.
- 11 Still nivået til 100 %
- 12 - Ved å vri på venstre ørepute, kan volumet skrues opp eller ned
- Vri mikrofonen til den høyeste posisjonen for å dempe mikrofonen helt

Feilsøking

Problem	Løsning
Dårlig lyd kvalitet	<ul style="list-style-type: none">- Lad opp hodesettet.- Flytt forlengelseskabelen bort fra andre trådløse enheter. (som f.eks trådløse nettverksrutere, mus eller tastatur)- Dersom du bruker produktet i nærheten av større metalloverflater, bør du plassere kabelen lenger unna eller fjerne metalloverflaten.- Den maksimale trådløse rekkevidden er 15 meter, men vegger eller større objekter kan redusere rekkevidden
Lyden forsvinner når volumet endres	<p>Dette er normalt. Dersom dette plager deg, kan du bruke volumkontrollen på musikkavspillingsprogramvaren.</p> <ul style="list-style-type: none">- Kontroller at du har ladet opp hodesettet.- Kontroller at hodesettet er valgt som standard lydenhet. Se trinn '4' eller '8'
Ingen lyd	<ul style="list-style-type: none">- Koble USB-forlengelseskabelen til en annen USB-port. (helst på baksiden av datamaskinen)
Forstyrrelse fra andre enheter	<ul style="list-style-type: none">- Flytt forlengelseskabelen bort fra andre trådløse enheter. (som f.eks trådløse nettverksrutere, mus eller tastatur)
Kontaktene mine på msn/skype kan ikke høre hva jeg sier	<p>Øk mikrofonvolumet og kontroller om det trådløse hodesettet er valgt som standardenhet. Følg trinnene fra '4' eller '8'</p>

- Dersom problemet ikke er løst, kan du kontakte kundetøtte på www.trust.com/17447/faq

Installation

- 1 A. Headset
B. LED-lampa
C. USB-kontakt
D. USB-laddningskabel
E. USB-mottagare
F. USB-förlängningskabel
- 2 - Headsetet måste laddas fullt innan du kan använda det.
- Anslut USB-laddningskabeln till headsetet och till datorn för att ladda headsetet.
- När headsetet är anslutet lyser LED-lampan under laddning.
- LED-lampan slocknar när headsetet är fulladdat.
- 3 - Anslut USB-mottagaren till förlängningskabeln
- Anslut förlängningskabeln till datorn
- Slå på headsetet
- LED-lampan lyser grönt när headsetet är anslutet.

Konfiguration**Windows 7/Vista**

- 4 Gå till "Uppspelningsenheter" (Playback Devices) för att konfigurera mikrofonen
- 5 Ange "2.4G Wireless Headset" som standardenhet
- 6 - Öppna fliken "Inspelning" (Recording)
- Dubbelklicka på "Mikrofon" (Microphone)
- 7 Ställ in nivån på 100 %

Windows XP

- 8 Gå till "Ställ in ljudegenskaper" (Adjust Audio Properties) för att konfigurera mikrofonen
- 9 - Ställ in standardenheten på "2.4G Wireless Device" (röst och inspelning)
- Öppna fliken "Röst" (Voice).
- 10 Klicka på "Volym" (Volume) för röstinspelningen.
- 11 Ställ in nivån på 100 %
- 12 - Om du vrider på vänster öronkåpa så höjs eller sänks volymen
- Vrid mikrofonen till det högsta läget för att stänga av ljudet på den

Felsökning

Problem	Lösning
Dålig ljudkvalitet	<ul style="list-style-type: none">- Ladda headsetet.- Flytta bort förlängningskabeln från andra trådlösa enheter. (såsom trådlösa nätverksroutrar, trådlös mus och trådlöst tangentbord)- Om du använder produkten i närheten av stora metallytor placerar du kabeln längre bort eller avlägsnar metallytan.- Maximalt trådlöst avstånd är 15 m, men väggar och stora föremål kan medföra att detta avstånd förkortas
Ljudet försvinner när volymen ändras	Detta är normalt. Om du upplever det som störande kan du använda volymkontrollen i musikspelaren.
Inget ljud	<ul style="list-style-type: none">- Kontrollera att du har laddat headsetet.- Ange headsetet som standardljudenhet. Se steg "4" eller "8"- Anslut USB-förlängningskabeln till en annan USB-port. (helst på datorns baksida)
Störning av andra enheter	<ul style="list-style-type: none">- Flytta bort förlängningskabeln från andra trådlösa enheter. (såsom trådlösa nätverksroutrar, trådlös mus och trådlöst tangentbord)
Min vän på msn/skype hör inte vad jag säger	Höj mikrofonvolymen och kontrollera att det trådlösa headsetet har angetts som standardenhet. Följ stegen från "4" eller "8".

- Om du fortfarande har problem kontaktar du kundtjänst på www.trust.com/17447/faq

Instalacja

- 1 A. Słuchawki
B. Dioda LED
C. Złącze USB
D. Kabel do ładowania USB
E. Odbiornik USB
F. Kabel przedłużający USB
- 2 - przed rozpoczęciem używania słuchawki powinny zostać w pełni naładowane
- aby naładować słuchawki, podłącz je do komputera, używając dołączonego kabla do ładowania USB
- podczas ładowania dioda LED świeci się na czerwono
- dioda LED zgaśnie, kiedy słuchawki zostaną w pełni naładowane
- 3 - odbiornik USB podłącz do kabla przedłużającego
- kabel przedłużający podłącz do komputera
- włącz słuchawki
- kiedy słuchawki są podłączone dioda LED świeci się na zielono

Konfiguracja**Windows 7 / Vista**

- 4 Przejdź do sekcji 'Urządzenia odtwarzające', aby skonfigurować mikrofon
- 5 Ustaw 'Słuchawki bezprzewodowe 2.4G' jako urządzenie domyślne
- 6 - wybierz kartę 'Nagrywanie'
- kliknij dwukrotnie opcję 'Mikrofon'
- 7 Ustaw poziom na 100%

Windows XP

- 8 Przejdź do opcji 'Dostosuj ustawienia audio', aby skonfigurować mikrofon
- 9 - jako urządzenie domyślne ustaw 'Urządzenie bezprzewodowe 2.4G' (głos i nagrywanie)
- przejdź na kartę 'Głosy'
- 10 Kliknij opcję 'Głośność' dla opcji nagrywania głosu.
- 11 Ustaw poziom na 100%
- 12 - obrócenie lewej słuchawki zwiększy lub zmniejszy głośność
- podniesienie mikrofonu wyżej wyciszy go

Wykrywanie i usuwanie usterek

Problem	Rozwiązanie
Zła jakość dźwięku	<ul style="list-style-type: none">- należy naładować słuchawki- kabel przedłużający należy odsunąć od innych urządzeń bezprzewodowych (takich jak bezprzewodowy router sieciowy, mysz czy klawiatura)- jeżeli produkt używany jest w pobliżu dużych, metalowych powierzchni, kabel należy odsunąć dalej lub usunąć metalową powierzchnię- maksymalny zasięg bezprzewodowy to 15 m, jednak ściany lub duże obiekty mogą zmniejszać zasięg
Brak dźwięku w czasie zmiany głośności	Jest to normalne działanie. Jeżeli stanowi ono problem, poziom głośności można zmieniać w oprogramowaniu do odtwarzania muzyki.
Brak dźwięku	<ul style="list-style-type: none">- należy upewnić się, że słuchawki są naładowane- słuchawki powinny być domyślnym urządzeniem audio; zobacz krok '4' lub '8'- kabel USB należy podłączyć do innego portu USB (najlepiej portu, który znajduje się z tyłu obudowy komputera)
Zakłócenia wywołane przez inne urządzenia	<ul style="list-style-type: none">- kabel przedłużający należy odsunąć od innych urządzeń bezprzewodowych (takich jak bezprzewodowy router sieciowy, mysz czy klawiatura)
Znajomy na msn/skype nie słyszy mojego głosu	Należy zwiększyć głośność mikrofonu i sprawdzić, czy słuchawki bezprzewodowe ustawiono jako urządzenie domyślne. Należy wykonać kroki od '4' do '8'

- Jeżeli problem nie został rozwiązany, należy skontaktować się z pomocą techniczną na stronie www.trust.com/17447/faq

Instalace

- 1 A. Náhlavní souprava
B. LED dioda
C. Připojení USB
D. Nabíjecí kabel USB
E. Přijímač USB
F. Prodlužovací kabel USB
- 2 - Náhlavní souprava musí být před použitím plně dobita.
- Připojte nabíjecí kabel USB k náhlavní soupravě a k počítači a soupravu dobijte.
- Je-li náhlavní souprava připojená, LED dioda v průběhu nabíjení svítí červeně.
- Když je náhlavní souprava plně dobita, LED dioda zhasne.
- 3 - Zapojte přijímač USB do prodlužovacího kabelu
- Připojte prodlužovací kabel k počítači
- Zapněte náhlavní soupravu
- LED dioda se po připojení náhlavní soupravy rozsvítí zeleně.

Konfigurace**Windows 7/Vista**

- 4 Pomocí volby „Zvuková zařízení“ nakonfigurujte mikrofon
- 5 Nastavte „Bezdrátové zařízení 2,4 G“ jako výchozí zařízení
- 6 - Vyberte kartu „Záznam zvuku“
- Dvakrát klikněte na položku „Mikrofon“
- 7 Nastavte úroveň hlasitosti na 100 %

Windows XP

- 8 Přejděte na „Hlasitost“ a proveďte nastavení mikrofonu
- 9 - Nastavte výchozí zařízení na „Bezdrátové zařízení 2,4 G (zvuk a záznam)“
- Přejděte na kartu „Zvuk“.
- 10 Klikněte na možnost „Hlasitost“ sekce „Záznam zvuku“.
- 11 Nastavte úroveň hlasitosti na 100 %
- 12 - Otočením levého náušníku zvýšíte nebo snížíte hlasitost
- Otočením mikrofonu do nejvyšší polohy jej ztlumíte

Odstraňování problémů

Problém	Řešení
Špatná kvalita zvuku	<ul style="list-style-type: none"> - Dobijte náhlavní soupravu. - Odstraňte prodlužovací kabel z dosahu jiných bezdrátových zařízení. (např. bezdrátových síťových routerů, myši a klávesnice) - Pokud výrobek používáte v blízkosti rozsáhlých kovových povrchů, umístěte kabel dále od kovové plochy nebo plochu odstraňte. - Maximální bezdrátový dosah je 15 m; stěny nebo rozměrné objekty však mohou dosah snížit
Výpadky zvuku při změně hlasitosti	<p>Jedná se o normální jev. Pokud vás výpadky zvuku ruší, použijte ovládání hlasitosti vašeho softwaru pro přehrávání hudby.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ujistěte se, že je souprava dobitá.
Žádný zvuk	<ul style="list-style-type: none"> - Nastavte náhlavní soupravu jako výchozí audiozařízení. Viz krok „4“ nebo „8“ - Připojte prodlužovací USB kabel k jinému portu USB. (pokud možno na zadní straně počítače)
Vzájemné rušení s jinými zařízeními	<ul style="list-style-type: none"> - Odstraňte prodlužovací kabel z dosahu jiných bezdrátových zařízení. (např. bezdrátových síťových routerů, myši a klávesnice)
Můj protějšek na MSN/Skypu neslyší, co říkám	<p>Zvyšte hlasitost mikrofonu a zkontrolujte, zda je náhlavní souprava nastavena jako výchozí zařízení. Postupujte podle návodu od kroku „4“ nebo „8“</p>

- Pokud se nedaří problém vyřešit, obraťte se na náš helpdesk na adrese www.trust.com/17447/faq

Inštalácia

- 1 A. Náhlavná súprava
B. Dióda
C. Rozhranie USB
D. Nabíjací USB kábel
E. USB prijímač
F. Predlžovací USB kábel
- 2 - Pred prvým použitím je nutné náhlavnú súpravu úplne nabiť.
- Náhlavnú súpravu nabijete jej prepojením s počítačom prostredníctvom nabíjacieho USB kábla.
- Počas nabíjania dióda svieti načerveno.
- Po úplnom nabíí náhlavnej súpravy dióda zhasne.
- 3 - Zapojte predlžovací kábel do USB prijímača
- Zapojte predlžovací kábel do počítača
- Zapnite náhlavnú súpravu
- Po zapojení dióda svieti nazeleno.

Konfigurácia**Windows 7/Vista**

- 4 V menu „Prehrávacie zariadenia“ nakonfigurujte mikrofón
- 5 Nastavte „2.4G Wireless Headset“ (Bezdrôtová náhlavná súprava 2.4G) ako predvolené zariadenie
- 6 - Vyberte kartu „Nahrávanie“
- Dvakrát kliknite na „Mikrofón“
- 7 Nastavte úroveň hlasitosti na 100 %

Windows XP

- 8 V menu „Zvuky a zvukové zariadenia – vlastnosti“ nakonfigurujte mikrofón
- 9 - Ako predvolené zariadenie vyberte „2.4G Wireless Device“ (Bezdrôtová náhlavná súprava 2.4G) (prehrávanie a záznam)
- Vyberte kartu „Hlas“.
- 10 V časti Záznam hlasu kliknite na „Hlasitosť“.
- 11 Nastavte úroveň hlasitosti na 100 %
- 12 - Pootočením podušky ľavého slúchadla zvýšite alebo znížite hlasitosť
- Nastavením mikrofónu do najvyššej polohy stlmíte jeho hlasitosť

Odstraňovanie problémov

Problém	Riešenie
Zlá kvalita zvuku	<ul style="list-style-type: none"> - Nabite náhlavnú súpravu. - Predlžovací kábel umiestnite čo najďalej od iných bezdrôtových zariadení (ako sú bezdrôtové smerovače, myši alebo klávesnice). - Ak produkt používate v okolí veľkých kovových plôch, umiestnite kábel čo najďalej od takejto plochy alebo ju odstráňte. - Maximálny bezdrôtový dosah je 15 m, ale steny alebo rozmerné predmety môžu spôsobiť jeho skrátenie
Pri zmene hlasitosti vypadáva zvuk	<ul style="list-style-type: none"> - To je prejav normálnej činnosti. Ak vás to ruší, môžete používať ovládač hlasitosti zo softvéru k svojmu hudobnému prehrávaču.
Nepočuť žiaden zvuk	<ul style="list-style-type: none"> - Ubezpečte sa, že je náhlavná súprava nabitá. - Nastavte náhlavnú súpravu ako predvolené zvukové zariadenie. Prečítajte si krok 4 alebo 8 - Zapojte predlžovací USB kábel do iného USB konektora počítača (podľa možnosti na zadnej strane PC).
Interferencia s inými zariadeniami	<ul style="list-style-type: none"> - Predlžovací kábel umiestnite čo najďalej od iných bezdrôtových zariadení (ako sú bezdrôtové smerovače, myši alebo klávesnice).
Moji priatelia na msn/skype nepočujú, čo hovorím	<ul style="list-style-type: none"> - Zvýšte hlasitosť mikrofónu a skontrolujte, či je bezdrôtová náhlavná súprava nastavená ako predvolené zariadenie. Zopakujte kroky 4 až 8

- Ak sa problém nevyriešil, kontaktujte oddelenie technickej podpory: www.trust.com/17447/faq

Üzembe helyezés

- 1 A. Fejhallgató
B. LED jelzőfény
C. USB-csatlakozó
D. USB-s töltőkábel
E. USB-vevőegység
F. USB-s hosszabbító kábel
- 2 - Használat előtt a fejhallgatót teljesen fel kell tölteni.
- A fejhallgató töltéséhez csatlakoztassa az USB-s töltőkábelt a fejhallgatóhoz és a számítógéphez.
- Csatlakoztatott állapotban, a töltés ideje alatt a LED fény pirosan világít.
- Amikor a fejhallgató állapota eléri a teljesen feltöltött szintet, a LED fény kialszik.
- 3 - Dugja be az USB-vevőegységet a hosszabbító kábelbe.
- A hosszabbító kábelt csatlakoztassa a számítógéphez.
- Kapcsolja be a fejhallgatót.
- Csatlakoztatott állapotban a LED fény zölden világít.

Konfiguráció**Windows 7 / Vista**

- 4 A mikrofon konfigurálásához lépjen a "Lejátszóeszközök" ('Playback Devices') menüponthoz.
- 5 Állítsa be alapértelmezett eszköznek a fejhallgatót: '2.4G Wireless Headset'.
- 6 - Válassza a "Felvétel" ('Recording') lapot.
- Kattintson kétszer a "Mikrofon" ('Microphone') opcióra.
- 7 A szintet állítsa 100 %-ra.

Windows XP

- 8 A mikrofon konfigurálásához lépjen a "Hangtulajdonságok beállítása" ('Adjust Audio Properties') menüponthoz.
- 9 - Állítsa be alapértelmezettnek a '2.4G Wireless Device' eszközt (hang és felvétel).
- Lépjen a "Hang" ('Voice') lapra.
- 10 Kattintson a hangfelvétel "Hangerő" ('Volume') opciójára.
- 11 A szintet állítsa 100 %-ra.
- 12 - A fejhallgató baloldali fülrészének forgatásával növelheti vagy csökkentheti a hangerőt.
- A mikrofon einémítéséhez fordítsa a mikrofonkart a legmagasabb állásba.

Hibaelhárítás:

Probléma	Megoldás
Rossz hangminőség	<ul style="list-style-type: none"> - Töltse fel a fejhallgatót. - Helyezze a hosszabbító kábelt az egyéb vezeték nélküli eszközöktől távol. (Például: hálózati útválasztó (router), egér, billentyűzet.) - Abban az esetben, ha az eszközt kiterjedt fém felület közelében használja, helyezze a kábelt messzebb vagy távolítsa el a fém felületet. - A maximális vezeték nélküli hatótávolság 15 m, a falak és nagy tárgyak azonban csökkenthetik a hatótávolságot.
Szakadozik a hang a hangerő állításakor	<p>Ez a fejhallgató normális tulajdonsága. Amennyiben ez Önt zavarja, használhatja a zenelejátszó szoftver hangerőszabályozóját is.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ellenőrizze, hogy a fejhallgató fel van-e töltve. - Állítsa be a fejhallgatót alapértelmezett hangeszköznek. Lásd a 4. vagy a 8. lépést. - Csatlakoztassa az USB-s hosszabbító kábelt egy másik USB-portba. (Javasolt a PC hátoldalán lévő USB-portba csatlakoztatni.)
Egyáltalán nincs hang	<ul style="list-style-type: none"> - Helyezze a hosszabbító kábelt az egyéb vezeték nélküli eszközöktől távol. (Például: hálózati útválasztó (router), egér, billentyűzet.)
Egyéb eszközök zavarják a készüléket	<p>Növelje a mikrofon hangerőjét, és ellenőrizze, hogy a vezeték nélküli fejhallgató be van-e állítva alapértelmezett eszköznek. Kövesse a 4. vagy a 8. lépést.</p>
A beszélgetőpartnerem nem hallja, amit mondok (msn/Skype használata közben)	<p>Növelje a mikrofon hangerőjét, és ellenőrizze, hogy a vezeték nélküli fejhallgató be van-e állítva alapértelmezett eszköznek. Kövesse a 4. vagy a 8. lépést.</p>

- Amennyiben problémáját nem sikerült megoldania, kérjük, lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálattal a www.trust.com/17447/faq oldalon keresztül.

Instalare

- 1 A. Căști
B. Lumină LED
C. Conexiune USB
D. Cablu de încărcare USB
E. Receptor USB
F. Cablu prelungitor USB
- 2 - Înainte de utilizarea căștii, trebuie încărcată complet.
- Conectați cablul de încărcare USB la căști și la calculator pentru încărcarea căștilor.
- Când este conectat, lumina LED-ului va deveni roșie la încărcare.
- Lumina LED-ului se va stinge când căștile s-au încărcat complet.
- 3 - Conectați receptorul USB la cablul prelungitor
- Conectați cablul prelungitor la calculatorul dvs.
- Porniți căștile
- Lumina LED-ului va deveni verde când sunt conectate.

Configurare**Windows 7 / Vista**

- 4 Mergeți la "Redare Dispozitive" pentru a configura microfonul
- 5 Setați "Căștile Wireless 2.4 G" ca dispozitiv implicit
- 6 - Selectați tabul "Înregistrare"
- Faceți dublu clic pe "Microfon"
- 7 Setați nivelul la 100%

Windows XP

- 8 Mergeți la "Reglare Proprietăți Audio" pentru a configura microfonul
- 9 - Setați dispozitivul implicit "Dispozitiv Wireless 2.4G" (voce și înregistrare)
- Mergeți la tabul "Voce".
- 10 Faceți clic pe "Volum" de la Înregistrarea vocii.
- 11 Setați nivelul la 100%
- 12 - Rotirea pavilionului stâng al căștii va crește sau micșora volumul
- Mișcați microfonul în poziția maximă pentru a scoate sunetul microfonului

Depanare

Problemă	Soluție
Calitate slabă a sunetului	<ul style="list-style-type: none"> - Încărcați căștile. - Îndepărtați cablul prelungitor de alte dispozitive wireless. (precum routere de rețea wireless, mouse și tastatură) - Dacă utilizați produsul în apropierea unor suprafețe metalice mari, plasați cablul la distanță sau îndepărtați suprafața metalică. - Distanța wireless maximă este 15 m, dar pereții sau obiectele mari pot reduce această distanță
Întreruperea sunetului la schimbarea volumului	<p>Acesta este un fenomen normal. Dacă acest lucru vă deranjează, puteți folosi controlul volumului de la software-ul player-ului audio.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Asigurați-vă că ați încărcat căștile.
Nu se aude niciun sunet	<ul style="list-style-type: none"> - Setati căștile ca dispozitiv audio implicit. Vedeți pasul '4' sau '8' - Conectați cablul prelungitor USB la alt port USB. (preferabil în partea din spate a PC-ului)
Interferența cu alte dispozitive	<ul style="list-style-type: none"> - Îndepărtați cablul prelungitor de alte dispozitive wireless. (precum routere de rețea wireless, mouse și tastatură)
Prietenul meu de pe msn/skype nu aude ce spun	<p>Creșteți volumul microfonului și verificați căștile wireless să fie setate ca dispozitiv implicit. Urmăriți pașii de la '4' sau '8'</p>

► Dacă problema nu este rezolvată, contactați helpdesk la www.trust.com/17447/faq

Инсталиране

1. А. Слушалки
В. Светодиоден индикатор
С. USB свързване
D. USB заряден кабел
E. USB приемник
F. USB удължителен кабел
2. - Трябва да заредите напълно слушалките, преди да ги използвате.
- Свържете USB зарядния кабел към компютъра и към слушалките, за да ги заредите.
- След свързването светодиодният индикатор ще свети в червено по време на зареждането.
- Той ще угасне, когато слушалките се заредят напълно.
3. - Свържете USB приемника към удължителния кабел
- Свържете удължителния кабел към компютъра
- Включете слушалките
- При свързването им светодиодният индикатор ще светне в зелено.

Конфигурация**Windows 7 / Vista**

4. Отворете „Playback Devices“ (Устройства за възпроизвеждане), за да конфигурирате микрофона
5. Задайте „2.4G Wireless Headset“ (Безжични слушалки 2,4G) като устройство по подразбиране
6. - Изберете раздела „Recording“ (Запис)
- Кликнете двукратно върху „Microphone“ (Микрофон)
7. Задайте за нивото стойност 100%

Windows XP

8. Отворете „Adjust Audio Properties“ (Регулиране на аудио свойствата), за да конфигурирате микрофона
9. - Задайте „2.4G Wireless Device“ (Безжични слушалки 2,4G) като устройство по подразбиране (глас и запис)
- Отворете раздела „Voice“ (Глас).
10. Кликнете върху „Volume“ (Сила на звука) при запис на глас.
11. Задайте за нивото стойност 100%
12. - Чрез завъртане на левия наушник можете да увеличавате или да намалявате силата на звука
- Чрез завъртане на микрофона до най-високото положение можете да изключите звука му

Отстраняване на неизправности

Проблем	Решение
Лошо качество на звука	<ul style="list-style-type: none"> - Заредете слушалките. - Преместете удължителния кабел, така че да е далече от други безжични устройства. (като безжични мрежови рутери, мишка и клавиатура) - Ако използвате устройството близо до големи метални повърхности, поставете кабела далече от тях или махнете металната повърхност. - Максималният безжичен обхват е 15 м, но може да намалее при наличие на стени или големи предмети
Звукът изчезва при промяна на силата му	<p>Това е нормално поведение. Ако то ви притеснява, можете да използвате управлението на силата на звука на софтуера на музикалния си плейър.</p>
Изобщо няма звук	<ul style="list-style-type: none"> - Уверете се, че сте заредили слушалките. - Задайте слушалките като аудио устройство по подразбиране. Вижте стъпка 4 или 8 - Свържете USB удължителния кабел към друг USB порт. (за предпочитане към този на гърба на компютъра) - Преместете удължителния кабел, така че да е далече от други безжични устройства.
Интерференция с други устройства	<p>(като безжични мрежови рутери, мишка и клавиатура)</p>
Приятелят ми, с когото се свързвам по msn/skype, не чува какво казвам	<p>Увеличете силата на звука на микрофона и проверете дали безжичните слушалки са зададени като устройство по подразбиране. Изпълнете стъпки от 4 до 8</p>

- Ако не можете да отстраните проблема, моля, свържете се с отдела за техническа помощ на www.trust.com/17447/faq

Установка

1. А. Гарнитура
В. Светодиод
С. USB-подключение
D. USB-кабель для зарядки
E. Приемник USB
F. Удлинительный USB-кабель
2. - Перед началом использования необходимо полностью зарядить батареи гарнитуры.
- Подключите USB-кабель для зарядки к гарнитуре и компьютеру, чтобы зарядить батареи гарнитуры.
- После подключения, во время зарядки будет гореть красный светодиод.
- Когда батареи гарнитуры будут полностью заряжены, светодиод погаснет.
3. - Подсоедините приемник USB к удлинительному кабелю
- Подключите удлинительный кабель к компьютеру
- Включите гарнитуру
- При подключении загорится зеленый светодиод.

Настройка**Windows 7/Vista**

4. Для настройки микрофона перейдите в раздел «Устройства воспроизведения»
5. Установите устройство «2.4G Wireless Headset» как устройство по умолчанию
6. - Перейдите на закладку «Запись»
- Дважды щелкните по пункту «Микрофон»
7. Установите уровень 100 %

Windows XP

8. Для настройки микрофона перейдите в раздел «Настройка аудиопараметров»
9. - Выберите в качестве устройства по умолчанию «2.4G Wireless Device» (для передачи голоса и записи)
- Перейдите на закладку «Голос».
10. Щелкните по пункту «Громкость» для записи голоса.
11. Установите уровень 100 %
12. - С помощью вращения левого наушника можно увеличивать и уменьшать громкость
- Полностью поднимите микрофон, чтобы отключить его

Диагностика

Неисправность	Решение
Неудовлетворительное качество звука	<ul style="list-style-type: none">- Зарядите батареи гарнитуры.- Отодвиньте удлинительный кабель от других беспроводных устройств (например, беспроводные сетевые маршрутизаторы, мышь или клавиатура).- Если изделие используется вблизи металлических поверхностей большого размера, отодвиньте кабель подальше или удалите металлическую поверхность.- Максимальный радиус беспроводной связи составляет 15 м, однако стены и предметы большого размера могут сократить радиус действия
Пропадание звука при изменении громкости	<p>Это нормальный режим работы. Если это начинает мешать, можно использовать регулятор громкости программного музыкального проигрывателя.</p>
Полное отсутствие звука	<ul style="list-style-type: none">- Убедитесь, что батареи гарнитуры заряжены.- Убедитесь, что гарнитура является аудиоустройством по умолчанию. См. шаг 4 или 8- Подключите удлинительный USB-кабель к другому USB-порту (предпочтительно в задней части ПК).
Создание помех другим устройствам	<ul style="list-style-type: none">- Отодвиньте удлинительный кабель от других беспроводных устройств (например, беспроводные сетевые маршрутизаторы, мышь или клавиатура).
Меня не слышно при общении с помощью MSN/Skype	<p>Увеличьте громкость микрофона и убедитесь, что беспроводная гарнитура является устройством по умолчанию. Выполните шаг 4 или 8</p>

- Если проблема не решена, свяжитесь со службой технической поддержки по адресу www.trust.com/17447/faq

Εγκατάσταση

- 1 A. Άκουστικά
B. Ένδειξη LED
C. Σύνδεση USB
D. Καλώδιο φόρτισης USB
E. Δέκτης USB
F. Καλώδιο επέκτασης USB
- 2 - Πριν χρησιμοποιήσετε τα ακουστικά, πρέπει να τα φορτίσετε πλήρως.
- Για να φορτίσετε τα ακουστικά, συνδέστε το καλώδιο φόρτισης USB στα ακουστικά και στον υπολογιστή σας.
- Η ένδειξη LED ανάβει με κόκκινο χρώμα κατά τη σύνδεση και τη φόρτιση.
- Όταν ολοκληρωθεί η φόρτιση των ακουστικών, η ένδειξη LED θα σβήσει.
- 3 - Τοποθετήστε το δέκτη USB στο καλώδιο επέκτασης
- Συνδέστε το καλώδιο επέκτασης στον υπολογιστή σας
- Ενεργοποιήστε τα ακουστικά
- Όταν είναι συνδεδεμένα, η ένδειξη LED ανάβει με πράσινο χρώμα.

Διαμόρφωση**Windows 7 / Vista**

- 4 Για να διαμορφώσετε το μικρόφωνο, μεταβείτε στις 'Συσκευές αναπαραγωγής'
- 5 Ορίστε το '2.4G Wireless Headset' (ασύρματα ακουστικά 2.4G) ως προεπιλεγμένη συσκευή
- 6 - Επιλέξτε την καρτέλα 'Εγγραφή'
- Κάντε διπλό κλικ στο 'Μικρόφωνο'
- 7 Θέστε το επίπεδο σε 100%

Windows XP

- 8 Για να διαμορφώσετε το μικρόφωνο, μεταβείτε στη 'Διόρθωση ιδιοτήτων ήχου'
- 9 - Ορίστε ως προεπιλεγμένη συσκευή το '2.4G Wireless Device' (ασύρματα ακουστικά 2.4G - ομιλία και εγγραφή)
- Μεταβείτε στην καρτέλα 'Ομιλία'
- 10 Κάντε κλικ στο 'Ένταση', στην ενότητα Εγγραφή ομιλίας.
- 11 Θέστε το επίπεδο σε 100%
- 12 - Περιστρέφοντας το αριστερό ακουστικό αυξάνετε ή μειώνετε την ένταση του ήχου
- Για να απενεργοποιήσετε το μικρόφωνο (σίγαση), γυρίστε το στην ανώτερη θέση

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Πρόβλημα	Λύση
Χαμηλή ποιότητα ήχου	<ul style="list-style-type: none"> - Φορτίστε τα ακουστικά. - Απομακρύνετε το καλώδιο επέκτασης από άλλες ασύρματες συσκευές. (όπως ασύρματους δρομολογητές δικτύωσης, ποντίκι και πληκτρολόγιο) - Εάν χρησιμοποιείτε το προϊόν κοντά σε μεγάλες μεταλλικές επιφάνειες, τοποθετήστε το καλώδιο πιο μακριά ή απομακρύνετε τη μεταλλική επιφάνεια. - Η μέγιστη εμβέλεια ασύρματης επικοινωνίας είναι 15 μ., αλλά οι τοίχοι ή άλλα μεγάλα αντικείμενα μπορεί να μειώσουν την εμβέλεια
Ο ήχος διακόπτεται όταν αλλάζετε τη ρύθμιση έντασης	<p>Αυτή η συμπεριφορά είναι φυσιολογική. Εάν σας ενοχλεί, μπορείτε να χρησιμοποιείτε το μηχανισμό ρύθμισης έντασης ήχου του λογισμικού αναπαραγωγής μουσικής.</p>
Δεν ακούγεται καθόλου ήχος	<ul style="list-style-type: none"> - Βεβαιωθείτε ότι φορτίσατε τα ακουστικά. - Διαμορφώστε τα ακουστικά ως προεπιλεγμένη συσκευή ήχου. Δείτε βήμα '4' ή '8' - Συνδέστε το καλώδιο επέκτασης USB σε μια άλλη θύρα USB. (προτιμήστε μια στην πίσω πλευρά του PC)
Παρεμβολές από άλλες συσκευές	<ul style="list-style-type: none"> - Απομακρύνετε το καλώδιο επέκτασης από άλλες ασύρματες συσκευές. (όπως ασύρματους δρομολογητές δικτύωσης, ποντίκι και πληκτρολόγιο)
Ο φίλος μου στο msn/skype δεν ακούει τι λέω	<p>Αυξήστε τη ρύθμιση έντασης ήχου του μικροφώνου και ελέγξτε εάν τα ασύρματα ακουστικά έχουν διαμορφωθεί ως προεπιλεγμένη συσκευή. Ακολουθήστε τα βήματα από το '4' ή το '8'</p>

- Εάν δεν λυθεί το πρόβλημά σας, επικοινωνήστε με την υπηρεσία βοήθειας στη διεύθυνση www.trust.com/17447/faq

Kurulum

- 1 A. Kulaklık
B. LED ışığı
C. USB bağlantısı
D. USB şarj kablosu
E. USB alıcısı
F. USB uzatma kablosu
- 2 - Kullanılmadan önce kulaklıkların tam şarj edilmesi gerekir.
- Kulaklığı şarj etmek için USB şarj kablosunu kulaklığa ve bilgisayarınıza bağlayın.
- Bağlandıktan sonra şarj sırasında LED ışığı kırmızı renkte yanacaktır.
- Kulaklık tamamen şarj olduktan sonra LED ışığı sönecektir.
- 3 - USB alıcısını uzatma kablosuna takın
- Uzatma kablosunu bilgisayarınıza bağlayın
- Kulaklığı açın
- Bağlandığında LED ışığı yeşil renkte yanacaktır.

Yapılandırma**Windows 7 / Vista**

- 4 Mikrofonu yapılandırmak için 'Yürütme Aygıtları'na (Playback Devices) gidin
- 5 '2.4G Kablosuz Kulaklık' (2.4G Wireless Headset) varsayılan aygıtınız olarak ayarlayın
- 6 - 'Kayıt' (Recording) sekmesini seçin
- 'Mikrofon' u (Microphone) çift tıklayın
- 7 Düzeyi %100'e ayarlayın

Windows XP

- 8 Mikrofonu yapılandırmak için 'Ses Özelliklerini Ayarla'ya (Adjust Audio Properties) gidin
- 9 - Varsayılan aygıtı '2.4G Kablosuz Kulaklık' (2.4G Wireless Headset) olarak ayarlayın (ses ve kayıt)
- 'Ses' (Voice) sekmesine gidin.
- 10 Ses kaydına ait 'Ses düzeyi'ni (Volume) tıklayın.
- 11 Düzeyi %100'e ayarlayın
- 12 - Sol kulak pedini döndürdüğünüzde ses düzeyi artar veya azalır
- Mikrofonun sesini kapatmak için mikrofonu en üst konumuna çevirin

Sorun giderme

Sorun	Çözüm
Kötü ses kalitesi	<ul style="list-style-type: none">- Kulaklığı şarj edin.- Uzatma kablosunu diğer kablosuz aygıtlardan uzaklaştırın. (Kablosuz ağ yönlendiricileri, fare ve klavye gibi)- Ürünü geniş metal yüzeylerin etrafında kullanıyorsanız kabloyu daha uzağa yerleştirin veya metal yüzeyi kaldırın.- Maksimum kablosuz erim 15m'dir, ancak duvarlar veya büyük nesnelere bu erimi azaltabilir.
Ses düzeyini değiştirirken ses kaybediliyor	<p>Bu normal bir davranıştır. Eğer bundan rahatsız oluyorsanız müzik çalarınızın yazılımındaki ses düzeyi denetimini kullanabilirsiniz.</p> <ul style="list-style-type: none">- Kulaklığı şarj ettiğinizden emin olun.
Hiç ses gelmiyor	<ul style="list-style-type: none">- Kulaklığı varsayılan ses aygıtını yapın. Adım '4' veya '8'e bakın- USB uzatma kablosunu başka bir USB bağlantı noktasına bağlayın. (tercihen PC'nin arkasına)
Diğer aygıtlarla girişim	<ul style="list-style-type: none">- Uzatma kablosunu diğer kablosuz aygıtlardan uzaklaştırın. (Kablosuz ağ yönlendiricileri, fare ve klavye gibi)
msn/skype'de arkadaşım söylediklerimi duymuyor	<p>Mikrofonun ses düzeyini yükseltin ve kablosuz kulaklığın varsayılan aygıt olarak ayarlandığını denetleyin. '4' veya '8'den itibaren adımları izleyin</p>

► Sorununuz çözülmezse lütfen www.trust.com/17447/faq adresinden yardım masasına başvurun

Instalacija

- 1 A. Slušalice
B. LED svjetlo
C. USB veza
D. USB kabel za punjenje
E. USB prijamnik
F. USB produžni kabel
- 2 - Prije uporabe se slušalica mora napuniti u potpunosti.
- Spojite USB kabel za punjenje na slušalice i vaše računalo da biste napunili slušalice.
- Kad se spoji, LED svjetlo će postati crveno tijekom punjenja.
- LED svjetlo će se isključiti kad slušalice budu napunjene do kraja.
- 3 - Stavite USB prijamnik u produžni kabel
- Spojite produžni kabel na vaše računalo
- Uključite slušalice
- LED svjetlo će postati zeleno kad se spoji.

Konfiguracija**Windows 7 / Vista**

- 4 Idite na 'Uređaji za reprodukciju' da biste podesili mikrofonski uređaj
- 5 Postavite '2.4G Wireless Headset' kao svoj zadani uređaj
- 6 - Odaberite pločicu 'Snimanje'
- Dvaput kliknite na 'Mikrofon'
- 7 Postavite razinu na 100%

Windows XP

- 8 Idite na 'Prilagoditi svojstva zvuka' da biste podesili mikrofonski uređaj
- 9 - Postavite zadani uređaj na '2.4G Wireless Device' (glas i snimanje)
- Idite na pločicu 'Glas'.
- 10 Kliknite na 'Glasnoća' snimanja zvuka.
- 11 Postavite razinu na 100%
- 12 Okretanjem lijevog jastučića za uho će povećati ili smanjiti glasnoću
- Okrenite mikrofonski uređaj na najviši položaj da biste utišali mikrofonski uređaj

Rješavanje problema

Problem	Rješenje
Loša kvaliteta zvuka	<ul style="list-style-type: none">- Napunite slušalice.- Pomaknite produžni kabel dalje od drugih bežičnih uređaja. (kao što su bežični mrežni usmjernici, miš i tipkovnica) Ako koristite proizvod oko velikih metalnih površina, stavite kabel dalje ili uklonite metalnu površinu. <ul style="list-style-type: none">- Maksimalni bežični domet je 15m, ali zidovi ili veliki predmeti mogu smanjiti raspon
Zvuk nestane kod promjene glasnoće	To je normalno ponašanje. Ako vam to smeta, možete kontrolirati glasnoću preko vašeg softvera za reprodukciju glazbe.
Nema zvuka uopće	<ul style="list-style-type: none">- Pazite da ste napunili slušalice.- Pazite da su slušalice vaš zadani zvučni uređaj. Pogledajte korak '4' ili '8'- Spojite USB produžni kabel na drugi USB ulaz. (najbolje na stražnjoj strani računala)
Interferencija s drugim uređajima	<ul style="list-style-type: none">- Pomaknite produžni kabel dalje od drugih bežičnih uređaja. (kao što su bežični mrežni usmjernici, miš i tipkovnica)
Moj/a prijatelj/icay na msn/skype-u ne čuje što kažem	Povećajte glasnoću mikrofona i provjerite da li su bežične slušalice postavljene kao zadani uređaj. Slijedite korake od '4' ili '8'

- Ako vaš problem nije riješen, molimo kontaktirajte službu za pomoć na www.trust.com/17447/faq