

www.trust.com

MANUALE AVANZATO



Articolo 72119 Versione 1.0
Per conoscere le istruzioni più recenti
visitare il sito www.trust.com

VIDEOCAMERA IP WIFI CON VISIONE NOTTURNA

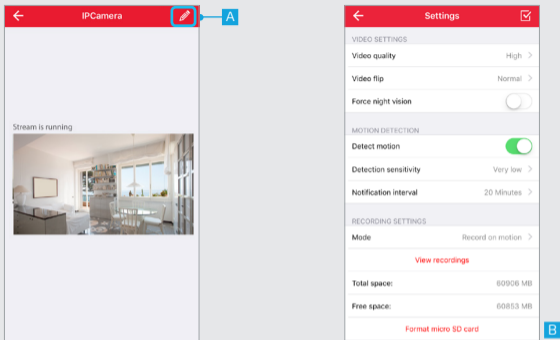


1. Configurare la videocamera

Aprire innanzitutto la vista della videocamera

A Premere il pulsante edit (modifica) in alto a destra dello schermo.

B Si aprirà la pagina relativa alle impostazioni della videocamera e appare una panoramica della configurazione corrente della videocamera.

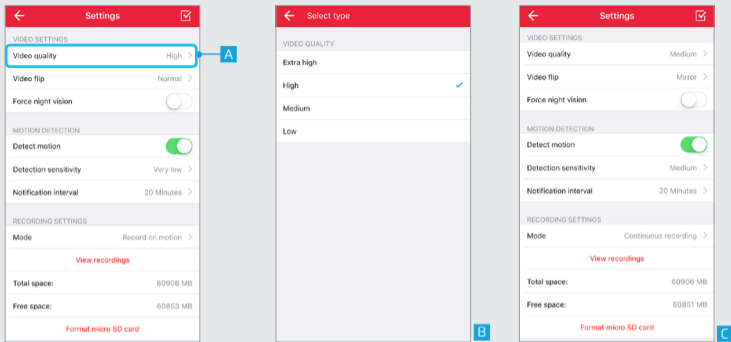


2. Video Settings (Impostazioni video)

2.1 Video quality (Qualità video)

A Per modificare la qualità del filmato ripreso, premere Video Quality.

B Appare un elenco delle varie qualità video selezionabili. Selezionare la qualità video desiderata.

C Dopo la scelta della qualità video desiderata, l'app tornerà sulla schermata delle impostazioni.

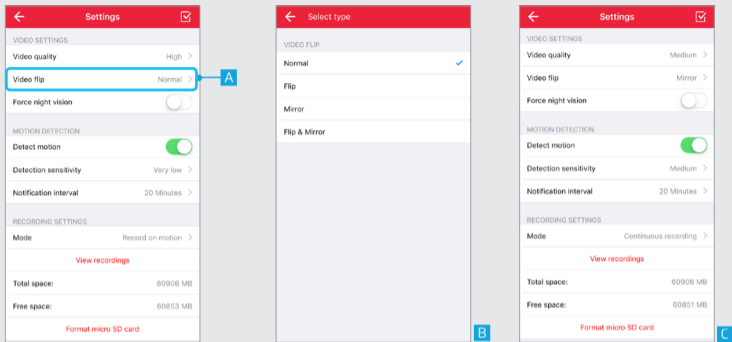


2.2 Video flip (Capovolgimento video)

Video flip consente di capovolgere il filmato ripreso. Ad esempio, nel caso in cui la videocamera sia montata al contrario su un soffitto.

A Per capovolgere il filmato ripreso, premere Video flip

B Appare un elenco dei vari modi per capovolgere il filmato ripreso. Selezionare la desiderata modalità di capovolgimento del filmato ripreso.


C Dopo la scelta della desiderata modalità di capovolgimento del filmato ripreso, l'app tornerà sulla schermata delle impostazioni.

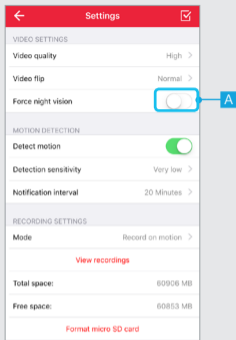

2.3 Force night vision (Forza visione notturna)

La videocamera IP passa automaticamente alla visione notturna quando è buio e disattiva la visione notturna quando è presente una sufficiente luce circostante. Con l'opzione di visione notturna forzata, è possibile bloccare la videocamera sulla modalità di visione notturna anche se sia presente una sufficiente luce circostante.

A Premere il pulsante a due posizioni relativo alla visione notturna forzata per bloccare la videocamera sulla modalità di visione notturna.

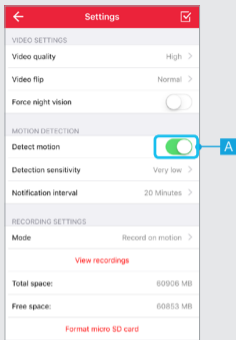


3. Motion detection (Rilevamento del movimento)

3.1 Detect motion (Rileva movimento)

La videocamera IP è dotata dell'opzione che consente di rilevare il movimento. Se il rilevamento del movimento è attivato, quando viene rilevato un movimento viene inviata una notifica push. Nota: accertarsi di aver autorizzato l'app a inviare notifiche push.

A Premere il pulsante a due posizioni relativo al rilevamento del movimento per abilitare o disabilitare il rilevamento del movimento.

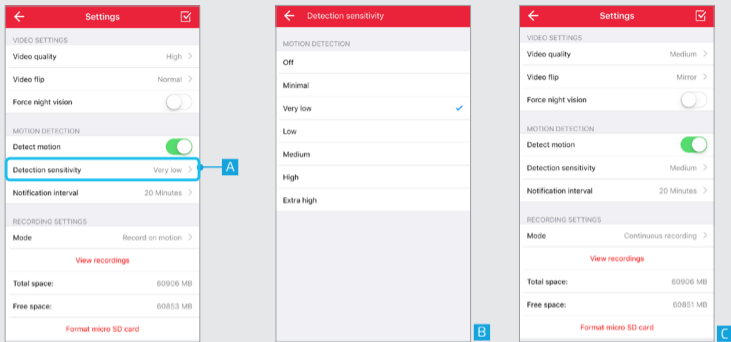


3.2 Detection sensitivity (Sensibilità di rilevamento)

È possibile modificare la sensibilità attiva quando la videocamera dovrà rilevare il movimento

A Per modificare la sensibilità del rilevamento di movimento, premere Detection sensitivity.

B Appare un elenco delle varie sensibilità relative al rilevamento di movimento. Selezionare la sensibilità desiderata.


C Dopo la scelta della sensibilità di rilevamento desiderata, l'app tornerà sulla schermata delle impostazioni.

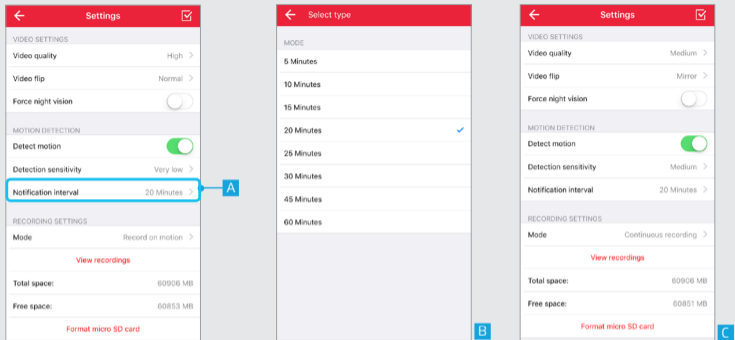

3.3 Notification interval (Intervallo di notifica)

È possibile modificare il tempo tra una notifica push e l'altra dopo l'avvenuto rilevamento di movimento

- A** Per modificare il tempo che deve intercorrere tra le modifiche, premere Notification interval.
- B** Appare l'elenco degli intervalli di notifica. Selezionare l'intervallo di notifica desiderato.
- C** Dopo la scelta dell'intervallo di notifica desiderato, l'app tornerà sulla schermata delle impostazioni.

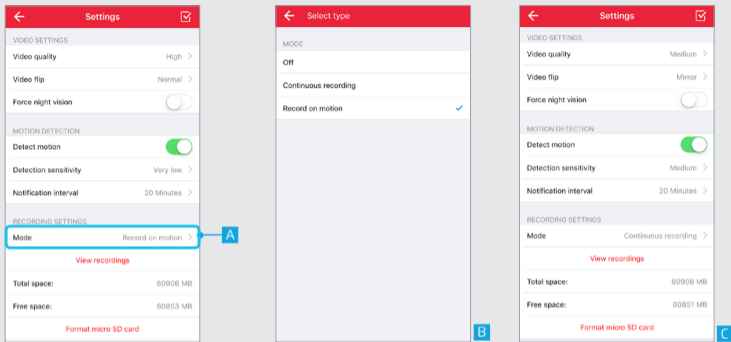

4. Recording settings (Impostazioni registrazione)

4.1 Mode (Modalità)

È possibile modificare il momento in cui la videocamera registrerà il filmato


A Per modificare il momento in cui la videocamera registrerà il filmato, premere Mode.

B Appare l'elenco delle modalità di registrazione. Selezionare la modalità di registrazione desiderata.

Continuous recording (Registrazione continua): Se si attiva questa opzione, la videocamera continua a filmare

Record on motion (Registra in caso di movimento): Se si attiva questa opzione, la videocamera filmerà soltanto quando avrà rilevato un movimento.

C Dopo la scelta della modalità di registrazione desiderata, l'app tornerà sulla schermata delle impostazioni.

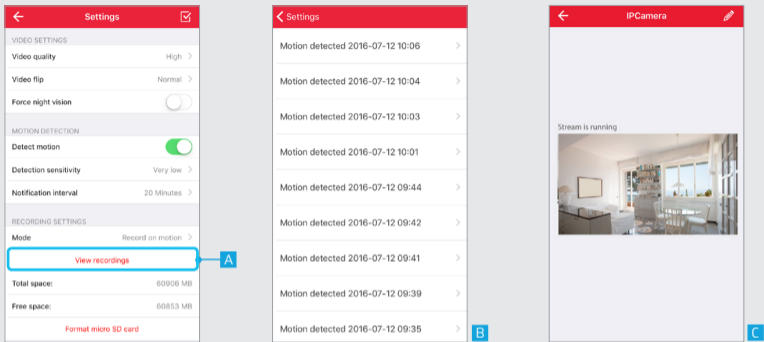


4.2 View recordings (Visualizza registrazioni)

A Dopo la registrazione di un filmato, è possibile visualizzare la registrazione premendo View recordings

B Si apre una nuova schermata con una panoramica dei filmati registrati. Premere la registrazione che si desidera visualizzare.


C Il video registrato viene riprodotto.

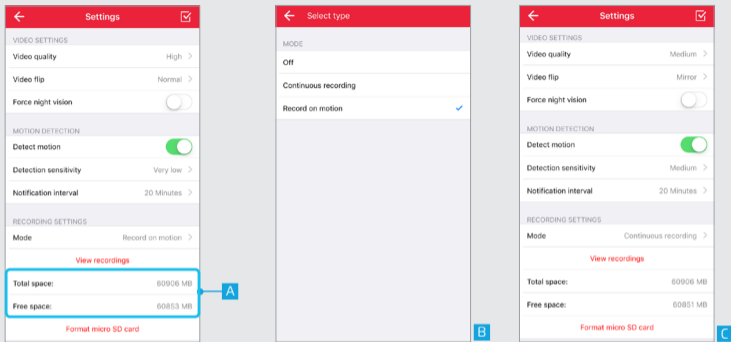

4.3 Total space (Spazio totale) e Free space (Spazio libero)

Total space (Spazio totale): Viene riportato il valore delle dimensioni totali della scheda micro SD inserita nella videocamera.


Free Space (Spazio libero): Viene riportato il valore dello spazio libero ancora disponibile nella scheda micro SD inserita.

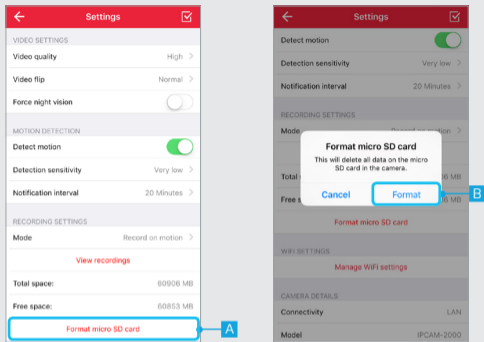

4.4 Format SD card (Formatta scheda SD)

A Premere **Format micro SD card** (Formatta scheda micro SD) per cancellare il contenuto della scheda SD inserita. Nota: questa funzione eseguirà la cancellazione totale del contenuto della scheda micro SD inserita. Accertarsi di aver effettuato il salvataggio altrove.


B Apparirà una finestra a comparsa per confermare che la scheda micro SD sta per essere formattata. Premere **Format** (Formatta) per cancellare completamente il contenuto della scheda micro SD.

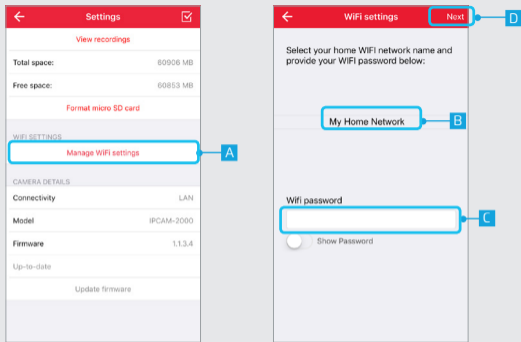

5. WIFI Settings (Impostazioni WiFi)

5.1 Manage WiFi Settings (Gestisci Impostazioni WiFi)



- A** Per modificare la rete WiFi della videocamera, premere il pulsante Manage WiFi settings.
- B** Si aprirà una nuova schermata. Selezionare la rete WiFi a cui si intende collegare la videocamera.
- C** Compilare la password relativa alla rete WiFi
- D** Premere NEXT (AVANTI)

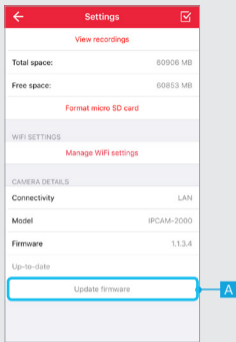

6. Camera details (Dati della videocamera)

6.1 Update firmware (Aggiorna firmware)

A Quando si rende disponibile un nuovo firmware relativo alla videocamera IP, diventa attiva l'opzione Update Firmware. Premere Update firmware per scaricare e installare il firmware più recente relativo alla videocamera IP. Dopo il download e l'installazione del nuovo firmware, la videocamera si riavvierà. Questa operazione richiederà fino a due minuti.

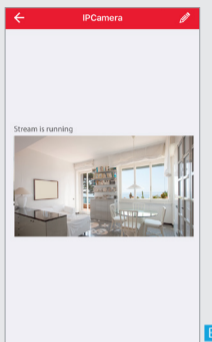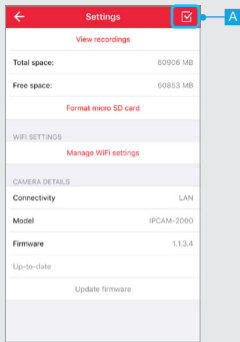

7. Save configuration (Salva configurazione)

A Al termine della configurazione della videocamera, premere il pulsante CONFIRM (CONFERMA), per salvare le modifiche effettuate.

B L'app tornerà sulla schermata del filmato ripreso.

Domande frequenti

D: Non vedo l'anteprima del filmato ripreso durante l'installazione.

R: Verificare che lo smartphone/il tablet sia collegato alla rete WiFi della videocamera in modo conforme alle istruzioni riportate sul manuale a corredo della videocamera.

D: Non sento alcun audio.

R: Per sentire l'audio della videocamera, verificare di aver attivato il suono della videocamera sul fondo del filmato, il suono dello smartphone/ del tablet sia attivo e non sia in modalità di esclusione audio.

D: Come posso registrare i miei filmati?

R: Per registrare i filmati, occorre installare una scheda micro SD nella videocamera. Dopo aver installato una scheda micro SD, seguire i passaggi riportati nel capitolo 4, per scegliere le proprie impostazioni di registrazione preferite.

D: Il mio filmato è bloccato.

R: Provare ad aggiornare il filmato della videocamera, premendo il pulsante refresh (aggiorna) presente nella parte superiore della schermata del filmato ripreso.

D: Perché non ricevo le notifiche push quando si rileva un movimento?

R: Accertarsi di aver autorizzato l'app a inviare notifiche push.

