
www.klikaanklikuit.nl

KlikAan **KlikUit**[®]

IPCAM-2000


GEAVANCEERDE HANDLEIDING



Item 70119 Versie 2.0

Op www.klikaanklikuit.nl vindt u altijd
de meest recente gebruiksaanwijzingen

WIFI IP CAMERA MET NACHTZICHT

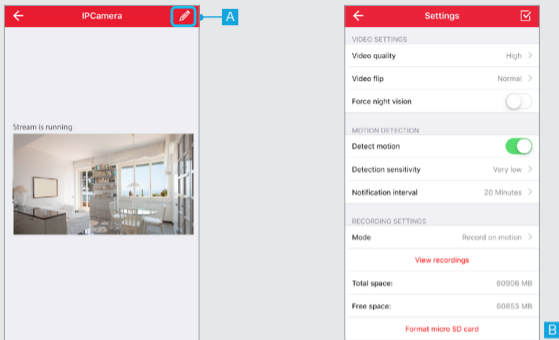


1. Camera configureren

Open eerst de video stream

A Druk op Bewerken in de rechterbovenhoek van het scherm.

B De instellingen pagina van de camera wordt geopend en er wordt een overzicht getoond van de huidige configuratie van de camera.

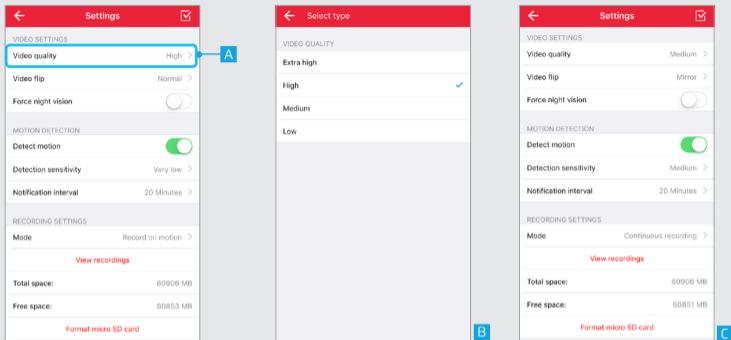


2. Video instellingen

2.1 Beeldkwaliteit

A Om de beeldkwaliteit te veranderen drukt u op Beeldkwaliteit (Video Quality)

B Een overzicht wordt getoond van de verschillende beeldinstellingen die kunnen worden gekozen. Selecteer de gewenste beeldkwaliteit.

C Na het selecteren van de gewenste beeldkwaliteit zal de app terugkeren naar het instellingenscherf.

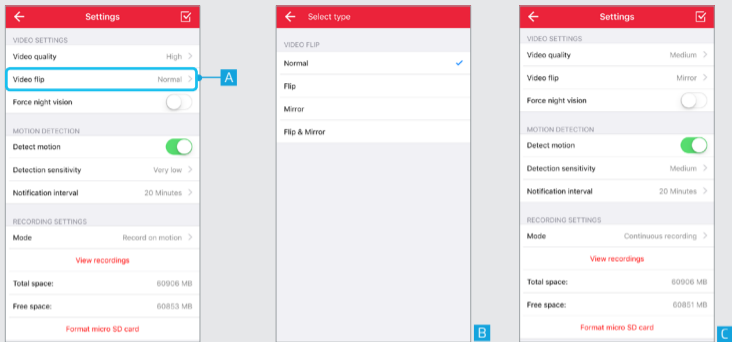


2.2 Beeld spiegelen

Met beeldspiegeling kan de videostream worden gespiegeld. Bijvoorbeeld wanneer de camera ondersteboven wordt geplaatst aan het plafond.

A Om de videostream te spiegelen drukt u op Beeld spiegeling (Video flip)

B Een overzicht wordt getoond van de verschillende manieren om de videostream te spiegelen. Selecteer de gewenste manier om de videostream te spiegelen.


C Nadat de gewenste manier om de video stream te spiegelen is gekozen zal de app terugkeren naar het instellingen scherm.

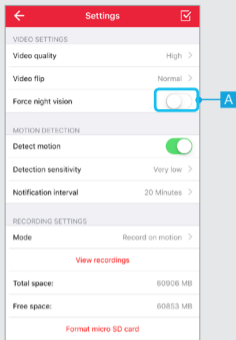

2.3 Forceer nachtzicht

De IP-camera schakelt automatisch over naar nachtzicht wanneer het donker is en schakelt nachtzicht uit wanneer er voldoende omgevingslicht beschikbaar is. Met de optie forceer nachtzicht (Force nightvision) kunt u de camera in de nachtzicht modus vergrendelen, zelfs wanneer er voldoende omgevingslicht beschikbaar is.

A Druk op het Forceer Nachtzicht (Force nightvision) schuifje om de camera in de nachtzicht modus te vergrendelen.

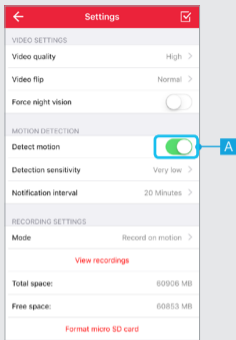


3. Bewegingsdetectie

3.1 Beweging detecteren

De IP-camera heeft de mogelijkheid om beweging te detecteren. Wanneer er beweging is gedetecteerd wordt er een push notificatie verstuurd. Let op: zorg ervoor dat u de app toestemming geeft om push notificaties te versturen.

A Druk op de push notificatie schuif om bewegingsdetectie in of uit te schakelen.

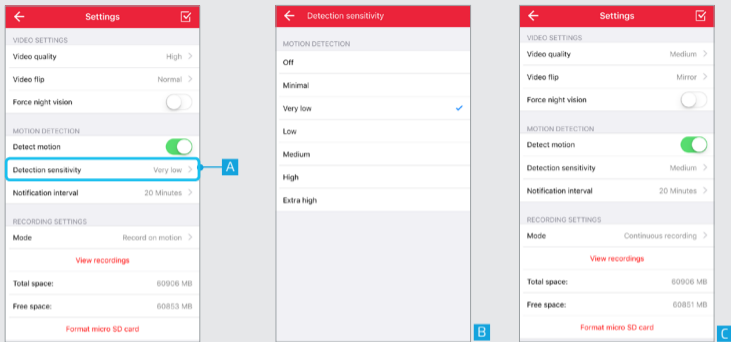


3.2 Detectie gevoeligheid

Het is mogelijk om de gevoeligheid van de camera bij beweging aan te passen

A Druk op detectiegevoeligheid (Detection sensitivity) om de gevoeligheid van de bewegingsdetectie te veranderen.

B Er wordt een lijst getoond van de verschillende bewegingsdetectie gevoeligheden. Selecteer de gewenste gevoeligheid.

C Na het selecteren van de detectie gevoeligheid keert de app terug naar het instellingscherm.

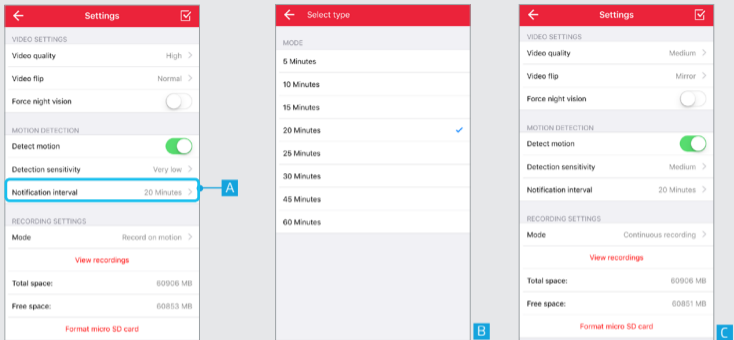


3.3 Notificatie interval

Het is mogelijk de tijd tussen het ontvangen van push notificaties wanneer er beweging is gedetecteerd te wijzigen.

A Om de tijd te wijzigen tussen de push notificaties drukt u op Notificatie interval. (Notification interval)

B Er wordt een lijst getoond van de intervallen. Selecteer de gewenste tijdsinterval.

C Na het selecteren van de interval keert de app terug naar het instellingen scherm.

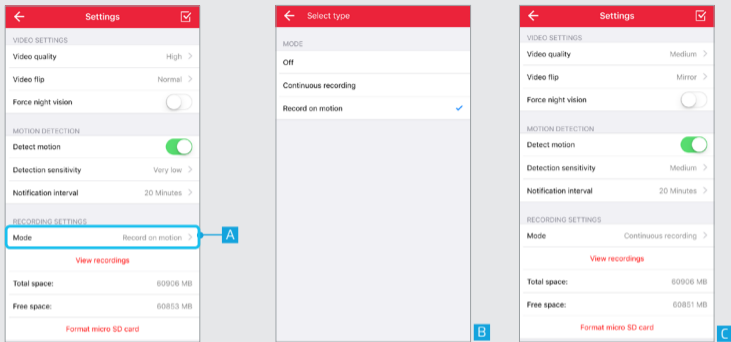

4. Opneem instellingen

4.1 Modus

U kunt veranderen wanneer de camera de videostream opneemt


A Om te veranderen wanneer de camera de videostream opneemt drukt u op Modus (Mode).

B Er wordt een lijst getoond van de opnamemogelijkheden. Selecteer de gewenste mogelijkheid.

Continu opnemen: Met deze optie blijft de camera de video stream continu opnemen

Opnemen bij beweging: Met deze optie neemt de camera alleen de video stream op als er beweging is gedetecteerd

C Na het selecteren van de opname mogelijkheid keert de app terug naar het instellingen scherm.

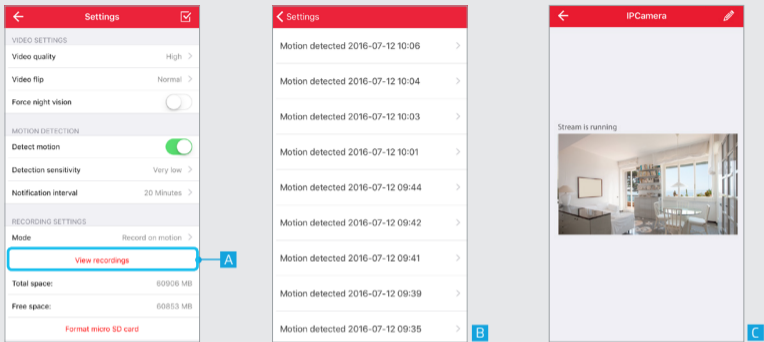


4.2 Opnames bekijken

A Wanneer de videostream is opgenomen kunt u de opname bekijken door op de opnames bekijken (view recordings) knop de drukken

B Een nieuw scherm wordt geopend met een overzicht van de opgenomen video streams. Druk op de opname die u wilt bekijken.


C De opgenomen video stream wordt afgespeeld.

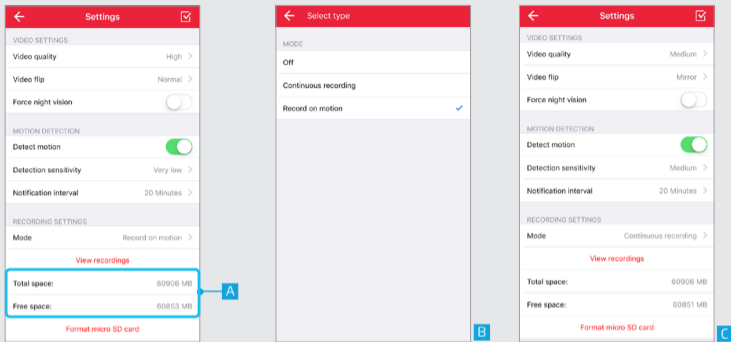

4.3 Totale capaciteit en beschikbare vrije ruimte microSD kaart

Totale capaciteit: Hier kan worden gezien wat de totale capaciteit is van de geplaatste microSD kaart


Beschikbare vrije ruimte: Hier kan worden gezien wat de beschikbare vrije ruimte is van de geplaatste microSD kaart

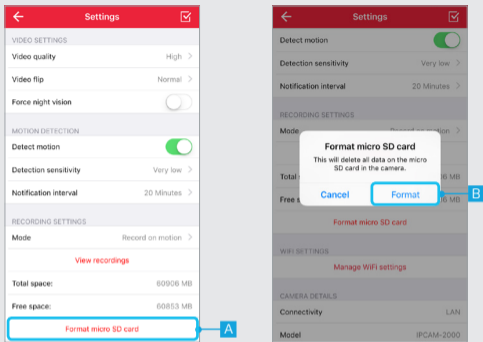

4.4 Formateer microSD kaart

A Druk op Formateer micro SD-kaart (Format microSD card) om de geplaatste microSD kaart te wissen. Opmerking: De geplaatste microSD kaart zal volledig worden gewist met deze functie. Zorg ervoor dat u een back-up heeft.

B Een pop-up wordt getoond om te bevestigen dat de micro SD-kaart zal worden gewist. Druk op Formateer om de micro SD-kaart volledig te wissen.

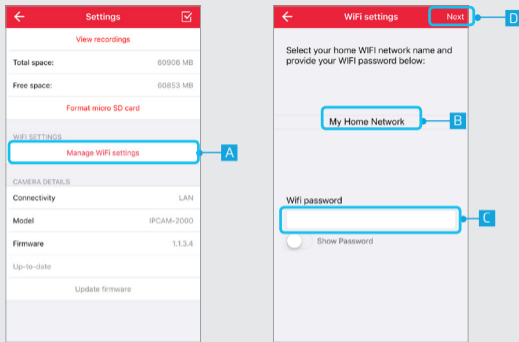

5. WiFi Instellingen


5.1 Beheer WiFi instellingen

A Om het WiFi-netwerk van de camera te veranderen, drukt u op de knop WiFi-instellingen beheren.

B Een nieuw scherm wordt geopend. Selecteer het gewenste WiFi-netwerk waarmee de camera verbinding moet maken.

C Vul het wachtwoord in van het WiFi netwerk



D Druk op volgende

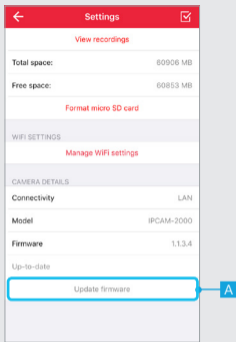

6. Camera details

6.1 Update firmware

A Wanneer er een nieuwe firmware beschikbaar is voor de IP-camera zal de optie Update Firmware beschikbaar worden. Druk op update firmware om de nieuwste firmware te downloaden en te installeren voor de IP-camera. Nadat de nieuwe firmware is gedownload en geïnstalleerd zal de camera herstarten. Dit kan tot twee minuten duren.

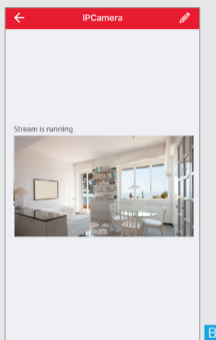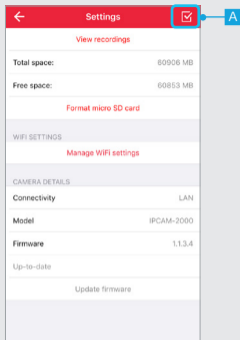

7. Instellingen opslaan

A Wanneer u klaar bent met het configureren van de camera drukt u op de bevestiging knop om de wijzigingen van de camera op te slaan.

B De App zal terugkeren naar het videostream scherm.

FAQ

Q: Ik zie geen preview van de video stream gedurende de installatie.

A: Zorg ervoor dat uw smartphone / tablet is aangesloten op het WiFi-netwerk van de camera volgens de instructies in de handleiding.

Q: Ik hoor geen audio

A: Om het geluid van de camera te horen zorgt u ervoor dat het geluid van de camera is ingeschakeld door op de knop aan de onderkant van uw videostream te drukken, het geluid van uw smartphone / tablet is ingeschakeld en deze zich niet in stille modus bevindt.

Q: Hoe kan ik mijn video stream opnemen

A: Als u uw video stream op wilt opnemen moet u een micro SD-kaart in de camera plaatsen. Na het plaatsen van een microSD kaart volgt u de stappen in hoofdstuk 4 om de gewenste opname-instellingen te kiezen.

Q: Mijn video stream loopt vast

A: Probeer de video stream van de camera te vernieuwen door op de refresh-knop aan de bovenkant van het videostream scherm te drukken.

Q: Waarom ontvang ik geen push-notificaties wanneer er beweging wordt gedetecteerd.

A: Zorg ervoor dat u de App toestemming heeft gegeven om push notificaties te versturen.

