


Produktinformationen


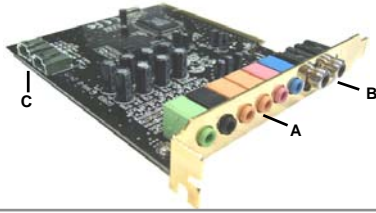


- A: Analoge Ein- und Ausgänge
- B: Digitaler S/PDIF-Eingang und -Ausgang
- C: Interne analoge Eingänge


DE


Installation

⚠ Vor der Installation: Wenn Sie eine eingebaute Soundkarte haben, muss diese im BIOS des Motherboards deaktiviert werden und müssen zugehörige Software und Treiber entfernt werden.

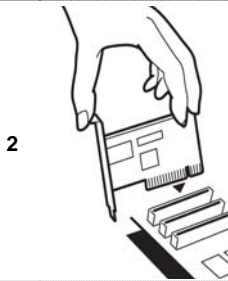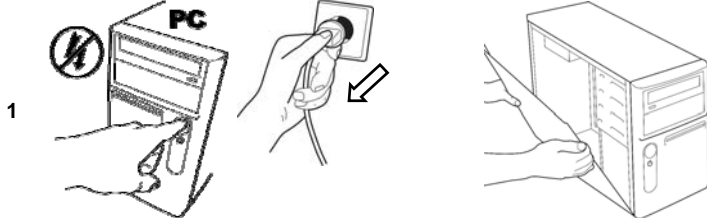


Das Anschließen interner CD-Player ist optional.
 Beim Abspielen von Audio-CDs mit der neuesten Version von Windows Media Player ist dieser Anschluss nicht erforderlich.
 Das Anschlusschema finden Sie unter Punkt 12.

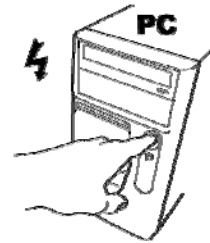


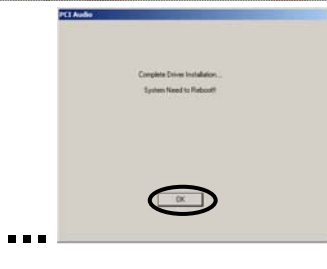3		
4		
5		
6		


7.1-Lautsprecher anschließen

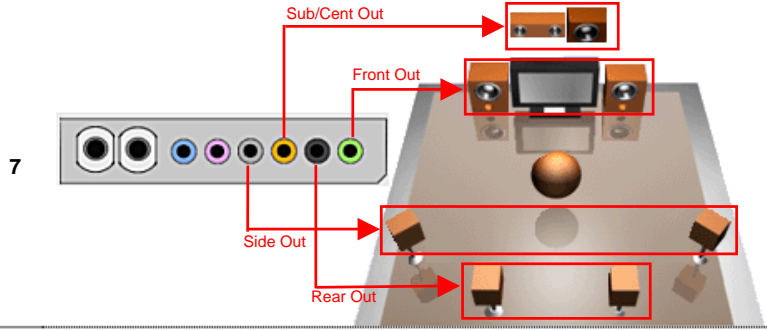


5.1-Lautsprecher anschließen

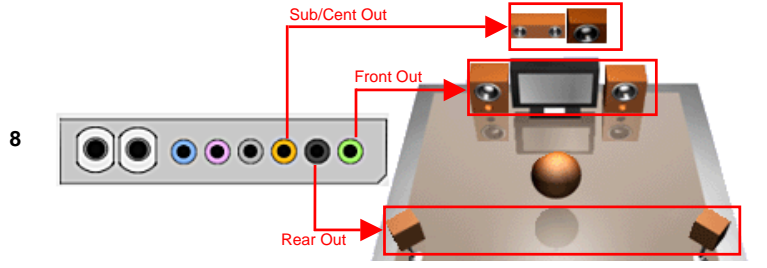


Kopfhörer oder Stereolautsprecher anschließen

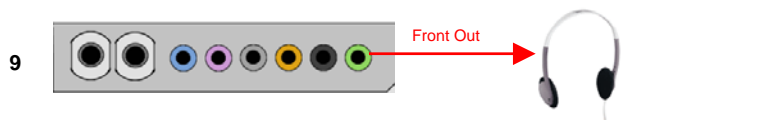


Mikrofon und Walkman anschließen

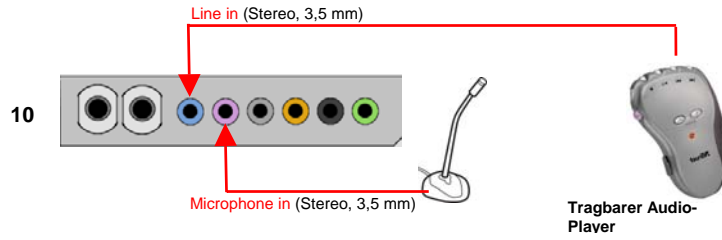

Digitale S/PDIF-Eingang/Ausgang anschließen

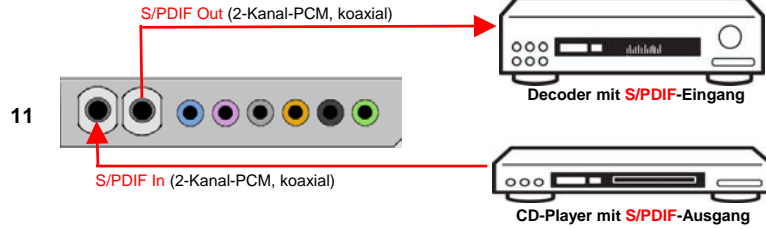


Interne Eingänge CD in/Aux in anschließen

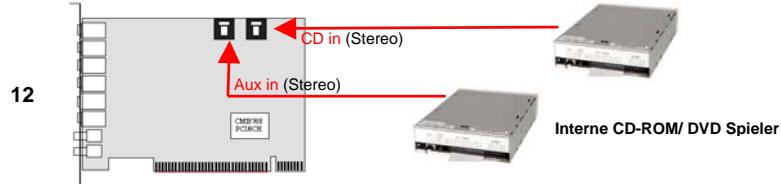

⚠ Aux in und CD in sind beide standardmäßige interne analoge Eingänge.


7.1-Lautsprecher konfigurieren und testen

13

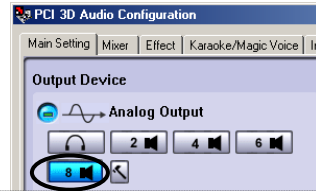


DE

14

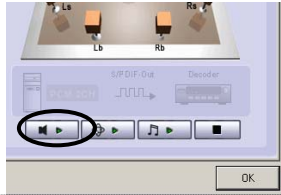

Erweiterte Einstellungen

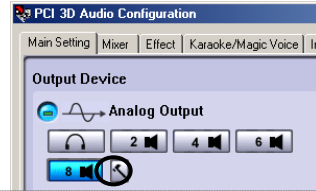

15



Bass Enhancement: Subwoofer zum Abspielen von Musik aktivieren.

Center / Bass Output swap: Aktivieren Sie diese Option, wenn der Mitteltonkanal und der Basskanal verwechselt wurden.

Side / Back Surround Output Swap:

Ändern Sie diese Einstellung, wenn Sie im 7.1-Modus Probleme mit verwechselten **Rear-** und **Side-**Kanälen haben.


Achtung! Wenn die Swap-Funktion deaktiviert ist, entspricht der Lautsprechertest nicht der Aufstellung der Lautsprecher.

⚠ Wenn Sie über ein 5.1-Lautsprecherset verfügen, wählen Sie Ausgabemodus „6“. Für Stereolautsprecher muss die Option „2“ gewählt werden.

⚠ Hinweis: Wenn beim Lautsprechertest kein Ton hörbar ist, ziehen Sie bitte Punkt 26 zu Rate, um eine Lösung zu finden.

Auswahl des Mikrofons als Aufnahmequelle und Erhöhen der Empfindlichkeit


16

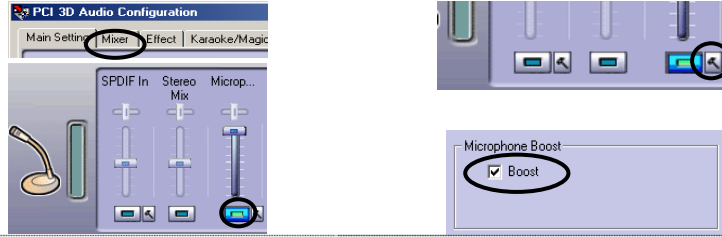


⚠ Hinweis: Es kann nur eine Aufnahmequelle zugleich gewählt werden.

Installation und Konfiguration von WinDVD 5 für Dolby Digital EX 6.1

17

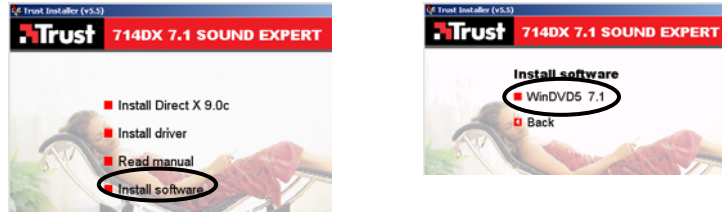


18

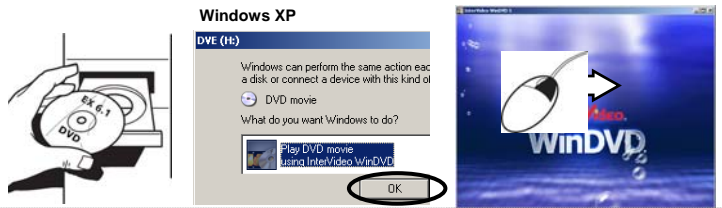



DE

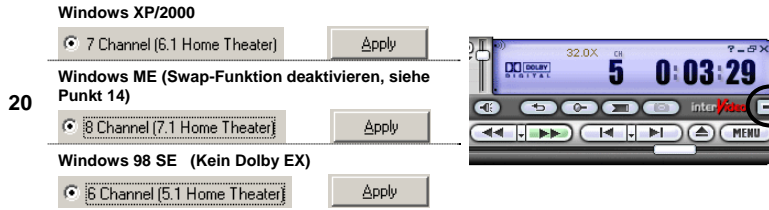


⚠ Hinweis: Dolby Digital EX 6.1 kann nur dann gewählt werden, wenn die DVD es unterstützt.

⚠ Hinweis: In Windows 98 SE ist 6 die höchstmögliche Anzahl an Kanälen. Dolby EX kann nicht gewählt werden.

Mehr Hilfe zu WinDVD 5




S/PDIF-Eingang/Ausgang deaktivieren und S/PDIF-Eingang über die Lautsprecher anhören


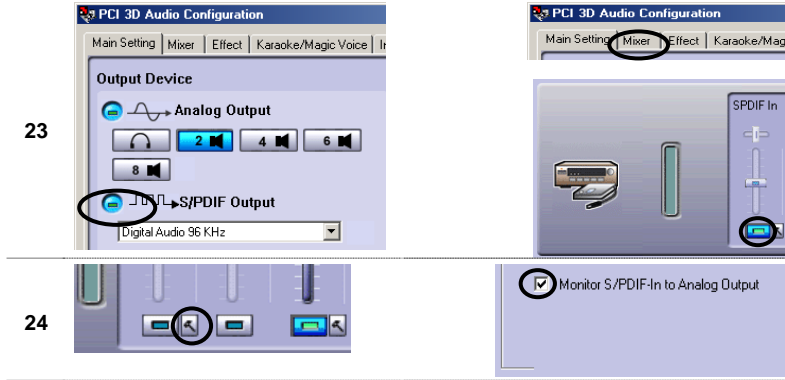


- ⚠ Bei Verwendung von S/PDIF muss das externe Audiogerät auf PCM, 2 Kanäle oder Stereo eingestellt werden.
- ⚠ Wenn der S/PDIF-Ausgang bei 96 KHz nicht funktioniert, mit niedrigeren Sampling-Raten versuchen.
- ⚠ Hinweis: Wenn der S/PDIF-Ausgang gewählt wird, wird der analoge Ausgang automatisch auf den 2-Lautsprechermodus eingestellt.

Weitere Informationen über die Audiokonfiguration der PCI-3D-Karte, Effekte und Karaoke/Magic Voice:

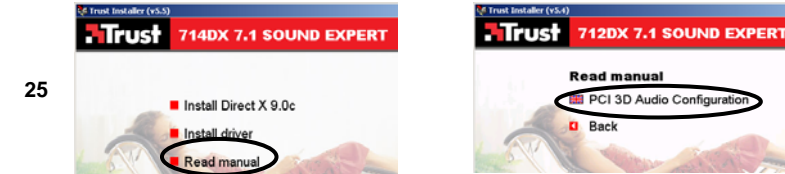

Konfiguration der Trust 714DX 7.1 Sound Expert als Standardgerät

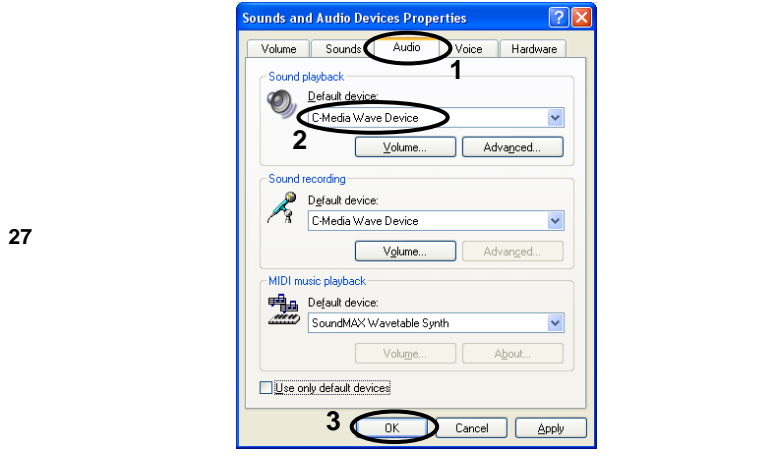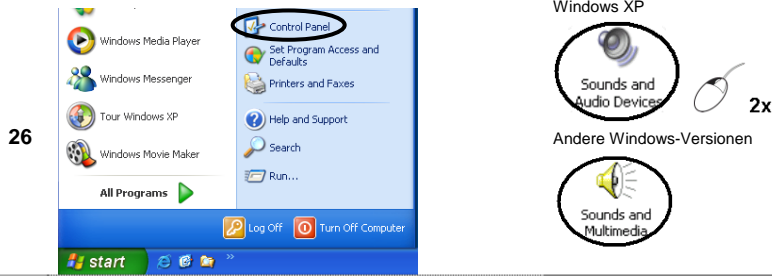

Technische Daten

Modus	Sampling-Raten (kHz)	Max. Auflösung	Unterstützte Standards
Wiedergabe	96, 48, 44.1	24 Bit	Digital Audio, 8-Kanalton, Voll duplex
Aufnahme	48, 44.1	16 Bit	Digital Audio, 8-Kanalton
S/PDIF out	96, 48, 44.1	24 Bit	PCM, 2-Kanalton (Stereo)
S/PDIF in	48, 44.1	16 Bit	PCM, 2-Kanalton (Stereo)
Midi			Microsoft GS Wavetable SW Synth
WinDVD 5 Oem 11.390	96, 48, 44.1	24 Bit	Dolby Digital EX 6.1 Dolby Digital 5.1 Dolby Pro Logic II
Gaming	96, 48, 44.1	24 Bit	EAX 1-2, Aureal3D 1.0, Direct sound 3D

Audiokanaldaten

Source	Wird abgespielt über	Zu S/PDIF out
Audio-CD im Media Player	8 Lautsprecher bei aktiviertem Bass Enhancement (Punkt 15)	Ja, Stereo
MP3-/WMA-Datei im Media Player	8 Lautsprecher bei aktiviertem Bass Enhancement (Punkt 15)	Ja, Stereo
5.1-DVD-Audio	8 Lautsprecher, Rear = Side	Ja, Stereo
6.1-DVD-Audio	8 Lautsprecher, Rear → Mono	Ja, Stereo
Line in / Mic in	2 Front-Lautsprecher	Nein
Interner Aux in / CD in	2 Front-Lautsprecher	Nein
S/PDIF in	2 Front Lautsprecher bei eingeschaltetem Monitor (Punkt 24).	Bei aktiviertem S/PDIF-in Loopback.

Praktische Links:

DVDs mit Unterstützung für Dolby Digital EX 6: <http://www.trust.com/6point1DVD>

Windows Media Player: <http://www.trust.com/mediaplayer>

Allgemeine Hinweise

⚠ Verwenden Sie bei Problemen mit verwechselten Rear- und Side-Kanälen die bei Punkt 15 beschriebene Funktion „Side / Back Surround Output Swap“.

⚠ Wir empfehlen, das Produkt zusammen mit dem Trust 8110B 7.1 Home Theatre System zu verwenden.

⚠ Es ist kein Asio-Treiber verfügbar.



- Das Gerät entspricht den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bedingungen der geltenden europäischen Richtlinien. Die Konformitätserklärung (DoC) ist unter www.trust.com/14101/ce erhältlich.



- Geben Sie das Gerät wenn möglich bei einem Recyclingcenter ab. Das Gerät darf nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsabfall entsorgt werden.

Garantie & Urheberrecht

- Für dieses Produkt besteht eine Herstellergarantie von 2 Jahren, die ab dem Zeitpunkt des Erwerbs in Kraft tritt. Weitere Informationen dazu finden Sie unter www.trust.com/warranty.
- Diese Anleitung darf ohne Genehmigung von Trust International B.V. weder ganz noch auszugsweise vervielfältigt werden.

DE