


Informazioni sul prodotto

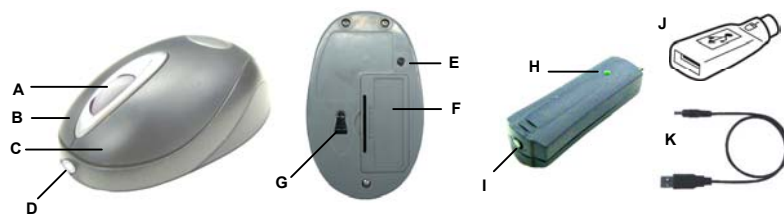

Mouse

A: Rotella per lo scrolling e terzo tasto (premere per la modalità di scorrimento automatico)
 Al di sotto della rotellina: LED livello batterie (acceso lampeggiante)
B: Tasto destro
C: Tasto sinistro
D: Connettore per il cavo di ricarica
E: Pulsante di collegamento
F: Vano batterie
G: Sensore di movimento

Ricevitore

H: Led di stato
 - Luce continua: alimentazione presente
 - Luce lampeggiante: mouse in movimento
I: Pulsante collegamento
J: Convertitore USB-PS/2
K: Cavo di ricarica USB (collegarlo al mouse quando il LED della rotella di scorrimento lampeggia)

Installazione


1



- Inserire le batterie ricaricabili in dotazione .
 → Il sensore di movimento si illumina


⚠ Se si utilizza il convertitore USB-PS2: (1) spegnere il PC; (2) collegare il ricevitore; (3) riaccendere il PC; (4), passare al punto 4.

2

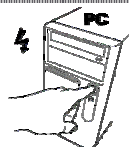

Avviare il PC.


3

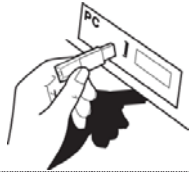

- Collegare il ricevitore a una porta USB.
- Il LED di stato si accende

4




- Premere il pulsante per il collegamento sul ricevitore.
- LED di stato lampeggiante 

5



- Premere il pulsante di collegamento presente sulla parte inferiore del mouse.
- Il LED di stato sul Ricevitore smette di lampeggiare
- Per Windows ME/2000/XP/X-64: **passare al punto 9**
- Per Windows 98 (SE): **passare al punto 6.**

6

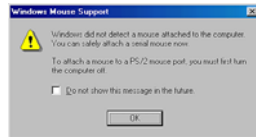




- Se non è collegato nessun altro mouse:
- Premere il tasto [Invio] (Enter)

7



- Avanti (Next)
- Verrà quindi richiesto di inserire il CD-ROM di Windows 98 SE.

8		Fare clic su "Fine" (Finish).
9		Inserire il CD di installazione Trust nel lettore CD-ROM
10		Installare il software Trust Easy Mouse Configuration e leggere il relativo manuale.

Accorgimenti

Prestazioni wireless ridotte



Presenza di oggetti di metallo nelle vicinanze o tra ricevitore e mouse.



Batterie quasi scariche (LED livello batterie lampeggiante).









Vicinanza di un altro dispositivo wireless.



Max. 1.5 m



Utilizzo

-  Utilizzare sempre batterie ricaricabili con il mouse.
-  Qualora il mouse non rispondesse ai comandi, fare clic sulla rotellina per lo scrolling per attivarlo.
-  Quando il LED livello batterie lampeggia: collegare il cavo di ricarica USB per ricaricare le batterie.
-  Per una maggiore precisione, diminuire la velocità del mouse dal pannello di controllo di Windows.
-  Non utilizzare il mouse su superfici riflettenti o trasparenti quali il vetro.
-  Utilizzare una spazzola morbida per pulire il sensore ottico dalla polvere.

In caso di problemi, visitare la pagina www.trust.com/14185 per le FAQ, i driver e i manuali.

Sicurezza

- Non aprire o riparare da soli il prodotto.
- Tenere il dispositivo lontano dai liquidi, come ad esempio l'acqua.
- Non gettare le batterie nel fuoco, poiché possono esplodere.
- Non perforare le batterie.
- Tenere le batterie fuori dalla portata dei bambini.
- Per questo prodotto utilizzare esclusivamente batterie ricaricabili NiMH.



- Il presente dispositivo è conforme agli standard essenziali e alle altre normative pertinenti dei regolamenti europei applicabili. La Dichiarazione di Conformità (DoC) è consultabile presso l'indirizzo Internet www.trust.com/14185/ce

Dispositivo wireless

- Il presente dispositivo senza fili funziona a una frequenza di 27 MHz. È conforme ai requisiti essenziali e agli altri requisiti attinenti contenuti nella direttiva 1999/5/CE R&TTE e può pertanto essere utilizzato in tutti i Paesi appartenenti alla UE oltre a RU / NO / TR / HU. Nei suddetti Paesi non vi sono limitazioni per canale. Visitare la pagina www.trust.com/14185 per un elenco aggiornato dei Paesi in cui è consentito l'uso dell'apparecchio.
- Qualora il prodotto venga utilizzato al di fuori dei Paesi appartenenti alla UE, potrebbero vigere delle limitazioni al suo impiego. In tal caso, controllare se il prodotto è conforme alle normative locali vigenti. Frequenza: 27,195 MHz, Larghezza di banda: 50 KHz, Potenza: 0,01 ~ 0,03 mW.
- Esiste oggi un numero sempre maggiore di dispositivi che utilizzano la tecnologia senza fili (video, audio, computer, ecc.) e che operano all'interno della stessa gamma di frequenze del presente prodotto. È pertanto possibile che la funzionalità del presente dispositivo venga ostacolata da altri prodotti dotati di tecnologia wireless o funga essa stessa da ostacolo a quella di altri dispositivi. A questo inconveniente si può ovviare solo ed esclusivamente con il rispetto delle distanze reciproche tra i prodotti e, ove possibile, con la giusta impostazione dei canali.
- È consigliabile usare estrema cautela con i prodotti wireless nel caso in cui si porti un pacemaker o si dipenda da altri apparecchi elettromedicali sensibili, poiché questi prodotti emettono segnali radio.

Garanzia e copyright

- Il prodotto dispone di una garanzia di fabbrica di due anni a partire dalla data di acquisto. Per maggiori informazioni visitare www.trust.com/warranty.
- È proibito riprodurre il presente manuale, in toto o in parte, senza l'esplicito consenso di Trust International B.V.