


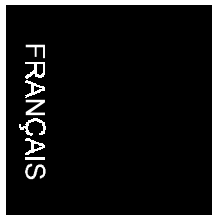

SpaceC@m USB



SPACEC@m USB

Manuel de l'utilisateur

Version 1.0



Remerciements

Nous vous remercions d'avoir acheté l'un des produits de l'assortiment Trust. Nous vous souhaitons une utilisation des plus agréables, mais auparavant nous vous recommandons toutefois de lire attentivement ce manuel.

Enregistrement

Enregistrez dès maintenant votre achat sur le site Internet de Trust (www.trust.com) et gagnez peut-être l'un de nos magnifiques prix. Vous trouverez sur notre site également les adresses de nos revendeurs, des informations détaillées sur nos produits, des pilotes et notre Forum aux Questions (FAQ).

Note concernant les droits d'auteur

Aucune partie de ce manuel ne peut être reproduite ou transmise sous toute forme ou par tout moyen que ce soit, électronique ou mécanique, y compris par photocopie, enregistrement ou systèmes de stockage d'informations et de recherche documentaire à d'autres fins que pour l'usage personnel de l'acheteur, sans l'autorisation écrite préalable du fabricant.

Note concernant le déni de responsabilité

Le fabricant dénie spécifiquement toute responsabilité en matière de garantie, expresse ou tacite, y compris, mais sans limitation, les garanties tacites de commercialisation et d'adaptation à un usage particulier, concernant le logiciel, le(s) manuel(s) accompagnant le produit et la documentation écrite ainsi que tout autre matériel l'accompagnant. Le fabricant se réserve le droit de réviser ou d'améliorer son produit à tout moment sans obligation de préavis concernant de telles révisions ou améliorations.

En aucun cas le fabricant ne sera tenu responsable de dommages indirects ou fortuits, y compris toute perte de bénéfices ou tout autre dommage liés à l'activité commerciale résultant de l'utilisation de son produit.

Tous les noms de sociétés ou de produits sont des marques de fabrique, des marques déposées ou des marques de services de leurs propriétaires respectifs.

Contenu

1.	Introduction	3
1.1	Contenu de la boîte.....	4
1.2	Configuration minimum.....	4
2.	Sécurité.....	5
3.	Installation.....	6
3.1	Description de la caméra	6
3.2	Branchement de la caméra	6
3.3	Installation du pilote.....	7
3.4	Installation des applications	9
3.4.1	Installation de 'SpaceC@M software'	10
3.4.2	Installation de VideoLive Mail Plus.....	14
3.4.3	Installation de Microsoft NetMeeting.....	16
3.4.3.1	Microsoft NetMeeting est déjà installé.....	16
3.4.3.2	Installation de Microsoft NetMeeting	17
3.4.4	Installation de Adobe Acrobat Reader	18
4.	Le logiciel Trust SpaceC@m.....	19
4.1	Configuration de la caméra	20
4.1.1	Format vidéo	20
4.1.2	Source vidéo	20
4.1.2.1	'Video control'.....	21
4.1.2.2	'Advanced'.....	22
4.1.2.3	Configuration 'Capture Source'	23
4.1.2.4	Configuration du son	23
4.2	Prise de vues / reproduction.....	23
4.3	Prise de vues photo	24
4.3.1	Prise de photo avec le bouton snapshot.....	24
4.4	Modification de la résolution.....	25
5.	Emploi du pilote TWAIN.....	26
5.1	Configuration du TWAIN	26
5.2	Utilisation du TWAIN	26
6.	VideoLive Mail	27
6.1	Lancement du programme pour la première fois	27
6.2	Travailler avec VideoLive Mail Plus	32
6.2.1	Description des touches de fonctions	33



6.3	Création d'un message Video Mail	35
7.	Microsoft NetMeeting.....	36
8.	Problèmes et solutions	37
9.	Spécifications techniques.....	38
10.	Trust Service Centers.....	39



1. Introduction

Ce manuel est destiné aux utilisateurs de Trust SpaceC@m USB. Quelque expérience de l'ordinateur est nécessaire à l'installation et utilisation de ce produit.

Si vous avez encore des questions après avoir lu ce manuel, n'hésitez pas à prendre contact avec l'un des centres de service de Trust. Vous trouverez les coordonnées du centre de service Trust le plus proche de chez vous à la fin de ce manuel. Vous pouvez également vous rendre sur notre site (www.trust.com) pour de l'assistance, des informations détaillées sur nos produits, des pilotes, et notre Forum aux Questions (FAQ).

Signes conventionnels utilisés dans ce manuel :

- | | |
|----------|--|
| <touche> | Tapez sur la touche indiquée entre crochets. |
| 'System' | Terme propre à un programme (Microsoft Windows 95 par exemple). |
| [DIR] | Vous devez introduire à l'écran le texte imprimé entre crochets droits. |
| (terme) | Le texte entre accolades est le terme anglais affiché dans une image donnée, par exemple (File). |

Tout complément d'information important est indiqué de la façon suivante :

AVERTISSEMENT : *Si vous connectez la caméra à un concentrateur USB, celui-ci devra être équipé de sa propre alimentation électrique.*

Dans nos exemples, le lecteur de CD-ROM est désigné par la lettre 'D'. Si une autre lettre a été assignée à votre lecteur, modifiez dans le texte la lettre 'D' par la lettre correspondant à votre CD-ROM, par exemple 'E'.

1.1 Contenu de la boîte

Avant de lire le mode d'emploi, veuillez vérifier le contenu de la boîte. Vous devez y trouver :

- Le Trust SpaceC@m USB avec pied et boule
- Un câble USB
- Un CD-ROM comportant les pilotes, applications et manuels
- Le manuel d'installation rapide

Prenez immédiatement contact avec votre revendeur si l'un de ces composants ne se trouvait pas dans la boîte ou était détérioré.

1.2 Configuration minimum

- Intel Pentium 166MMX CPU
- Port USB
- Windows 98
- 32 Mo RAM
- 35 Mo libres sur disque dur
- Lecteur de CD-ROM
- Adaptateur RNIS ou modem
- Carte son avec haut-parleurs et microphone
- Accès Internet

2. Sécurité

Avant toute utilisation, lisez attentivement les instructions suivantes:

1. N'utilisez pas cet appareil dans un environnement humide.
2. Ne tentez pas de le réparer vous-même.
3. Faites réparer l'appareil par un technicien qualifié lorsque survient un des événements suivants :
 - a) le cordon électrique ou la fiche sont détériorés ou usés;
 - b) du liquide a été versé dans l'appareil;
 - c) l'appareil a été endommagé suite à une chute ou son boîtier a été abîmé;
4. Placez l'appareil de manière à ne pas en endommager les câbles.

3. Installation

3.1 Description de la caméra

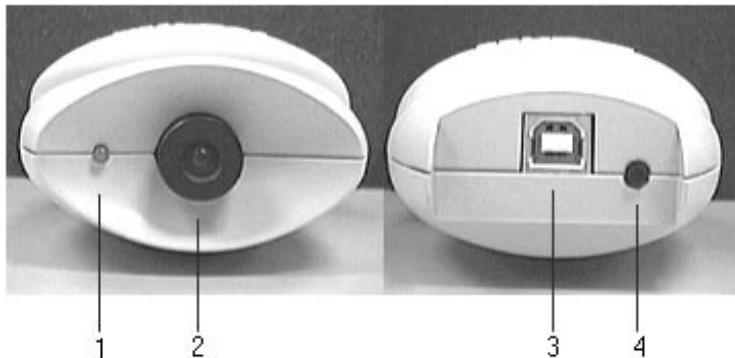


Figure 1: Vue avant et arrière de la caméra

1	LED; s'allume lorsque la caméra est en service.
2	Objectif; tournez l'objectif pour la mise au point.
3	Prise USB (chapitre 3.2)
4	Snapshot - bouton prise de vues (chapitre 4.3.1)

Tableau 1: Description de la caméra

3.2 Branchement de la caméra

Pour la connexion d'un appareil USB sur l'ordinateur, il n'est pas nécessaire d'éteindre l'ordinateur. Les appareils USB sont dits 'hot swappable', ce qui signifie qu'il n'est pas nécessaire de relancer Windows pour le branchement d'un nouvel appareil USB sur un port USB.

ATTENTION: Si vous connectez la caméra à un concentrateur USB, celui-ci devra être équipé de sa propre alimentation électrique.

ATTENTION: Cette caméra, avec ce pilote, ne fonctionne qu'avec Windows 98. Cette caméra ne fonctionne pas sur Apple iMac.

1. Retirez le pied de son emballage.

2. Placez la boule dans son logement sur le pied (figure 2).

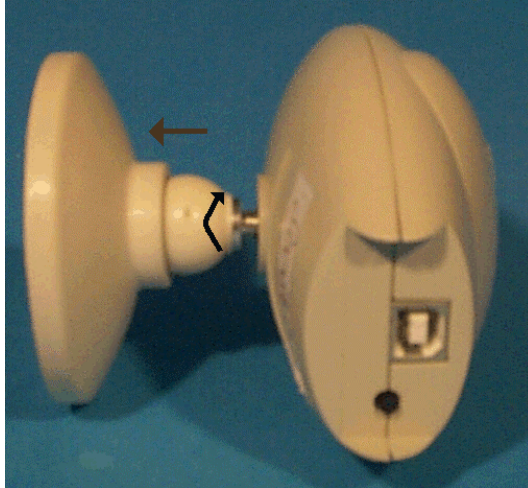


Figure 2: Placement de la boule sur le pied

3. Retirez la caméra de l'emballage.
4. Vissez la caméra sur la boule (Voir figure 2).
5. Connectez le câble USB en insérant la fiche hexagonale (type B) à l'arrière de la caméra.
6. Connectez l'autre fiche du câble USB (fiche plate rectangulaire, type A) sur un port USB libre.

L'ordinateur détecte le nouveau matériel.

3.3 Installation du pilote

Si vous connectez la caméra pour la première fois sur l'ordinateur, l'Assistant Ajout de périphérique (Add New Hardware Wizard) est lancé automatiquement. Cet Assistant vous guide au long de l'installation du pilote Trust SpaceC@m (Voir figure 3).

Placez le CD-ROM dans le lecteur de CD-ROM. Vous en aurez besoin pour l'installation du pilote.

1. Cliquez sur 'Suivant' {Next} pour continuer l'installation.



Figure 3: Assistant Ajout de périphérique.

2. Sélectionnez 'Rechercher le meilleur pilote pour votre périphérique (Recommandé)' {Search for the best driver for your device. (Recommended)} (figure 4) et cliquez sur 'Suivant' pour continuer.



Figure 4: Recherche du pilote

3. Sélectionnez 'Spécifiez un emplacement' {Specify a location} et tapez sur la ligne [D:\WIN98]. Cliquez sur 'Suivant' pour continuer (Voir figure 5).



Figure 5: Sélection de l'emplacement du pilote.

4. La nouvelle fenêtre (figure 6), affiche le nom du produit et l'emplacement du pilote. Cliquez sur 'Suivant' pour continuer.



Figure 6: Nom du produit et chemin du pilote

5. L'installation du pilote est lancée. Les fichiers nécessaires sont copiés du CD-ROM original Microsoft Windows 98.

Au besoin, vous devrez changer le CD-ROM. Utilisez le bouton 'Parcourir' {Browse} pour rechercher un fichier sur le CD-ROM. La copie des fichiers prend un certain temps.

Lorsque tous les fichiers sont copiés, la fenêtre figure 7 apparaît. Cliquez sur 'Terminer' {Finish} pour achever l'installation. La caméra est alors prête à l'emploi.



Figure 7: Achever l'installation.

3.4 Installation des applications

Pour une utilisation optimale de cette caméra vous devez d'abord installer les logiciel. Conformez-vous aux instructions suivantes:

1. Placez le CD-ROM dans votre lecteur CD-ROM.
2. Sélectionnez 'Exécuter' {Run} dans le menu Démarrer.
3. Tapez [D:\SETUP.EXE] sur la ligne de commande.

4. Cliquez sur 'OK' (Voir figure 8). Le programme d'installation s'affiche après quelques secondes (figure 9).

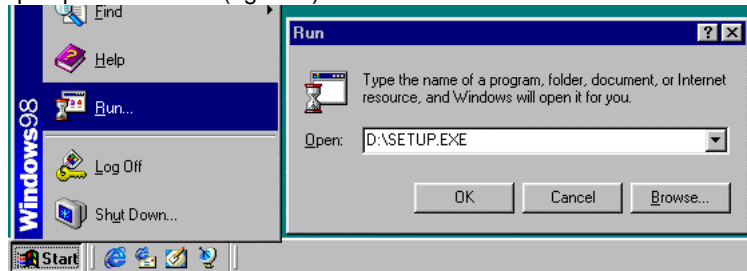


Figure 8: Lancement du programme d'installation

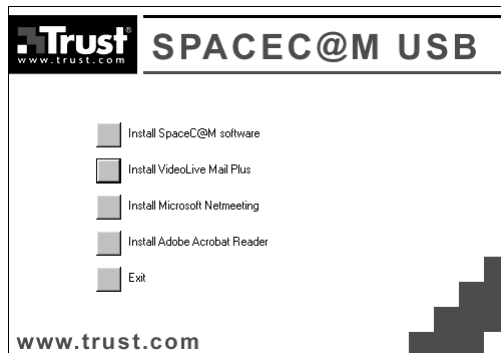


Figure 9: Écran d'installation

3.4.1 Installation de 'SpaceC@m software'

1. Cliquez sur le bouton 'Install SpaceC@m software'. Le programme d'installation de la Trust SpaceC@m USB est lancé.
2. Cliquez sur 'Suivant' {Next} pour continuer. Le Contrat de Licence (License Agreement) s'affiche à l'écran.

3. Cliquez sur 'Oui' {Yes} pour continuer. Dans la fenêtre qui s'affiche (figure 10) indiquez le répertoire du disque dur où sera installé le logiciel.

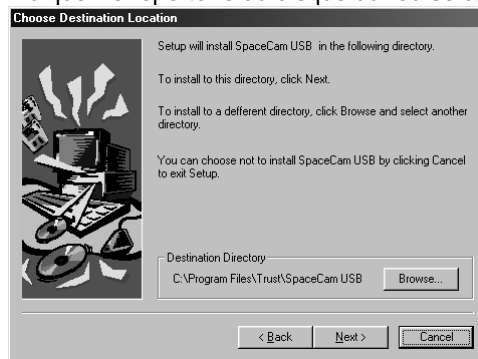


Figure 10: Répertoire d'installation

4. Cliquez sur 'Suivant' pour continuer l'installation.

Les fichiers sont copiés dans ce répertoire. Patientez quelques instants. La fenêtre 'Setup TWAIN driver' s'affiche (figure 11).

Cette fenêtre peut être masquée par celle indiquant les logiciels placés dans le menu Démarrer. Minimalisez ou fermez cette fenêtre, pour continuer l'installation du pilote TWAIN.

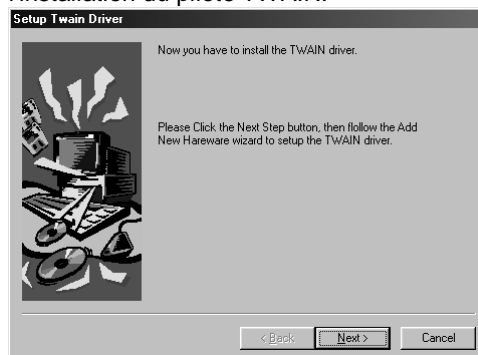


Figure 11: Installation du pilote TWAIN

5. Cliquez sur 'Suivant' pour continuer. La figure 12 s'affiche.



Figure 12: Assistant d'installation scanner et caméra

6. Cliquez sur 'Suivant' pour continuer. La figure 13 s'affiche.

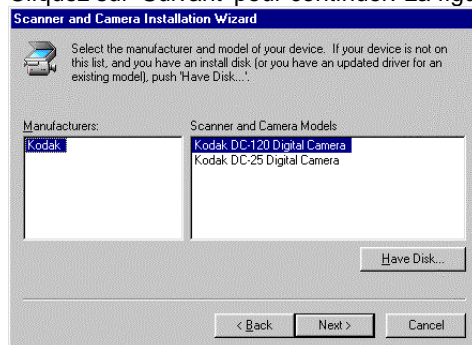


Figure 13: Assistant d'installation scanner et caméra

7. Pour installer la caméra, cliquez sur 'Disquette' (Have Disk...). La fenêtre 'Installer à partir de la disquette' s'affiche.
8. Indiquez le chemin, standard [D:\SPACECAM] (figure 14).

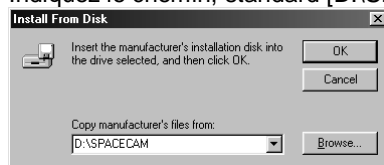


Figure 14: Indication du chemin

9. Cliquez sur 'OK'. La figure 15 s'affiche.

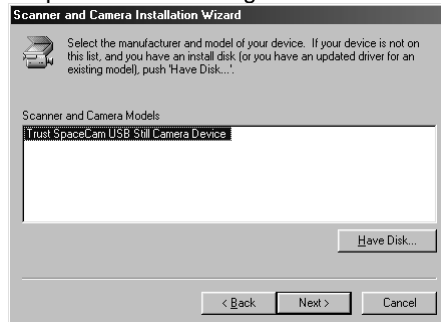


Figure 15: Assistant d'installation scanner et caméra

10. Sélectionnez le modèle 'Still Camera Device' de la figure 15 et cliquez sur 'Suivant' pour continuer l'installation.
11. Sélectionnez 'Communications Port (COM1)' (figure 16) et cliquez sur 'Suivant' pour continuer.

Attention: Cette configuration est nécessaire pour Windows et n'a pas d'influence sur le matériel connecté.

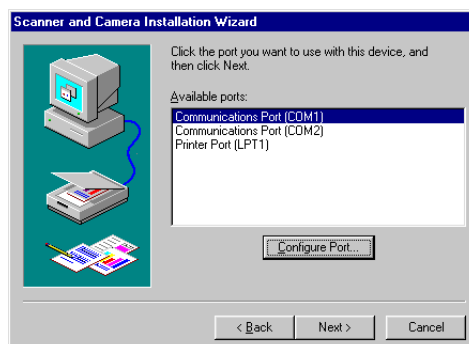


Figure 16: Assistant d'installation scanner et caméra

12. Dans la fenêtre qui s'affiche, sélectionnez le nom d'appareil standard et cliquez sur 'Suivant' pour continuer.

13. Cliquez sur 'Terminer' (Finish) pour achever l'installation. La figure 17 s'affiche sur votre écran.

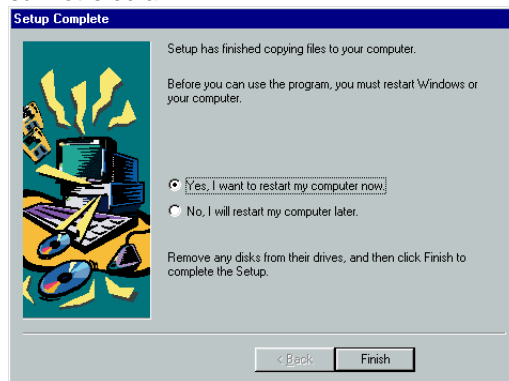


Figure 17: Achever l'installation

14. Cliquez sur 'Terminer' pour terminer l'installation. Windows est relancé.
Vous pouvez maintenant continuer l'installation des autres applications.

3.4.2 Installation de VideoLive Mail Plus

VideoLive Mail Plus vous permet d'envoyer un message vidéo et audio multimedia par e-mail. Pour cette application, vous devez disposer d'un modem ou périphérique RNIS, une carte son avec haut-parleurs et microphone, et un abonnement Internet.

1. Placez le CD-ROM dans votre lecteur CD-ROM.
2. Sélectionnez 'Exécuter' {Run} dans le menu Démarrer.
3. Tapez [D:\SETUP.EXE] sur la ligne de commande.
4. Cliquez sur 'OK' (Voir figure 8). Après quelques secondes, le programme d'installation s'affiche (figure 9).
5. Cliquez sur le bouton 'Install VideoLive Mail Plus' pour lancer l'installation (figure 9).

6. Le programme démarre automatiquement (figure 18). Il peut se faire que la fenêtre 'Trust Software Installer' reste affichée. Cliquez dans ce cas avec la souris dans la fenêtre du 'VideoLive Mail Plus 3.0 Setup'.

Cliquez sur 'Suivant' {Next} pour continuer. La fenêtre 'License Agreement' s'affiche.

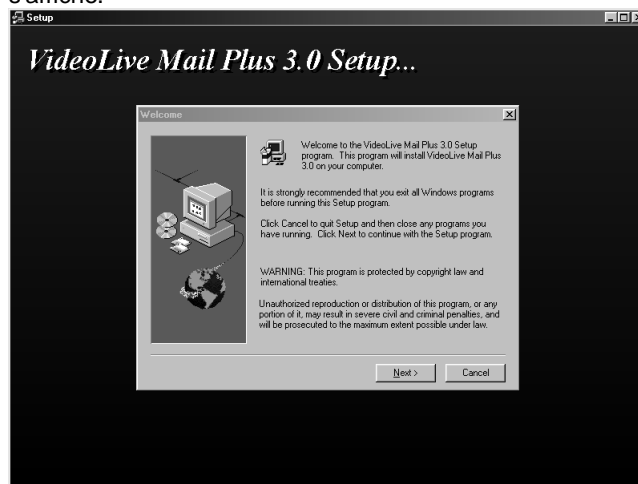


Figure 18: Programme d'installation de VideoLive Mail Plus 3.0.

7. Lisez le contrat de licence. Si vous l'acceptez, cliquez sur 'Oui' {Yes} et continuez l'installation. La fenêtre d'informations utilisateur s'affiche (figure 19).

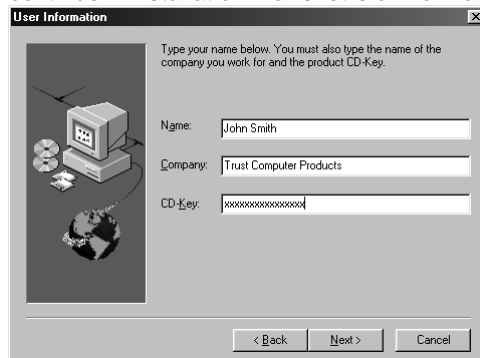


Figure 19: Informations utilisateur

8. Indiquez votre nom {Name}, nom d'entreprise {Company} et le code de CD-ROM (CD-Key). Ce code CD-Key se trouve sur l'étiquette verte de l'emballage du CD-ROM.
9. Cliquez sur 'Suivant' pour continuer.

10. Cliquez sur 'Suivant' pour continuer l'installation. La figure 20 s'affiche.



Figure 20: Dossier programme

11. Cliquez sur 'Suivant' pour continuer. Les fichiers sont copiés. Ceci prend quelques instants.
12. Cliquez sur 'Terminer' {Finish} pour terminer l'installation.

VideoLive Mail est installé sur votre disque dur. Une liaison automatique est placée sur votre Bureau. Vous pouvez consulter le site Internet www.cyberlink.com.tw pour plus ample information, ainsi que la FAQ et trouver les mises à jour pour le programme.

3.4.3 Installation de Microsoft NetMeeting

Microsoft NetMeeting vous permet de communiquer avec des amis, collègues ou autres avec images et sons. Pour ces applications vous devez disposer d'un modem ou RNIS, une carte son avec haut-parleurs et microphone et un abonnement Internet.

3.4.3.1 Microsoft NetMeeting est déjà installé

Il peut se faire que Microsoft NetMeeting soit déjà installé sur votre ordinateur, ce que vous pouvez contrôler de la manière suivante:

1. Cliquez sur 'Paramètres' {Settings} dans le menu Démarrer.
2. Sélectionnez 'Panneau de configuration' {Control Panel}
3. Ouvrez ensuite 'Ajout/Suppression de Programmes' {Add/Remove Programs}
4. Cliquez sur l'onglet 'Installation de Windows'
5. Sélectionnez 'Communications' et cliquez ensuite sur le bouton 'Details...'

6. Vérifiez que dans la liste qui s'affiche Microsoft NetMeeting est sélectionné (Figure 21).



Figure 21: Microsoft NetMeeting

7. Si Microsoft NetMeeting n'est pas installé, vous pouvez continuer l'installation de Microsoft NetMeeting.
8. Si Microsoft NetMeeting est déjà installé, vous pouvez sauter ce chapitre et continuer par l'installation de Adobe Acrobat Reader.

3.4.3.2 Installation de Microsoft NetMeeting

- Démarrez le programme 'Trust Software Installer' (D:\Setup.exe) et cliquez sur le bouton 'Install Microsoft NetMeeting' (figure 9).
- Dans la fenêtre qui s'affiche, cliquez sur 'Oui' {Yes} pour continuer.
- Lisez le contrat de licence. Si vous l'acceptez, cliquez sur 'Oui' {Yes} et continuez l'installation. Les fichiers sont copiés. La fenêtre 'Microsoft NetMeeting 2.1' s'affiche (figure 22).

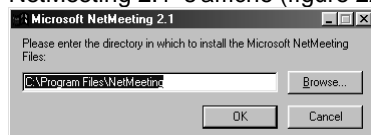


Figure 22: Indiquer l'emplacement

- Indiquez l'emplacement souhaité et cliquez sur 'OK' pour continuer. Le programme s'installe, après quoi s'affiche la fenêtre indiquant que le programme est correctement installé.
- Cliquez sur 'OK' pour terminer l'installation.

Continuez maintenant par l'installation de Adobe Acrobat Reader.

3.4.4 Installation de Adobe Acrobat Reader

Adobe Acrobat Reader est un programme qui vous permet d'ouvrir et de lire les fichiers avec l'extension PDF. C'est avec ce programme que vous pouvez lire le manuel électronique qui se trouve sur le CD-ROM.

1. Lancez le programme 'Trust Software Installer' (D:\Setup.exe)
2. Cliquez sur le bouton 'Install Adobe Acrobat Reader' (figure 9).
3. Cliquez sur 'Suivant' {Next} dans le premier écran.
4. Lisez le contrat de licence. Si vous l'acceptez, cliquez sur 'Oui' {Yes} et continuez l'installation.
5. Sélectionnez le répertoire d'installation pour Adobe Acrobat Reader et cliquez sur 'Suivant' pour continuer. Les fichiers sont copiés.
6. Cliquez sur 'Terminer' pour terminer l'installation.

Toutes les applications sont installées. Terminez le programme 'Trust Software Installer' en cliquant sur le bouton 'Exit' (figure 9).
Relancez ensuite votre ordinateur.

4. Le logiciel Trust SpaceC@m

Au cours de l'installation de la caméra, est installé le programme 'Trust SpaceC@m USB'. Lancez le programme comme suit:

Démarrer {Start} – Programmes {Programs} – Trust SpaceC@m USB – SpaceC@m USB

La figure 23 s'affiche à l'écran

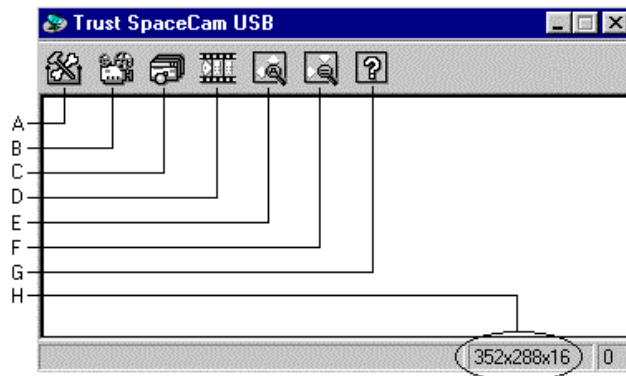


Figure 23: Logiciel SpaceC@m USB

Menu	Fonctions
A (Options)	Configuration de la caméra (chapitre 4.1)
B (Full motion capture)	Prise de vues film en format AVI (chapitre 4.2)
C (Snapshot a picture)	Saisie d'image en format BMP (chapitre 4.3)
D (Playback a AVI file)	Visionner un film (Format AVI) (chapitre 4.2)
E (Increase video size)	Augmenter la résolution (max. 640 x 480) (chapitre 4.4)
F (Decrease video size)	Diminuer la résolution (min. 160 x 120) (chapitre 4.4)
G (Help / About)	Bouton d'aide
H	Résolution actuelle et couleurs

Tableau 2: Fonctions du programme

4.1 Configuration de la caméra

Si vous n'êtes pas satisfait de la configuration de la caméra, vous pouvez la modifier. Pour ceci, utilisez le bouton 'Options' (voir figure 23). La figure 24 est affichée à l'écran.

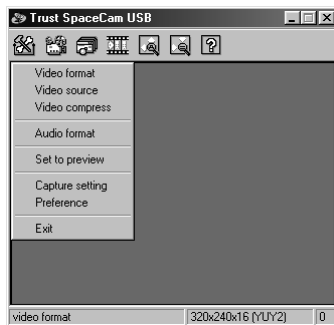


Figure 24: modification de la configuration

4.1.1 Format vidéo

Cliquez sur 'Capture Format' pour modifier les options d'image. La résolution et la profondeur de couleur peuvent être modifiées. Après modification, cliquez sur 'OK'. La figure 23 est à nouveau affichée à l'écran.

4.1.2 Source vidéo

Cliquez sur 'Video Source' pour déterminer les options couleur, compression et source.

4.1.2.1 'Video control'

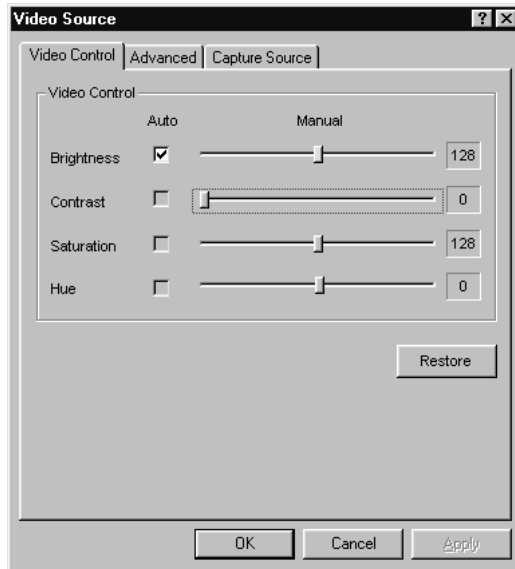


Figure 25: video control

La configuration peut se faire manuellement.

Fonction	Signification
Brightness	Luminosité (0-255)
Contrast	Contraste (0-255)
Saturation	Saturation chromatique (0-255)
Hue	Teinte (-32 – 0 – 32)

Tableau 3: fonctions source vidéo

Cliquez sur le bouton 'Restore' pour recharger la configuration d'origine.

ATTENTION: *L'affichage des modifications peut demander quelques instants*

FRANÇAIS

4.1.2.2 'Advanced'

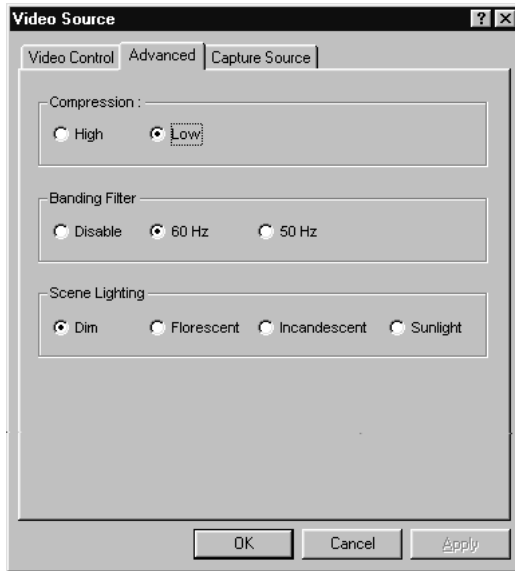


Figure 26: Configuration 'Advanced'

Fonction	Signification
Compression	Compression
Banding Filter	Filtrage de distortion d'image en éclairage par tube luminescent
Scene Lighting	Compensation éclairage de l'arrière-plan

Tableau 4: Configuration 'Advanced'

4.1.2.3 Configuration 'Capture Source'

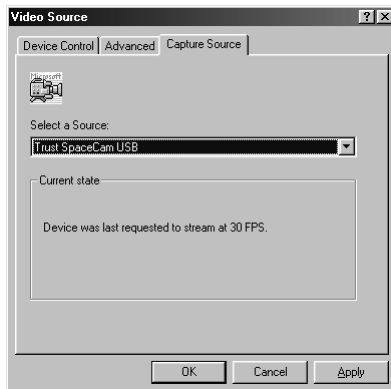


Figure 27: Configuration "Capture Source"

Dans le cas où vous utilisez plusieurs caméras connectées à une carte de saisie vidéo (Capture card), port parallèle ou autre port USB, sélectionnez dans cette fenêtre l'appareil à utiliser.

Pour l'utilisation de Trust SpaceC@m USB, sélectionnez dans la liste : 'Trust SpaceCam USB'.

4.1.2.4 Configuration du son

Cliquez sur 'Options', puis sélectionnez 'Audio options' dans le menu.

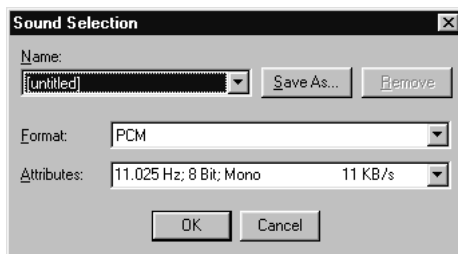


Figure 27a: Configuration du son

Cette boîte vous permet de modifier la qualité du son. Cette fonction n'est disponible que si vous êtes en possession d'une carte-son installée sur votre ordinateur.

4.2 Prise de vues / reproduction

Cliquez sur le bouton B (figure 23) pour la prise de vues en format AVI. La fenêtre 'Enregistrer sous..' {Save As} s'affiche (figure 28). Spécifiez le nom de fichier et cliquez sur 'Enregistrer' {Save}. La prise de vues commence directement.

Cliquez sur le bouton B ou appuyez sur 'Échappe' pour arrêter.

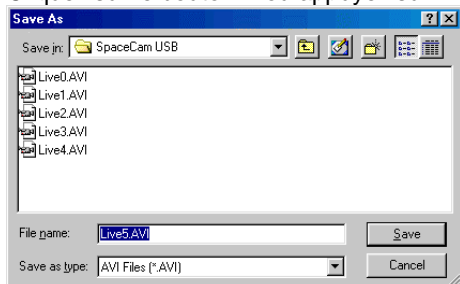


Figure 28: Enregistrement d'un fichier AVI

Le fichier enregistré peut être visionné en cliquant sur le bouton D (figure 23). La fenêtre 'Ouvrir' s'affiche. Sélectionnez le fichier AVI et cliquez avec la souris sur 'Ouvrir' pour continuer. Le visionnage commence directement et ne peut pas être arrêté avec cette application.

4.3 Prise de vues photo

Cliquez sur le bouton C (figure 23) pour prendre une Photo (snapshot) de l'image. Cette image est affichée dans une fenêtre distincte sur le Bureau. Vous pouvez ensuite enregistrer cette image comme fichier BMP sur disquette ou disque dur.

4.3.1 Prise de photo avec le bouton snapshot

Appuyez sur le bouton à l'arrière de la caméra pour prendre une photo (snapshot) de l'image. L'image de la fenêtre de visualisation s'arrête, et un moment plus tard la figure 29 s'affiche. En l'absence d'opération, cette fenêtre reste active au maximum 20 secondes sur le Bureau après quoi elle est automatiquement fermée.

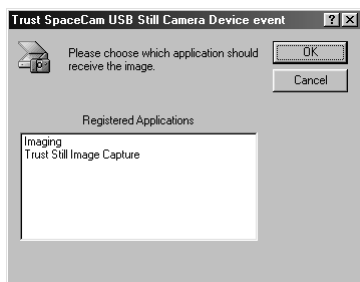


Figure 29: Saisie par snapshot


Sélectionnez dans la figure 29 l'application souhaitée et cliquez sur 'OK' pour continuer.

L'application est lancée et l'image est affichée dans cette fenêtre. L'application vous permet de sauvegarder l'image et de la modifier si l'application s'y prête.



4.4 Modification de la résolution

Les boutons E et F (figure 23) vous permettent de réduire la résolution à un minimum de 160x120, ou de l'augmenter à un maximum de 640x480. 320x200 est une bonne résolution.

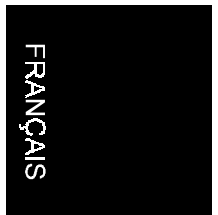

5. Emploi du pilote TWAIN

Au cours de l'installation du logiciel, un pilote TWAIN est également installé. A l'aide du pilote TWAIN vous pouvez traiter les images directement dans le logiciel de traitement.

Lancez votre application de traitement d'image (par ex. Imaging for Windows).

5.1 Configuration du TWAIN

Pour la configuration du TWAIN, consultez le manuel ou la fonction d'aide de votre application.

5.2 Utilisation du TWAIN

Démarrez la fonction TWAIN (Voir manuel ou aide). La figure 30 s'affiche.



Figure 30: TWAIN

Cliquez sur 'SnapShot' pour saisir l'image. Cette image est placée dans la barre en haut de la figure 30.

Sélectionnez une ou plusieurs images et cliquez sur 'Transfer' pour transférer les images à l'application.

Utilisez la touche 'Format' pour modifier la dimension des images (min. 160x120, max. 1200x1024). Un bon résultat est obtenu avec 640x480 pixels.

Cliquez sur 'Exit' pour fermer le TWAIN. Vous revenez à l'application.

6. VideoLive Mail

L'installation de VideoLive Mail place sur votre Bureau une liaison automatique pour VideoLive Mail. Double-cliquez sur cette icône pour lancer VideoLive Mail.

6.1 Lancement du programme pour la première fois

Au premier lancement du programme, apparaît un assistant d'installation permettant d'établir la configuration (figure 31). Il est conseillé de suivre les instructions de l'assistant.

ATTENTION: Vous devez avoir à disposition les informations de votre Fournisseur de Services Internet pour pouvoir établir la configuration de votre serveur mail.

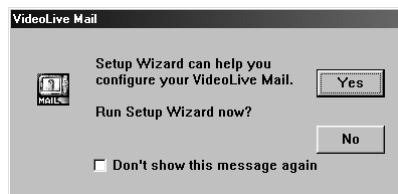


Figure 31: Assistant d'installation

1. Appuyez sur le bouton 'Oui' pour continuer. La figure 32 s'affiche.

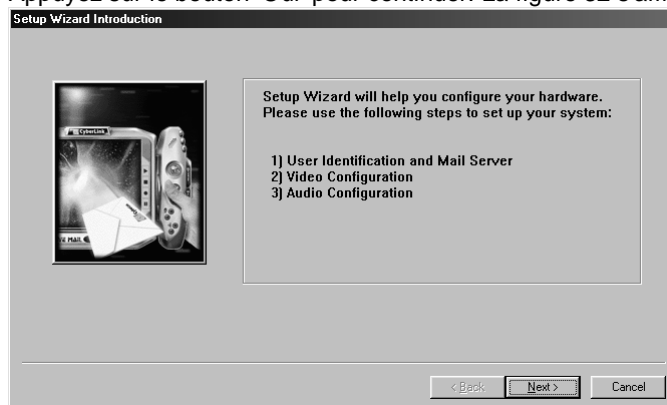


Figure 32: Introduction

2. Cliquez sur 'Suivant' pour continuer. La fenêtre des données utilisateur s'affiche.

- Indiquez votre prénom {First Name}, nom de famille {Last Name} et adresse e-mail {E-Mail}. Voir figure 33.



User Identification (1/2)



First Name[E]:

Last Name[L]:

E-Mail[E]:

VideoLive Mail records mails containing video and audio, then sends them out through Internet. Please fill in your first name, last name and e-mail address.

< Back Next > Cancel

Figure 33: Données utilisateur

- Cliquez sur 'Suivant' pour continuer. La figure 34 s'affiche.



User Identification (2/2)



Mail Utility:

Mail Server:

Account Name:

You can send video mails by "Built-In Mail Utility" and any MAPI compliant mail softwares. Please choose the preferred mail system.

For "Build-In Mail Utility", Please fill in Mail Server and Account Name.

< Back Next > Cancel

Figure 34: Données utilisateur

5. Indiquez les données 'Mail Server' (selon information de votre Fournisseur de services Internet) et votre nom de compte (account name). Cliquez sur 'Suivant' pour continuer. La figure 35 s'affiche à l'écran.



Figure 35: Configuration video

6. Indiquez le nombre de trames par seconde (Fps – frames per second) et cliquez sur le bouton 'Test It?' pour examiner l'image. Appuyez sur le bouton 'Stop' pour continuer la configuration.

Cliquez sur le bouton 'Setup' si vous voulez modifier la configuration de la caméra. Sélectionnez 'Format' pour modifier le format d'image de votre caméra. Sélectionnez dans le menu 'Source' pour la modification des données suivantes (Voir figure 36).

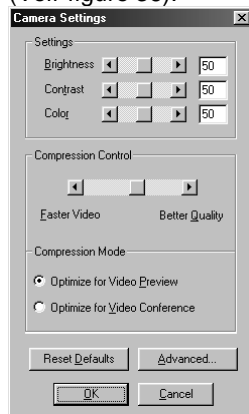
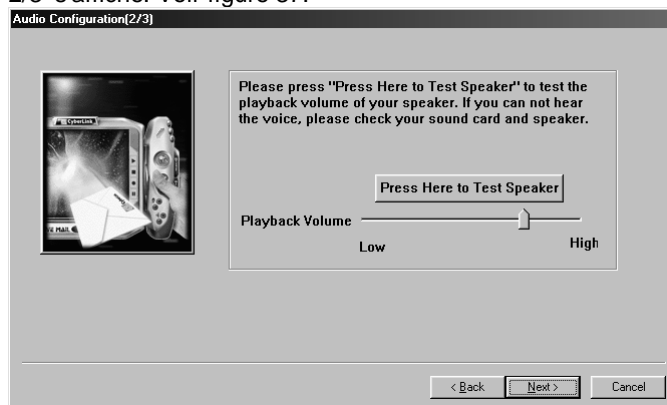


Figure 36: Configuration caméra

Brightness	Modifier la luminosité
Contrast	Modifier le contraste
Color	Modifier la couleur
Compression Control	Régler la compression: Peu de compression, meilleure qualité; beaucoup de compression, images plus rapides
Compression Mode	Compression optimale pour images Vidéo ou pour vidéoconférences.

Tableau 5: Configuration caméra

1. Cliquez sur 'Suivant' si vous êtes satisfait des paramètres.
2. Cliquez sur 'Suivant' pour la configuration audio. La fenêtre 'Audio Configuration 2/3' s'affiche. Voir figure 37.

**Figure 37: Configuration audio**

3. Cliquez sur 'Press Here to Test Speaker' pour tester le volume des haut-parleurs. Réglez le volume à l'aide de la glissière.

4. Cliquez sur 'Suivant' si vous êtes satisfait du volume, et pour continuer la configuration. La figure 38 s'affiche.



Figure 38: Configuration audio

5. Cliquez sur le bouton rouge pour enregistrer. Cliquez sur le carré noir pour arrêter. Cliquez sur le triangle noir pour l'écoute. La glissière permet de régler le volume d'enregistrement.
6. Cliquez sur 'Suivant' si vous êtes satisfait du réglage, et pour continuer la configuration.
7. Cliquez sur 'Terminer' pour achever la configuration VideoLive Mail.

La configuration VideoLive Mail est déterminée. Vous pouvez alors utiliser le programme. Si vous voulez plus tard modifier cette configuration, utilisez le programme 'Assistant d'installation' (Setup Wizard) > Menu Démarrer - Programmes-Cyberlink VideoMail Plus.

6.2 Travailler avec VideoLive Mail Plus

1. Lancez le programme en cliquant sur l'icône dans le Bureau (à l'utilisation de l'Assistant d'installation pour la première fois, le programme est lancé automatiquement.)
2. La figure 39 s'affiche sur votre écran.



Figure 39: VideoLive Mail

6.2.1 Description des touches de fonctions



Figure 40: Fonctions

1	Exit VideoLive Mail	Quitter Videolive Mail
2	Minimize	Minimaliser VideoLive Mail
3	Help Menu	Fonction d'aide VideoLive Mail
4	Video Mail Wizard	Lancement de l'assistant pour créer et envoyer un message vidéo
5	Save Video File	Sauvegarde d'un fichier vidéo
6	Send Mail	Envoi d'une vidéo par e-mail
7	Load Video File	Chargement d'un fichier vidéo sauvegardé
8	System Configuration	Configuration du programme
9	Increase/Decrease Mic Volume	Réglage du niveau d'enregistrement

10	Increase/Decrease Speaker Volume	Réglage de volume des haut-parleurs
----	----------------------------------	-------------------------------------

Tableau 6: Fonctions

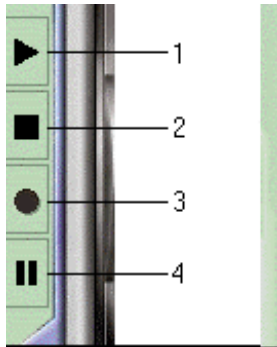


Figure 41: Fonctions

1	Start Playback	Reproduction de fichier Vidéo
2	Stop recording/playback	Arrêt enregistrement ou reproduction
3	Start Recording	Enregistrement
4	Pause	Pause

Tableau 7: Fonctions

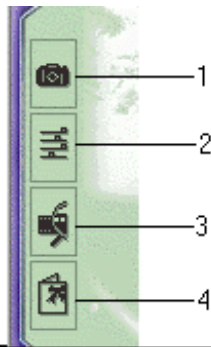


Figure 42: Fonctions

1	Snapshot to File	Snapshot - prise de vue et sauvegarde
2	Video Configuration	Configuration vidéo (voir aussi figure 34)
3	Image Browser	Explorateur d'images

4	Greeting Card Wizard	Assistant cartes postales
---	----------------------	---------------------------

Tableau 8: Fonctions

6.3 Création d'un message Video Mail

L'assistant VideoMail vous permet de créer et envoyer très simplement un message video-mail.

1. Cliquez sur le bouton 'VideoMail wizard' (le bouton 4, figure 40). La fenêtre 'Select Mail Type' s'affiche.
2. Sélectionnez 'Message Containing Video and Audio' et cliquez sur 'Suivant' pour continuer. La fenêtre 'Video Quality Control' s'affiche
3. Configurez la qualité vidéo (Video Quality) et cliquez sur 'Suivant' pour continuer. La fenêtre 'Start to Record Video Mail' s'affiche.
4. Cliquez sur le bouton 'Record' pour commencer l'enregistrement. Pour arrêter, cliquez sur le bouton 'Stop'. Cliquez ensuite sur le bouton 'Suivant' pour continuer. La fenêtre 'Complete VideoLive Mail' s'affiche.
5. Dans cette fenêtre, choisissez les fonctions:
'**Play**' pour reproduire l'enregistrement,
'**Save**' pour sauvegarder l'enregistrement,
'**Mail**' pour envoyer l'enregistrement comme fichier ".exe" par e-mail.
6. Cliquez sur 'Finish' pour fermer l'assistant.

Ce programme présente encore de nombreuses fonctions et possibilités. Pour plus ample information, consultez la fonction d'aide du programme.

7. Microsoft NetMeeting

Microsoft NetMeeting vous permet de communiquer avec d'autres par Internet. Vous pouvez:

- Converser avec d'autres usagers.
- Utiliser la vidéo pour une visualisation mutuelle par Internet
- Partager documents et applications avec d'autres
- Envoyer des fichiers à d'autres usagers
- Etc.

ATTENTION: *Certaines images mises en ligne sur Internet peuvent être choquantes pour les enfants. Ne laissez pas vos enfants utiliser seuls Microsoft NetMeeting.*

Pour l'utilisation et plus ample information sur Microsoft NetMeeting, consultez la fonction d'aide de Microsoft NetMeeting.

Lancez la fonction d'aide comme suit:

1. Cliquez sur 'Start' et sélectionnez 'Help'. La fenêtre 'Windows Help' s'affiche
2. Cliquez sur l'onglet 'Index'. Lorsque vous lancez la fonction d'aide pour la première fois, un index est généré. Ceci prend quelques instants.
3. Tapez 'NetMeeting' dans la boîte, et cliquez ensuite sur le bouton 'Afficher' {Display}. Voir figure 43.

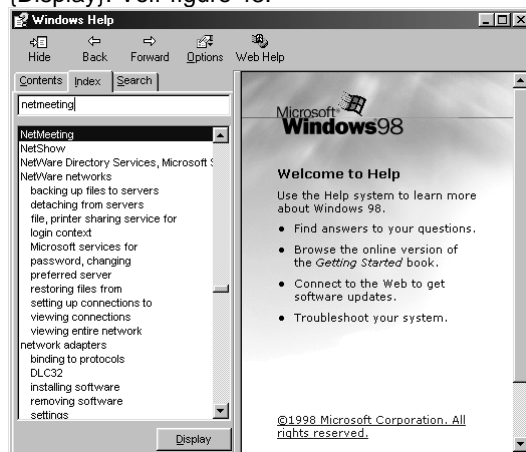


Figure 43: Aide Windows

4. Dans la fenêtre 'Rubriques trouvées' {Topics found} sélectionnez 'NetMeeting' et cliquez sur 'Afficher' {Display}.

8. Problèmes et solutions

Problèmes	Causes	Solutions
Windows ne trouve pas de nouvel appareil après connexion de la caméra	Le port USB de l'ordinateur ne fonctionne pas.	Effacez le port USB dans Gestionnaire de périphériques et installez le à nouveau.
L'ordinateur se bloque à l'utilisation par USB.	Port USB partage l'IRQ avec un autre périphérique.	Enlevez des cartes de l'ordinateur ou reconfigurez les IRQ autrement.
Message d'erreur: 'Capture device was not detected'	La caméra n'est pas connectée au port USB	Connectez la caméra sur un port USB
	La caméra est connectée à un concentrateur USB non alimenté.	Connectez la caméra à un concentrateur USB alimenté ou à un port USB de l'ordinateur.
Trust SpaceC@m USB est marqué d'un point d'exclamation '!' dans 'Gestionnaire de périphériques'.	La caméra est connectée à un concentrateur USB non alimenté.	Connectez la caméra à un concentrateur USB alimenté ou à un port USB de l'ordinateur.
Impossible de prendre une vue avec le bouton snapshot.	Le programma 'Trust SpaceC@m USB n'est pas actif.	Lancez le programme 'Trust SpaceC@m USB'.

Tableau 9: problèmes et solutions

Consultez sur Internet (www.trust.com) la FAQ et la dernière version du pilote.

Si après avoir essayé ces solutions, vous éprouvez encore des problèmes avec votre caméra, contactez votre revendeur.

9. Spécifications techniques

Type de palpeur:	CMOS
Élément de prise de vue (CCD):	¼ "
Mise au point:	Manuelle
Résolution en Pixel:	300K (640x480)
Kleurdiepte#:	8, 16, 24 bits
Distance:	25 cm à l'infini
Éclairage:	1/60 – 1/80.000
Éclairage minimum:	20 Lux
Débit de trames:	jusqu'à 25 trames par seconde
interface TWAIN:	Oui
Connexion:	USB 1.0
Voltage:	DC 5V
Puissance absorbée:	0,75 Watt
Dimensions (HxPxL):	75 x 94 x 73 mm
Poids:	200 grammes

Tableau 10: spécifications techniques

10. Trust Service Centers

Country:	Contact:
UK Ireland	UK Office Internet www.trust.com E-mail trustuk@globalnet.co.uk Mail Aashima Distribution U.K. Ltd. Trust Support PO Box 5277 Witham CM8 3XU United Kingdom Fax +44-(0)1376-514633
Italy	Italian Office Internet www.trust.com E-mail trusttdp@tin.it Mail Aashima Italia s.r.l. Trust Support via dei Pignattari 174 Blocco 37 CENTERGROSS Funo di Argelato (BO) Italia Fax 051-6635843
France North Africa	French Office Internet www.trust.com E-mail support.trust@aashima.fr Mail Aashima France sarl Trust Support BP 50002 95945 Roissy C.D.G. France Fax +33-(0)1-48174918
All other Countries	European Head Office Internet www.trust.com E-mail support@aashima.nl Mail Aashima Technology B.V. Trust Support P.O. Box 8043 3301 CA Dordrecht The Netherlands Fax +31-(0)78-6543299 Fax +49-(0)2821-58873 (for Germany)

FRANÇAIS