

TRUST FUNC@m

Manual de instalação rápida

Versão 1.0

P

1. Introdução

Este manual destina-se aos utilizadores da Trust FunC@m. Em caso de dúvida consulte um dos centros da Trust Customer Care Centres. Na parte traseira deste manual encontra mais informações sobre esta consulta.

Este manual de instalação descreve a instalação do software e como solucionar problemas durante a instalação.

O manual de instalação extensivo deste produto está no CD-ROM. Consulte o capítulo 3 para saber como activar a leitura do manual extensivo.

2. Ligação / instalação

2.1 Colocar as pilhas

Coloque da seguinte forma as pilhas na sua câmara.



Figura 1: Colocar as pilhas

1. Deslize a tampa do compartimento de pilhas, na parte traseira da câmara, para a direita conforme indicado na Figura 1.
2. Coloque as pilhas no compartimento conforme indicado na Figura 1. Na parte interior do compartimento pode ver como deve colocar as pilhas.
3. Feche o compartimento das pilhas.

Atenção: *Colocar as pilhas da forma errada causa danos.*

Atenção: *Substitua as pilhas somente por um tipo equivalente, (2x formato AAA) pilhas alcalinas ou pilhas recarregáveis NiMH.*

2.2 Ligação



Figura 2: Ligação

Atenção: O programa de controlo deve ser instalado antes de efectuar a ligação da câmara.

1. Inicie Windows.
2. Desligue a câmara.
3. Ligue o cabo USB à conexão A da câmara. Veja a figura 2.
4. Ligue o outro lado do cabo USB numa porta USB livre do computador.
5. A câmara é activada e detectada automaticamente. O programa de controlo correspondente é automaticamente detectado.

2.3 Instalação da programação

1. Coloque o CD-ROM no seu leitor de CD-ROM. O 'instalador' é automaticamente activado. A figura 3 aparece.
Caso isto não suceda, siga as seguintes instruções.
 - a) Seleccione 'Executar' no menu Iniciar.
 - b) Digite [D:\SETUP.EXE] e clique em 'OK' para iniciar o Trust Software Installer.

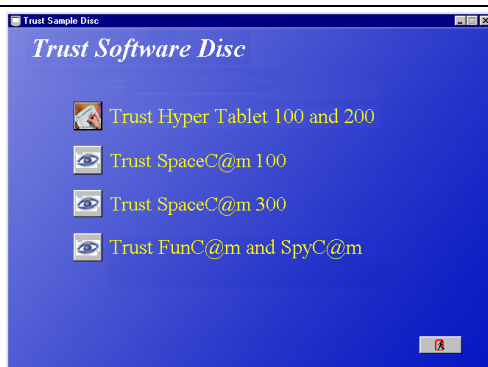


Figura 3: Instalação

2. Clique em 'Trust FunC@m and SpyC@m'.
3. Um ecrã como na figura 4 aparece. Clique na língua que deseja utilizar durante a instalação.

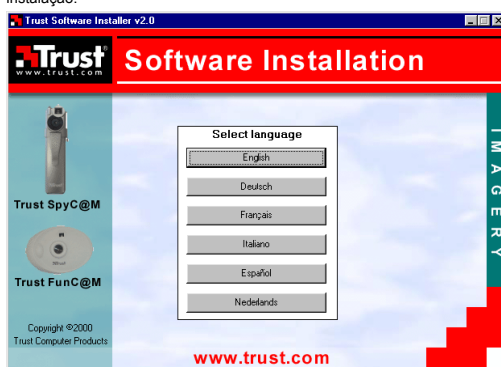


Figura 4: Instalação em Windows 98

4. A figura 5 aparece. Clique em 'Trust FunC@m and SpyC@m' para iniciar a instalação.



Figura 5: Instalação 'Trust FunC@m and SpyC@m'

Uma descrição mais pormenorizada da instalação e do uso deste produto pode encontrar no manual de instruções em CD-ROM. Consulte o capítulo 3 para mais informações. No caso de necessidade também consulte os manuais do seu computador.

3. Acrobat Reader

3.1 Leitura do manual de instruções digital

1. Inicie o Trust Software Installer.
2. Seleccione 'Leitura do manual de instruções'.
3. Seleccione a língua desejada para o manual de instruções.
4. Agora o manual de instruções aparece no ecrã.

3.2 Imprimir o manual de instruções

1. Clique em 'Print' no menu 'File' (Veja a figura 6).

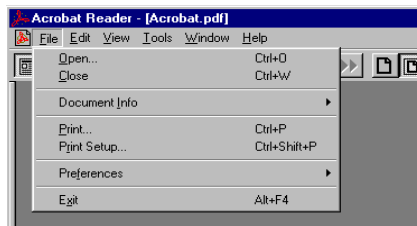


Figura 6: abrir um ficheiro

2. Se for necessário altere as definições.

P

3. Clique em 'OK' para imprimir o documento.

4. Solucionar o problema

Problema	Causa	Solução possível
A FunC@m não funciona.	Não está bem ligado.	Ligue de forma correcta (veja o capítulo 2.2).
	Pilhas não foram colocadas da forma correcta.	Recoloque as pilhas. (veja o capítulo 2.1).
	Pilhas estão vazias.	Substitua as pilhas (veja o capítulo 2.1).
	Porta USB não está activada no BIOS.	Accione a porta USB no BIOS.
A FunC@m desliga espontaneamente	Tensão de pilhas baixa.	Substitua as pilhas (veja o capítulo 2.1).
	Utilizou pilhas NiCd.	Utilize pilhas do tipo Alkaline ou NiMH.
	A função 'Auto-off' está ligado.	Ligue a câmara.

Veja também o capítulo 'Solucionar o problema' (capítulo 7) do manual de instruções digital no CD-ROM. Consulte o capítulo 2 para iniciar a leitura do manual de instruções.

Veja na Internet (www.trust.com) as perguntas mais frequentes FAQ's. Através do sítio www.trust.com poderá registar o seu produto a fim de aproveitar do suporte óptimo de garantia e de serviço. Desta forma é automaticamente informado do desenvolvimento do seu e dos outros produtos da Trust. Também poderá ganhar prémios sensacionais.

No caso de ainda ter problemas depois da consulta das possíveis soluções contacte um dos centros da Trust Customer Care Centres. Na parte traseira deste manual de instalação encontra mais informações sobre os centros. Necessita de ter os seguintes dados à mão:

- Número do produto, neste caso: 11953.
- Dados do Hardware.
- Uma boa descrição daquilo que não funciona.
- Uma boa descrição de quando é que o problema ocorre.